
신일 가열식 가습기
사용 설명서

SHINIL Heating Humidifier
User Manual

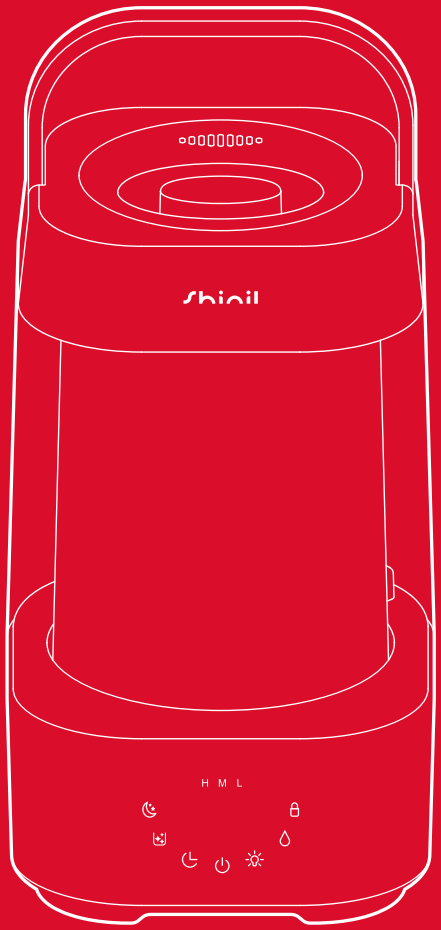

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니,제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우 신일 홈페이지
WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.



본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



어린이나 노약자, 설명서를 정확히 이해하고 사용하지 못하는 사람이 사용 시 주의가 필요합니다.
작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.



피부가 민감하거나, 신체가 부자유하거나 스스로 의사표현을 할 수 없는 사람, 술에 취한 사람, 안약을 사용한 사람이 사용할 경우 주의해 주십시오.



침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- ✖ 가스레인지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 40℃ 이상의 장소
- ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)



코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.



코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오.
또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.



휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.



기기가 작동 중이거나 물통에 물이 있는 상태에서 기기를 기울이거나 뒤집지 마십시오.
※ 감전, 상해, 화재의 위험이 있습니다.



한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.



물통에 물이 있거나, 기기가 작동 중인 상태에서 물통의 물이나 내부 부품을 만지지 마십시오.
또, 기기 작동 중 분무구를 수건 등으로 덮지 마십시오.



바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 기기가 넘어지며 안전사고가 발생할 수 있으며, 화재와 감전의 위험이 있습니다.



제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.



기타 가정용 기기나 가구로부터 안전 거리를 유지하여 사용해 주십시오.
※ 제품을 장시간 연속 사용할 경우 고장, 화재의 위험이 있습니다.



교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.



콘센트 근처에 기기를 설치하지 마십시오.
※ 화재의 위험이 있습니다.



주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 식은 후 청소해 주십시오.



물통에 물을 넣을 때에는 전원 플러그를 뽑아 전원이 꺼진 상태에서 넣으십시오.
※ 감전의 위험이 있습니다.



물통에 수돗물 외에 다른 성분을 넣지 마십시오.
향수, 비눗물, 아로마 향료 등의 성분을 임의로 첨가 시 기기 고장의 원인이 됩니다.



청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.
기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.



제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.



분무가 증발하면 가습기 주변에 미네랄이 고체화되어 하얀 분말이 생길 수 있습니다. 전자제품이나 가구 등이 가까운 곳에서 사용 시 손상될 수 있으니 분말이 생기는 즉시 물에 적신 부드러운 천으로 닦아 주십시오.



수증기가 매우 뜨거우므로 작동 중에 손이나 얼굴을 가까이 하지 마십시오.
사용이 끝난 후 제품에 남은 열로 인하여 제품이 매우 뜨거우니 화상에 주의하십시오.



제품을 이동하기 전에 수조의 물을 비워 주십시오. 이동 시 물로 인한 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.



이 기기를 사용할 때 감독 하에 있거나 교육 방법을 받지 못했다면, 이 기기는 신체장애가 있거나, 연장자 또는 심리적 문제가 있거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용해서는 안됩니다. 어린이들은 이 기기를 놀이용으로 사용하지 않도록 감독이 필요합니다.




사용 중 스팀이 나오는 부분을 눈이나 손, 귀, 머리카락 같은 신체 부위나 반려동물에 가까이 하지 마십시오.
※ 부상, 화상의 위험이 있습니다.

제품 사양

품 명	가열식 가습기	사 이 즈	200(W) x 200(D) x 350(H) mm
정 격 전 압	220 V~, 60 Hz	소 비 전 력	1500 W
중 량	약 2.8 Kg	용 기 용 량	최대 4 L (MAX 표시선 3.2 L)
가습분무량	약단 : 160 ml/h (±10%), 중단 : 350 ml/h (±10%), 강단 : 480ml/h (±10%)		
안 전 장 치	전도 안전 장치 (※45도 기울이면 제품은 가열을 중지하고 5초후 꺼집니다.)		

각 부의 명칭

※ 제품의 외관 및 사양은 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
※ 사용 전 구성품이 모두 있는지 확인 후 사용해 주세요.

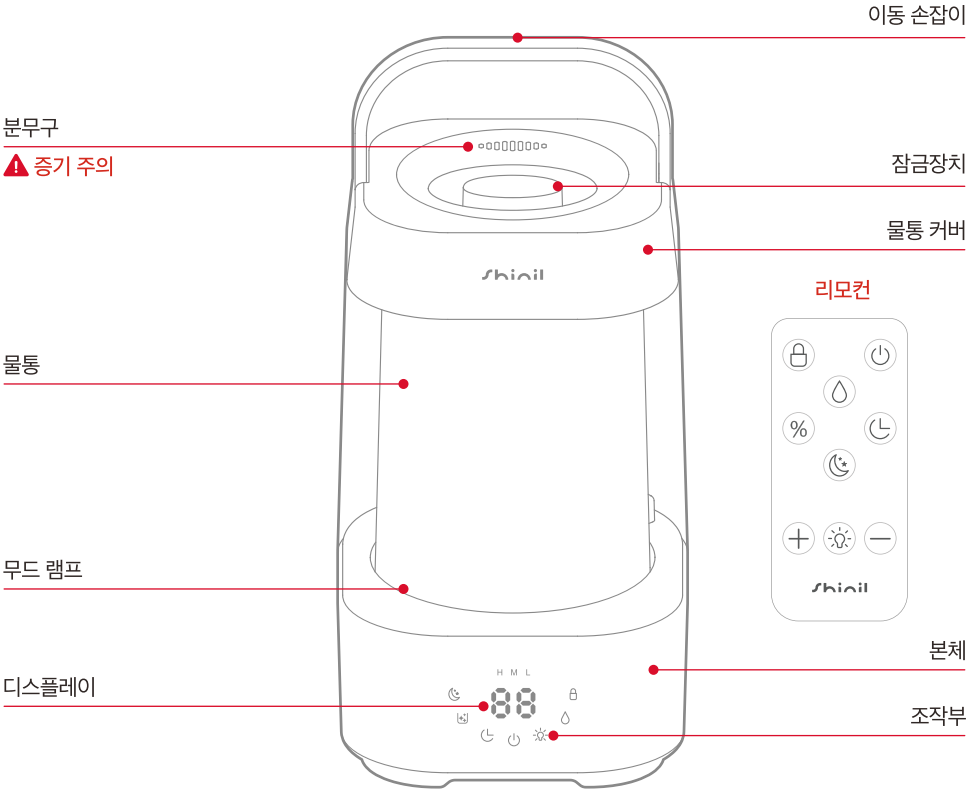

화상주의

수증기가 매우 뜨거우므로 작동 중에 손이나 얼굴을 절대 가까이 하지 마십시오.
사용이 끝난 후 제품에 남은 열로 인하여 제품이 매우 뜨거우니 화상에 주의하십시오.

제품 특징

1) 제품 내부 세척 알림 보호 기능
제품 내부에 물때가 많을 경우 작동이 정지되고 물부족 표시등이 깜빡입니다.
제품 물통 내부를 청소 해주시고 사용 해주십시오.

2) 물부족 보호 기능
제품에는 물 부족 보호 기능이 있어, 작동 시 물통에 물이 부족할 경우, 삐비빅 알람과 물부족 표시등이 깜빡이면서 제품은 자동으로 가열을 멈춥니다. 물을 다시 채운 후에 다시 전원 버튼을 눌러 사용해주십시오.

3) 분무량 조절
분무량 조절 버튼으로 사용 환경에 따라서 적당한 분무량을 조절 할 수 있습니다.

4) 뚜껑 수동 잠금
뚜껑을 시계 방향으로 돌리면 열림 , 반시계방향으로 돌리면 잠금 됩니다.

5) 물 외부 유출 방지 기능
제품 사용 중 실수로 전도 시, 뚜껑으로부터 물이 유출되지 않거나 소량 유출되어, 화상 위험을 방지 할 수 있습니다.

사용 방법

※ 물이 없는 채로 사용하지 마십시오. 기기 고장의 원인이 됩니다.
※ 물통에 물을 채울 때, 전원을 끄고 플러그를 분리한 채로 물을 넣어 주십시오.
※ 다른 성분이 첨가되지 않은 물을 사용하십시오.
※ 사용 완료 후에는 전원 플러그를 뽑고 물통의 물을 비운 후 보관하십시오.
※ 물의 높이는 MAX 선을 넘지 않도록 채워주십시오.




이동 손잡이를 잡고 제품을 본체에서 분리시켜
물을 보충해 줄 장소로 이동합니다.




잠금 장치를 잠금 풀림이 인쇄된 시계 방향으로 돌린 뒤,
잠금 장치를 잡고 물통 커버를 위로 들어 분리해주십시오.


사용 방법

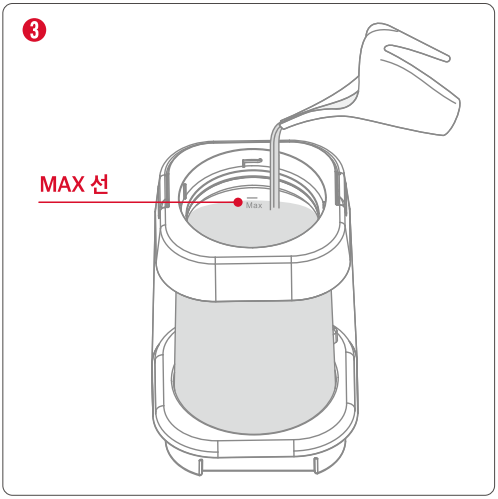


물통 커버를 열고 물을 적당량 보충하십시오.
(물통 내부의 MAX 선을지켜 물을 넣어주십시오.)
2번 순서의 역순으로 물통 커버를 다시 조립해주십시오.

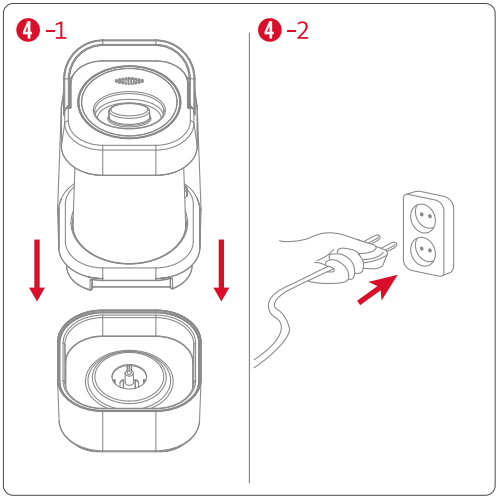

물통을 본체에 결합시킨 뒤에 콘센트에 전원 플러그를
연결해주십시오. 삐 소리가 나면서 제품의 전원 버튼에
LED가 깜빡거립니다.

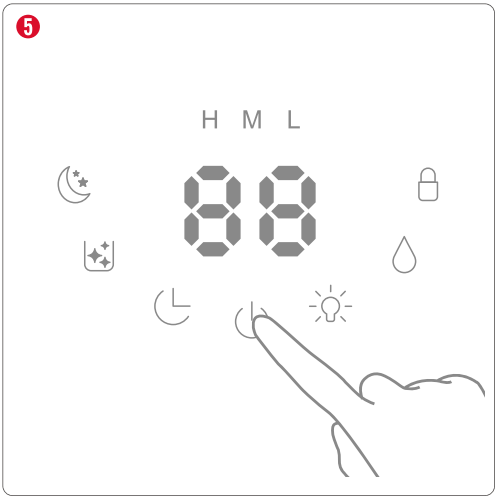


본체에 전원 버튼을 눌러 제품을 작동시켜주십시오.
※ 제품 동작 후 10분간 아무런 조작이 없을 경우,
잠금 모드로 진입합니다. 잠금 버튼을 3초간 길게 동작 하면
잠금 모드를 취소할 수 있습니다.

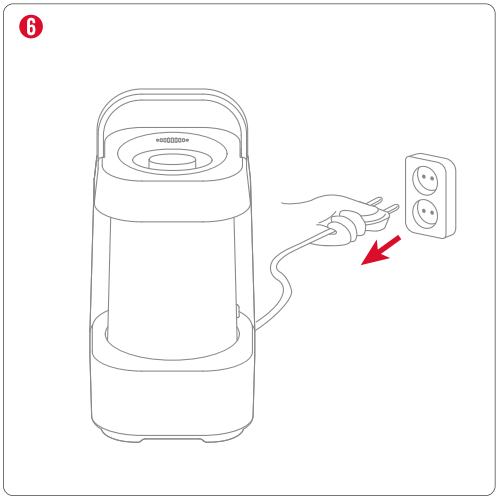


물통에 물이 부족할 시 전원을 종료 후, 전원 플러그를 분리하고
급수 후 재사용 하십시오. 사용이 종료 되면 전원을 종료 후
전원 플러그를 분리해주십시오.

사용 방법

※ 제품이 작동 중일 때, 절대로 덮개를 열지 마십시오. 내부 고온의 증기로 화상을 입을 수 있습니다.
※ 가습기 작동 중 상부 물통을 분리할 시 전원이 종료되고, 표시창에는 " - - "가 표시됩니다.
※ 제품 작동 후 10분 동안 아무 조작을 하지 않으면, 제품은 잠금모드로 변환되며 ,
잠금 모드 버튼을 3초간 길게 누르면 잠금 모드를 취소 할 수 있습니다

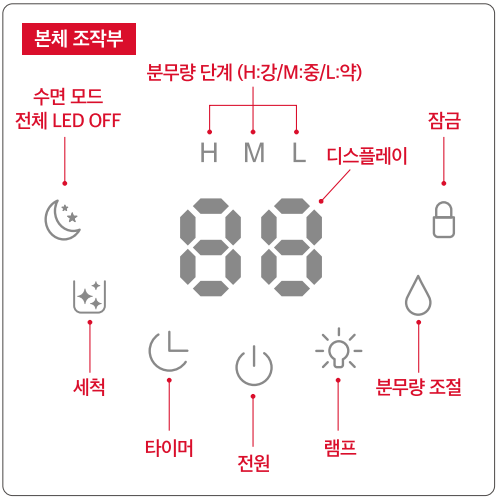

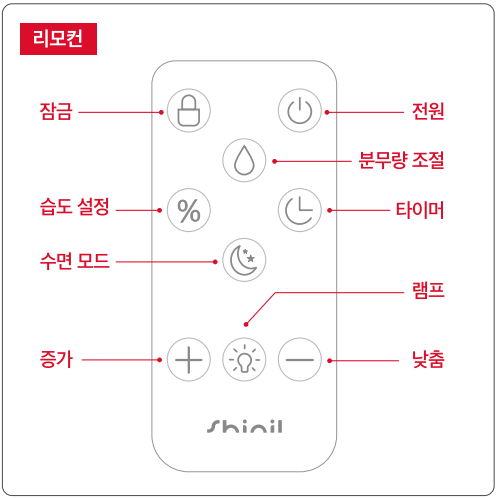

전 원

전원을 연결 후 전원 버튼을 터치하면 제품은 대기 모드 상태로 전환 됩니다.
가습이 진행 중이거나, 가열 중일 때 전원 버튼을 3~5초 이상 길게 누르면 제품이 꺼집니다.

분 무

분무 버튼을 눌러 원하는 분무량 (강단-H / 중단-M / 약단-L)을 선택 할 수 있습니다.
원하는 분무량을 선택하면 가열을 시작합니다.

타 이 머

제품 작동 중에 타이머 버튼을 누르면 꺼지는 시간을 예약 할 수 있습니다.
1시간 단위로 최대 8시간 꺼짐 예약을 할 수 있습니다.

잠 금

잠금 버튼을 3초간 길게 누르면 조작부 잠금모드로 진입합니다.
잠금 버튼을 다시 3초간 길게 누르면 잠금 모드를 취소 할 수 있습니다.
잠금 시에는 제품의 잠금 버튼에 LED가 점등합니다.

세 척

제품 작동 상태에서 세척 버튼을 누르면 세척 모드로 진입하며, 표시창에는 "CL"이 표시됩니다.
제품의 물이 끓은 후 [H(강)단으로 5분 작동 - 2분 정지]를 3회 반복 후 제품 작동이 정지되고,
부저음이 3번 울리고 제품이 꺼집니다.

램 프

램프 버튼을 누르면 램프 색상을 원하는 색상으로 설정 할 수 있습니다.
(7가지 단색모드 → 색상 루프 모드 → OFF)
리모컨의 +-버튼으로 램프조명의 강도를 조절 할 수 있습니다.

사용 방법

수 면

수면 모드 버튼을 누르면 모든 표시등, LED가 꺼집니다.

% 습 도


습도 설정 버튼을 눌러 습도 설정을 할 수 있습니다. (5% 단위로 설정하여 최대 80%까지 설정가능)
설정습도가 환경습도보다 높으면 작동이 정지되며, 설정습도가 환경습도보다 5% 낮을 시
제품은 다시 작동 합니다.

※ **습도 조절 모드는 리모컨에서만 설정 할 수 있으며, 주변 습도를 원할하게 감지하기 위하여, 리모컨을 본체를 향하여 거치하여 주십시오. 리모컨을 뒤집어 놓으면 더욱더 원할하게 감지 되며, 최대 수신거리는 3m 입니다. 리모컨이 본체를 향하여 놓여져 있지 않을 경우, 동작 시간에 따라 제품 자체적으로 습도가 상승된 것으로 인지합니다. 습도 설정 시 3분에 1회 현재 습도가 표시됩니다.**

제품 사용 중 물부족 시 자동으로 전원이 차단되며, 삐비빅 알람과 물부족 표시등이 깜빡입니다.
제품 내부 청소 및 물을 보충 후 재 사용 해주십시오.

리모컨 건전지 교체 방법

리모컨 건전지 교체

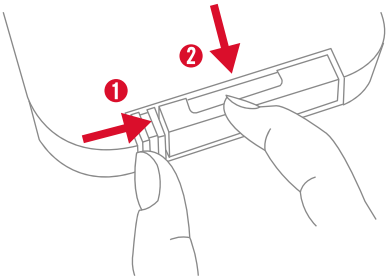

1.왼쪽 그림 ❶처럼 화살표 방향으로 홈을 밀어낸 상태에서 그림 ❷처럼 화살표 방향으로 당겨 빼내 주십시오.
2.건전지의 플러스(+) 극이 위로 오게 넣은 후 뚜껑을 밀어 닫아 주십시오.

배터리 삼킴주의

- 건전지가 포함되어 있으며 건전지 규격은 CR2025입니다.
- 반드시 규격에 맞는 건전지를 사용하고 장기간 사용하지 않을 시 건전지를 빼고 보관하십시오.
- 리모컨 사용 또는 보관 시 어린이나 유아가 삼킬 위험이 있으니 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 배터리를 삼키거나 신체 일부에 넣을 경우 2시간 내 심각한 중상을 입을 수 있습니다. 삼킨 즉시 긴급 구조 요청을 하고 의사와 상담하십시오.
- 배터리 교체 시 다 쓴 배터리는 즉시 지정된 장소에 폐기하십시오.

세척 및 보관 방법

※ 기기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
※ 최적의 기기 성능을 유지하기 위해 정기적으로 기기를 손질, 청소해 주십시오.
※ 기름기 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색, 외관 변형의 우려가 있습니다.
※ 조작부나 플러그 같이 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.
※ 장시간 사용하지 않을 시 기기를 깨끗이 세척하여 완전 건조 후 보관 커버에 담아 습기와 직사광선이 없는 곳에 보관해 주십시오.

물통	제품 세척 시 max 용량의 물과 구연산을 넣은뒤 끓을때까지 동작 후, 물을 식힌 뒤 세척하십시오. (구연산을 넣고 세척/가열 시에는 환기 및 통풍이 잘 되는 곳에서 하십시오) 물기가 남아 있지 않도록 완전히 건조해 주십시오. 물통은 한 달에 1회 이상 청소하십시오.
본체 및 표면	장시간 사용하지 않을 때에는 물통에 있는 물을 버려주십시오. 부드러운 천으로 본체와 내부 표면을 닦아 주십시오.

제품 에러코드 안내

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
에러코드 : E1	➜ NTC 온도감시센서 손상 또는 연결단자 용접부 단락 또는 Resistance 손상이므로 A/S 센터로 방문하시어 수리받으십시오.
에러코드 : - -	➜ 물통을 본체로부터 분리 시 "- -" 표시 : **정상 작동입니다.**
	➜ 물통이 본체에 안착된 상태에서 "- -" 표시 하는 경우, 내부 단자 이탈 또는 상하 커플러 불량이므로 A/S 센터로 방문하시어 수리받으십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	➜ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인하십시오. ➜ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오. ➜ 정전이 되지 않았는지 확인하십시오. ➜ 전원을 켰는지 확인하십시오. ➜ 정격전압 AC 220 V~, 60 Hz 에 맞게 사용하고 있는지 확인하십시오. ➜ 실내 습도가 너무 높음: 상대 습도 80% 이하에서 사용하십시오. 습도가 높으면 최소 단계로 조절하거나 전원을 끄십시오.
전원을 켰으나 분무가 되지 않습니다.	➜ 물을 넣은 후 대략 15분 기다려 주십시오. ➜ 물을 물통 최대 수위선(MAX)을 넘지 않도록 하십시오. ➜ 물탱크 내부의 이물질을 청소한 후 다시 시도하십시오. ➜ 깨끗하고 맑은 물을 사용해주십시오.
물 부족 표시등이 켜지고 분무가 되지 않습니다.	➜ 물을 보충 해주시고 다시 작동 해주십시오.
분무에서 악취가 발생합니다.	➜ 유지 관리 불량 또는 오염된 물: 가습기를 철저히 청소하고 신선한 물로 채우십시오.
분무량이 적습니다.	➜ 분무구가 이물질로 막히지 않았는지 확인 후 청소하십시오. ➜ 물이 깨끗하지 않거나 오랜 시간 방치 되어, 새로운 물로 보충해주십시오.
물통에 물이 있으나 물 부족 표시등이 켜집니다.	➜ 물통 안에 물때가 많아 제품의 보호장치가 작동되었습니다. 물통 내부를 청소해주십시오.
습도 설정 버튼을 눌렀는데, 가습이 되다가 멈췄습니다.	➜ 리모콘을 본체를 향하여 놓아주십시오. 본체에서 리모콘을 감지하지 못할경우 자동 프로그램에 의하여 실내 습도가 설정에 도달했다고 감지할 수 있습니다.
가습기 내부에 하얀 가루가 묻어나옵니다.	➜ 가습기 표면에 하얀 가루는 물속 미네랄 성분이 가열 또는 분무시 칼슘, 마그네슘 등이 물과 분리된 것으로 물에서 나온 천연 미네랄 성분이기 때문에 안심하고 사용하셔도 좋습니다.

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

<table>
<tr><th colspan="2">소비자 피해 유형</th><th>보상 내역
(보증 기간 이내)</th><th>보상 내역
(보증 기간 경과 후)</th></tr>
<tr><td rowspan="10">정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시</td><td>구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 구입가 환급</td><td rowspan="3">해당 없음</td></tr>
<tr><td>구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 무상 수리</td></tr>
<tr><td>교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td rowspan="2">구입가 환급</td></tr>
<tr><td>교환 불가능 시</td><td rowspan="4">유상 수리</td></tr>
<tr><td>하자 발생 시</td><td>무상 수리</td></tr>
<tr><td>동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)</td><td rowspan="5">제품 교환
또는 구입가 환급</td></tr>
<tr><td>여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)</td></tr>
<tr><td>수리 불가능 시</td><td>정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
(최고 한도 : 구입 가격)</td></tr>
<tr><td>소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우</td></tr>
<tr><td>부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급
(최고 한도 : 구입 가격)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장</td><td>수리가 가능한 경우</td><td>유상 수리</td><td>유상 수리</td></tr>
<tr><td>수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환</td><td>해당 없음</td></tr>
</table>

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해,수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우


폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 폐기하고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

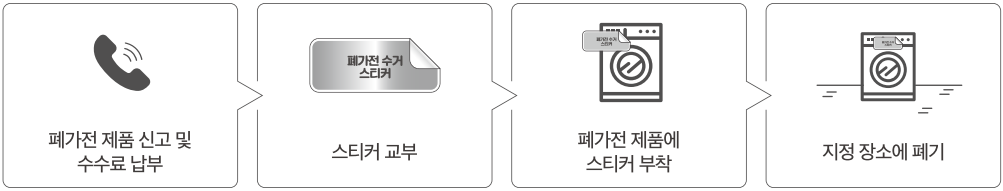

신일전자(주) 제품 보증서

제품명			보증기간	고객 주소	
모델명				성명	전화
구입일자	년	월 일	년	판매점 상호(주소)	
보증기간	년	월 일 까지		성명	전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!