
신일 가습기
사용 설명서

SHINIL Humidifier
User Manual

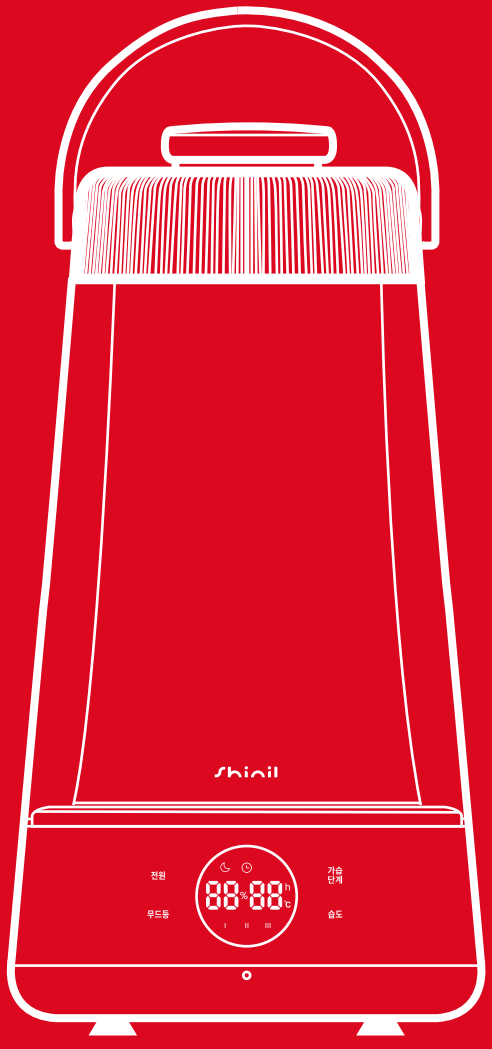

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니, 제품과 상이한 부분이 있을 경우
당사 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

습기, 먼지가 많은 곳, 바람 부는 곳, 물(빗물)이 튀는 곳에는 설치하지 마세요.

수증기 나오는 가습 분출구 위에 수건이나 기타 물건으로 덮지 마십시오.

분무되는 습기를 직접 흡입하지 마세요.
가습기는 실내의 습도조절 이외의 다른 용도로 사용하지 마십시오.

가습기의 분무 입자가 천장, 벽, 가구, 가스레인지, 텔레비전 등 기타 가전제품 또는 가구에 직접 닿는 장소는 피해 주세요. 사용 중에 가습기를 이동하지 마십시오.

주의

- **신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람 (어린이 포함)은 사용하지 못하도록 하세요.**
- **제품의 심한 충격을 주지 마십시오.**
- **전원 코드가 파손된 경우에는 위험요소를 피하기 위해 코드를 교체 해야 하므로 서비스센터로 문의하세요.**
- **제품에 이상이 생겼을 때에는 임의로 제품을 수리 개조하지 마시고 반드시 서비스텐터로 문의해 주세요.**

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.

바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 제품이 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있습니다.

수조에 물 외에 기타 약품이나 오일류를 절대 넣지 마세요.
인체에 해로울 수 있습니다.

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

어린이는 제품에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 관리 감독 또는 지시를 받더라도 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

최적의 성능을 위해 기기를 상시로 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑은 후 청소해 주십시오.

가열식 가습기이므로 동작 시, 물 끓는 소리가 납니다. 이는 고장이 아닙니다.

반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.

청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

벽면과 주변 장애물로 부터 50cm 이상 거리를 두고 설치하십시오.

촛불, 담배불, 물이 담긴 그릇, 약품, 작은 금속류, 덮개, 수건 등을 제품 위에 올려 놓거나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

제품을 이동하기 전에 물통의 물을 비워 주십시오. 이동 시 물로 인한 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.

지진, 화재 시 또는 제품에서 이상 소음 및 냄새 발생 시 사용을 멈추고 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.

가습기 사용 시 가스레인지 불꽃이 붉게 변하는 경우가 있습니다.
습기로 인한 현상으로 안심하셔도 됩니다.


제품 작동 중 공기 분무구에 손이 닿지 않도록 하십시오. 가습중인 수증기는 매우 뜨거워 화상의 위험이 있습니다.

제품 사양

품 명	가습기(가열식)	사 이 즈	215(W)x215(D)x400(H)mm
정 격 전 압	220-240 V~,50-60Hz	소 비 전 력	1600W
물 통 용 량	3L	가 습 량	255~445㎖/h
구 성 품	본체, 물통, 리모컨, 사용설명서	중 량	약 2.5 Kg

각 부의 명칭 및 구성품

<구성품>

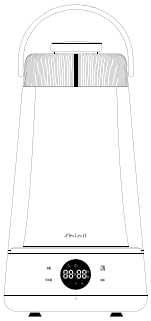


본체+물통





리모컨



설명서

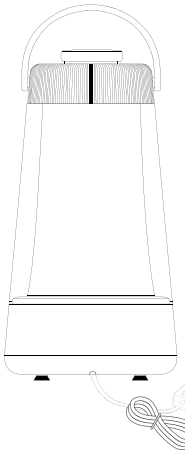

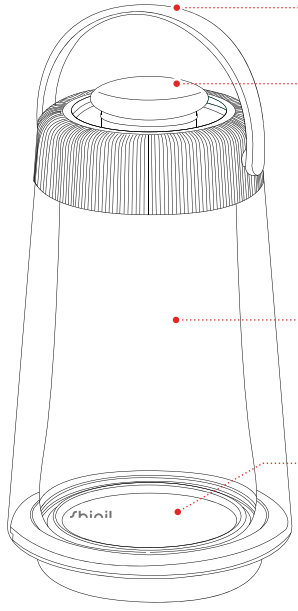

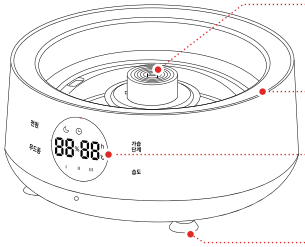


화상주의

- 수증기가 매우 뜨거우므로 작동 중이나 정지 후 열이 완전히 식기 전까지는 분무구에 손이나 얼굴을 가까이하지 마십시오.
- 사용이 끝난 후 제품에 남은 열로 인하여 제품이 매우 뜨거우니 화상에 주의하십시오.
- 사용 중이라도 물통의 유리 부분이 매우 뜨거울 수 있으며, 어린이가 만지지 않도록 주의해 주시고 넘어지지 않도록 주의해 주십시오.

사용 방법

제품 사용 전에 설명서를 잘 숙지한 후에 사용해 주시기 바랍니다.

1. 뚜껑열기 뚜껑을 열림 방향 " ↘ "으로 회전하여 열어주세요.

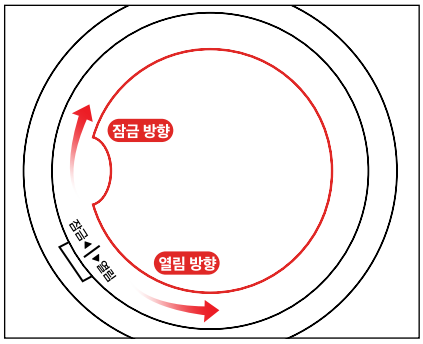

⚠ **사용 중 뚜껑을 열어도 본체는 꺼지지 않고 계속 작동되므로 화상에 주의하십시오.**

⚠ **사용 중이나 사용 직후에는 수증기가 뜨거우니 절대로 뚜껑을 바로 열지 마세요.**


⚠ **어린이가 열지 않도록 주의해 주십시오.**

2. 물 채우기(급수)

①물통을 분리하여 급수하는 방법
②결합된 상태에서 직접 급수하는 방법

⚠ 주의

- **직접 급수 시 물통이 뜨거운 상태에서 급수를 금지합니다. 물이 튀거나 화상의 위험이 있습니다.**
- **직접 급수 시 분무구 뚜껑을 열 때 화상의 위험이 있음으로 주의하시고 가급적 온도가 식은 후에 급수하여 주십시오.**

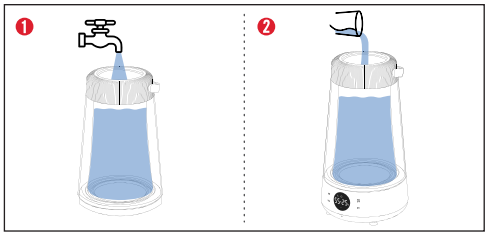


*반드시 전원을 끄고 코드를 분리한 채로 물을 넣어 주십시오.
*급수 후 반드시 전원 버튼을 눌러 원하는 설정으로 작동시켜주세요.

⚠ **절대 물통 상단까지 가득 넣지 마시고 상단에서 5~8cm까지만 급수하여 주세요.**

3. 올바른 조립

- 물통의 하단 부위의"shioil"모양 (그림 참조)이 LCD 화면의 중앙에 오도록 하고 물통을 결합해 주세요. ※송풍구 바람이 정면으로 오지 않을 수 있습니다.
- 물통의 외부 표면에 물기를 제거하여 본체에 정확하게 결합시킵니다.
- 뚜껑을 잠금 방향 " ↖ "으로 회전하여 완전히 닫아주세요.

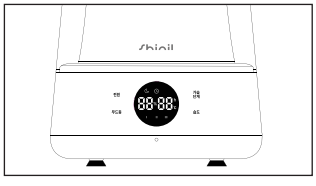

⚠ 주의

- **가열판에 물기가 남을 경우, 물이 끓으며 튀는 소리가 심하게 발생하며 가열판의 부식 및 고장의 원인이 됩니다.**
- **뚜껑을 정확하게 닫지 않으면 물이 새 거나 화상의 위험이 있습니다.**
- **사용 중이거나 사용한 직후에는 절대로 뚜껑을 바로 열지 마세요.**
- **전원을 종료한 후 반드시 시간이 지난 다음에 뚜껑을 열어주세요.**
- **이상 작동 시, 전원을 종료하고 시간이 지난 다음 가습기의 열이 식은 후 다시 작동해 보시고 그래도 안되면 A/S센터로 문의해 주세요.**

사용 방법

※ 가열식 가습기 특성상 분무구 주위에 급격한 온도 차이로 약간의 수증기 물방울이 생길 수 있습니다.
이 현상은 정상적인 현상으로 불량이 아닙니다.

※ 사용 중 물이 부족할 경우 가열판이 가열되어 타는 냄새가 조금날 수 있습니다.
이 현상은 정상적인 현상이며 고장 및 불량이 아닙니다.

4. 전원 연결

제품을 평평한 곳에 올린 후 전원 플러그를 꽂아주세요.

⚠ 본 제품은 국내용으로 반드시 220V 전용 콘센트에 사용하세요.

5. 본체 터치 또는 리모컨을 이용하여 작동

본체나 리모컨의 전원 버튼을 눌러 전원을 켭니다.

⚠ 주의

- **가열식 가습기의 특성상 찬물을 넣고 가습 시작 시, 물이 가열되기까지 20~40분 (물의 양에 따라) 정도 소요됩니다.**
- **제품 처음 사용 시 2~3일 정도, 2~3회가량은 타는 듯한 냄새가 날 수 있습니다.**
- **가열 방식의 특성으로 물이 증발되고 남은 미네랄 성분의 타는 냄새가 조금날 수 있습니다.**

6. 물 부족 표시

물통내 물을 다 사용하였을 경우 "E5" 에러 표시가 깜빡이며 10회의 경고음이 울린후 모든 전원은 정지됩니다.
이때 "E5" 표시는 2분간 계속 점멸된 후 대기 상태로 전환됩니다.
뚜껑을 바로 열면 화상의 위험이 있으므로 열기가 식은 후 뚜껑을 열어 세척 및 급수해 주세요.

※물 부족 시 급격한 온도 상승으로 분무구 주위에 약간의 물방울이 생길 수도 있습니다.


⚠ 주의

- **사용 중이거나 사용한 직 후에는 절대로 뚜껑을 바로 열지 마세요. 뜨거운 수증기로 인하여 화상의 위험이 있습니다.**
- **사용 후 뚜껑을 열 때 뚜껑 내부의 증기 및 물방울이 흘러내릴 수 있으므로 화상에 주의해 주십시오.**

7. 물통 없음 (분리) 경고표시

- 전원이 연결된 상태에서 물통을 분리할 경우 "E1"표시가 점멸되며 10회의 경고음이 울립니다.
  ▶이후 "E1" 표시는 계속 점멸됩니다.

표시화면 및 조작부

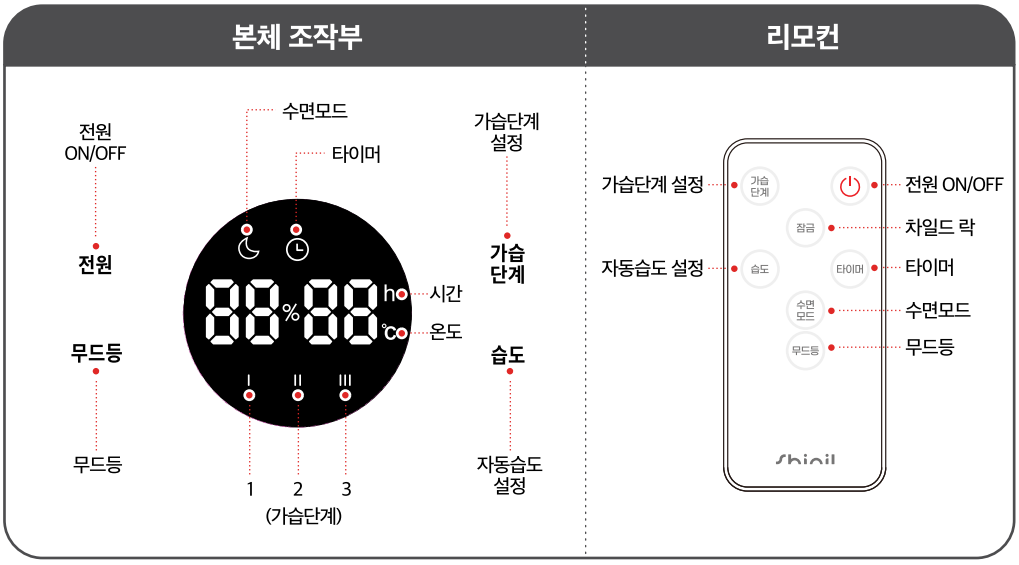

본체 작동 방법

전원 ON/OFF

- 전원 연결 후 알림음이 울리면 제품이 대기 상태로 들어갑니다.
- 버튼을 누르면 켜지고 다시 한번 누르면 작동이 멈춥니다.(리모컨 동일함)

가습단계 설정

- 가습량을 조절할 때 사용하는 버튼으로 가습 단계를 1,2,3단으로 화면에 표시되며 단계를 설정할 수 있습니다.(리모컨 동일함)

구분	1단	2단	3단
가습량(±10%)	255ml	390~430ml	415~445ml
최대 사용 시간	11시간40분	7시간40분	7시간

주의

- 수면 시에는 가습 단계를 3단(강) 모드로 설정할 경우 가습량이 많기 때문에 물 끓는 소리가 발생하여 수면 중 물 부족 경고음이 날 수 있습니다.
- 3단(강) 모드 사용 시 많은 가습량으로 인한 습기로 문제가 생길 수 있으므로, 취침 시에는 약(1단) 모드를 사용하시면 물 끓는 소리를 줄일 수 있으며, 사용시간도 길어집니다.

본체 작동 방법

습도 설정

- 습도 버튼을 눌러 5% 단위로 40~90%까지 원하는 습도를 설정하여 사용하실 수 있습니다.(리모컨 동일함)
- 원하는 습도가 설정되면 LCD 화면 좌측에 현재 습도와 설정 습도가 번갈아가며 나타납니다.
- 설정된 습도로 자동으로 습도를 유지시켜줍니다.
- 설정을 해제할 경우 설정 단계를 "ON"설정하면 설정이 해제됩니다.

주의

- **제품에 표시되는 습도**는
  제품 주변의 습도이므로 실제 주위 습도나 다른 제품에 표시되는 습도와는 차이가 날 수 있습니다.
- **습도설정기준**은
  본 제품의 주변 습도를 기준으로 작동되므로 본체에 표시되는 습도를 기준으로 설정하여 사용해 주세요.
  위와 같이 표시 습도 차이는 **제품의 고장이 아닙니다.**

무드등

- 버튼을 누르면 무드등을 켜짐이나 꺼짐을 설정할 수 있습니다.(리모컨 동일함)

리모컨 작동 방법 (리모컨에만 있는 기능)

타이머

- 버튼을 누를 때마다 1시간 단위로 1~12시간까지 사용시간을 설정할 수 있습니다.
- 설정 시 화면에는 "🕒"표시가 나타납니다.

잠금 (차일드락)

- 제품 동작 중 어린이가 만져도 동작하지 않도록 보호하기 위한 잠금 기능입니다.
- 버튼을 누르면 제품의 잠금 기능을 설정, 해제할 수 있습니다.
- 설정 시 LCD 화면 왼쪽에 "LC"라고 표시됩니다.
- 설정 시 모든 버튼을 눌러도 작동하지 않습니다.


수면모드

- 화면 불빛으로 인한 수면 방해를 막는 기능입니다.
- 수면모드를 선택하면 기능 단계는 1단(약)으로 설정되며 화면에 "☾" 표시만 남고 전체적으로 소등됩니다.
- 다른 아무 버튼이라도 누르면 설정이 해지됩니다.


리모컨 교체 방법


- 리모컨을 뒤집은 상태에서 배터리 클립을 화살표 방향으로 밀면서 아래로 당기면 분리됩니다.
- 배터리의 글자가 있는 부분을 위로 향하게 하여 조립하십시오.(배터리 : 리튬 코인 "CR-2025")

※ +,- 극성에 주의해 주세요.

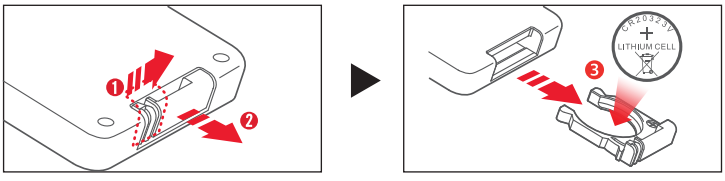

습도센서 고정 방법

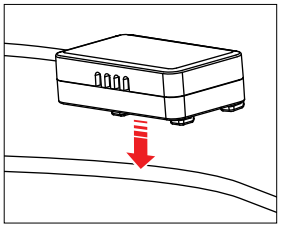

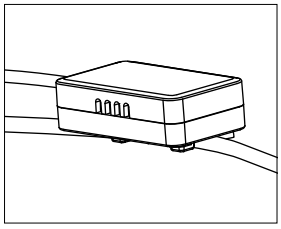

가습기의 전원코드선 옆에 있는 습도센서를
전원 코드선에 눌러서 부착하여 주십시오.
관리 및 이동 시 편리하게 사용할 수 있습니다.

청소 방법

※ 기기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
※ 손질 시 벤젠, 신나, 알코올 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
※ 최적의 기기 성능을 유지하기 위해 정기적으로 기기를 청소해 주십시오.
※ 전기가 통하는 부분 (본체, 조작부) 등에는 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오.
※ 사용 직후에는 매우 뜨거우므로 반드시 식은 후 청소해 주십시오.
※ 세척 시 화학약품이나 일반 세제는 가급적 사용하지 마시고 식초, 구연산 등의 사용을 권장합니다.
※ 세척 후 제품 내 물기를 완전히 제거하여 곰팡이가 생기지 않도록 주의해 주십시오.
※ 물통 바닥면과 접촉소켓 쪽으로 물이 들어가지 않게 주의해 주십시오.

본체 외관 청소

- 전원을 끄고 열이 완전히 식은 후 청소해 주세요.(화상의 위험이 있습니다.)
- 본체는 절대 청소를 금지합니다.
- 틈새나 코너 부분은 헝겊, 면봉 등을 이용하여 청소해 주세요.
- 전원 꺼진 상태에서 뚜껑을 열고 남은 물은 쏟아낸 후, 깨끗한 물로 여러 번 헹궈 주세요.
- 따뜻한 물에 적신 헝겊을 꽉 짜서 한번 닦고, 깨끗한 헝겊으로 한 번 더 닦아주세요.
- 완전히 물을 버린 후 마른 천으로 닦아 건조해 주세요.
- 완전히 건조한 후 보관해 주세요.



⚠ **사용 직후에는 매우 뜨거우므로 반드시 열기가 식은 후 청소해 주세요.**

물통 내부 및 발열판 세척 방법

※ 사용 후 물통 바닥에 얼룩 및 하얀 가루 등이 생기는데 이는 수돗물에 의해 생기는 현상으로
구연산이나 식초 등으로 세척하여 사용하시면 됩니다.


1. 물통의 MAX 용량까지(상단에서 5~8m 아래) 물을 넣은 후 구연산 15~25g (반 스푼) 정도를 넣습니다.
2. 끓기 전까지 가열해 주세요.(끓기 전에 꼭 전원은 꺼주세요.)
3. 물을 식혀주시고 식은 후 물을 버리고 부드러운 수세미나 헝겊으로 세척해 주세요.(세제 사용하지 마세요.)

청소 방법

뚜껑 고무링 청소 조립 방법

1. 뚜껑에서 고무링을 분리해 주세요.
2. 고무링을 부드러운 수세미나 헝겊으로 세척해 주세요.
3. 고무링과 뚜껑을 다시 결합하여 사용해 주세요.

고무링 날개 부분이 위로 향하게 결합해 주세요.

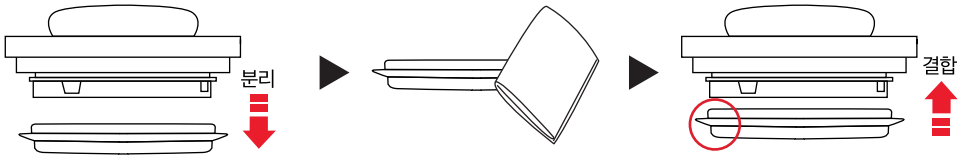

디스플레이 오류 표시사항

문 제	원 인	해 결 책
전원이 들어오지 않을 경우	전원 플러그가 잘 꽂혀있지 않을 경우 한 콘센트에 여러 제품의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용했을 경우	전원 플러그가 제대로 꽂혀 있는지 확인해 주세요.
제품이 작동되지 않을 경우	제품의 구성품이 올바르게 조립이 안되어 있을 경우	제품을 올바르게 설치해 주세요.
	물통에 물이 부족하거나 없을 경우	물통에 물을 MAX 아래로 적당량 채워 주세요.
작동 중 분무가 되지 않는 경우	물통에 물이 부족할 경우	물통에 물을 채워주세요.
	물이 가열되지 않았을 경우	물 가열 시간으로 인해 가습을 시작 하거나 정지할 때 일정시간이 소요됩니다.
	타이머가 설정 되었을 경우	타이머 설정 시간이 지나면 자동으로 꺼집니다.
눈에 보이는 분무량이 적은 경우	가열식가습기는 뜨거운수증기로분사되어 실내 습도를 높여주는 방식 입니다.	• 초음파 또는 복합식 가습기처럼 분무량이 많지 않습니다. • 주 분무량 단계를 3단계로 조절하여 사용해 주세요.
오류 코드표기 E1,E2,E5	E1: 본체와 물통 분리된 경우	물통을 본체와 연결해 주세요.
	E2: 센서 고장	서비스센터로 문의해 주세요.
	E3: 물부족	물을 보충해 주세요.
물부족 표시	• 뚜껑을 바로 열면 화상의 위험이 있으므로 열기가 식은 후 뚜껑을 열어 세척 및 급수해 주세요. • 화면에 “E5”에러 표시가 점멸되며 10회의 경고음이 울리며 전원은 정지됩니다. (2분 후 “E5”에러 표시 꺼짐)	

※ 에러코드가 나타날 경우 사용하지 마시고 즉시 서비스센터로 전화주세요.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
가습이 분무되지 않을 때	➜ 전원 플러그가 꽂혀 있는지 확인하여 주십시오. 가열식 가습기의 특성상 가습을 시작과 정지 시 시간이 소요됩니다. ➜ 가습기를 작동시킨지 20~40분이 경과되었는지 확인하여 주십시오. 가열식 가습기의 특성상 가습을 시작과 정지 시 시간이 소요됩니다. ➜ 구성품이 제대로 결합되어 있는지 확인해주십시오. 내솥,내솥커버,분무구가 올바르게 결합되어 있는지 확인해주십시오.
바람은 나오는데 가습이 분무되지 않을 때	➜ 물통에 물이 너무 많이 있지는 않은지 확인하여 주십시오. 물통에 물을 MAX 이상으로 넣지 마세요. ➜ 청소하면서 비누나 화장품 등 이물질(기름성분)이 묻어 있지는 않는지 확인하여 주십시오. 내솥커버와 분무구를 세척하여 물기를 없애고 올바르게 결합하여 주십시오.
가습량이 약할 때	➜ 설정하신 가습량 강도가 낮게 설정되어 있는지 확인하여 주십시오. 가습량 강도 설정을 높게 재설정 하세요. ➜ 분무구의 노즐 또는 분출구에 이물질 및 침전물이 묻어 있지는 않는지 확인하여 주십시오. 분무구를 세척하여 물기를 없애고 올바르게 결합하여 주십시오.
MAX로 물을 채워도 하룻밤 사용을 못 합니다.	➜ 강(3단)모드로 사용중인지 확인하여 주십시오. 강(3단)모드로 사용시 가습량이 많기 때문에 취짐 중 물 부족 경고음이 발생할 수있습니다. ➜ 취침시에는 약(1단)모드로 사용하시면 물 끓는 소리도 줄어들고 사용 시간도 길어지게 됩니다.

※ 위 방법으로 해결되지 않을 경우 서비스센터로 문의해주세요.

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

<table>
<tr><th colspan="2">소비자 피해 유형</th><th>보상 내역
(보증 기간 이내)</th><th>보상 내역
(보증 기간 경과 후)</th></tr>
<tr><td rowspan="10">정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시</td><td>구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 구입가 환급</td><td rowspan="3">해당 없음</td></tr>
<tr><td>구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 무상 수리</td></tr>
<tr><td>교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td rowspan="2">구입가 환급</td></tr>
<tr><td>교환 불가능 시</td><td rowspan="4">유상 수리</td></tr>
<tr><td>하자 발생 시</td><td>무상 수리</td></tr>
<tr><td>동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)</td><td rowspan="5">제품 교환
또는 구입가 환급</td></tr>
<tr><td>여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)</td></tr>
<tr><td>수리 불가능 시</td><td>정액 감가상각한 금액에
10%를 가산하여 환급
(최고 한도 : 구입 가격)</td></tr>
<tr><td>소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우</td></tr>
<tr><td>부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>정액 감가상각한 잔여금액에
10%를 가산하여 환급
(최고 한도 : 구입 가격)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장</td><td>수리가 가능한 경우</td><td>유상 수리</td><td>유상 수리</td></tr>
<tr><td>수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>유상 수리에 해당하는 금액
징수 후 제품 교환</td><td>해당 없음</td></tr>
</table>

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해,수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우


폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

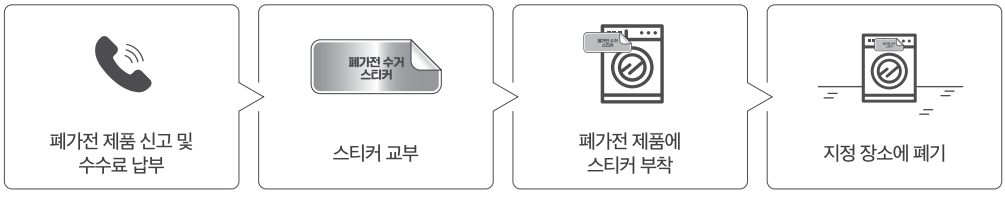

폐가전 제품 신고 및 수수료 납부 → 스티커 교부 → 폐가전 제품에 스티커 부착 → 지정 장소에 폐기

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR 코드로 서비스 센터를 확인하세요!