신일 초음파 가습기
사용 설명서

SHINIL Ultrasonic Humidifier
User Manual



고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니,제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우 신일 홈페이지
WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험발생의 긴급정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.
- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하지 않도록 주의하여 주십시오.

경고 지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

주의 지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우


이 그림기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.

이 그림기호는 해서는 안되는 금지표시 기호입니다.

이 그림기호는 반드시 지켜야 하는 지킴표시 기호입니다.


전원코드를 콘센트에 끼우거나 뺄 때에는 코드선을 잡지 마시고 플러그를 잡아주십시오.

발열·발화의 원인이 됩니다.

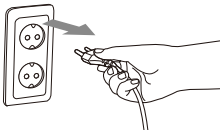


젖은 손으로 전원 코드를 만지지 마십시오.

감전의 원인이 됩니다.

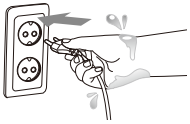


제품을 개조, 분해, 수리하지 마십시오.

전원 코드 파손시 서비스 센터에 문의하여 교환하십시오.

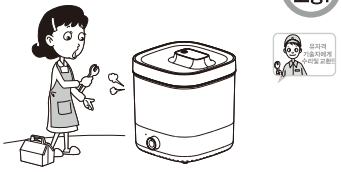


전원 코드가 파손되었거나 흔들릴 때에는 사용하지 마십시오.

감전 및 누전으로 인한 화재의 원인이 됩니다.
전원 코드 파손 시 서비스 센터에 문의하여 교환하십시오.

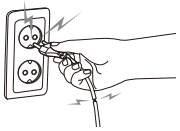


전원 콘센트를 사용해 주십시오.

문어발식 배선으로 인한 콘센트부 이상 가열은 화재의 원인이 됩니다.

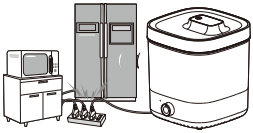

제품을 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

이상과열로 화재의 원인이 됩니다.

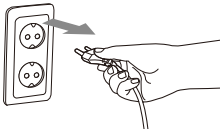

안전상의 주의


경사진 곳에 제품을 설치하지 마시고 무리한 힘을 가하거나 충격을 주지 마십시오.

감전, 고장의 원인이 됩니다.




어린이가 혼자 사용하거나 손이 닿는 곳에 보관하지 마십시오.

제품파손 및 상해의 원인이 됩니다.

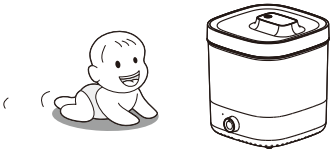


제품 주변에서 살충제나 방향제 등의 인화성 물질을 뿌리지 마십시오.

화재 및 제품내 유입될 수 있습니다.

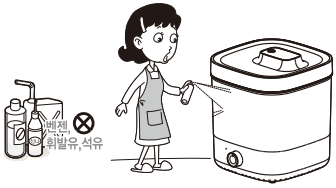

직사광선에 노출된 곳, 난로와 같은 뜨거운 곳에 가까이 두지 마십시오.

고장, 제품외관 변형의 위험이 있습니다.

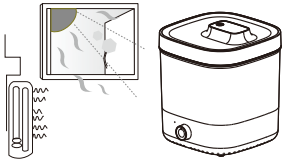


수돗물 이외의 액체 (증류수, 우물물, 향기가 나는 미용수 등)는 물통에 넣지 마십시오. 아로마 오일은 적정여부를 확인하십시오.




작동스위치에 물을 뿌리지 마십시오.

제품의 고장 및 감전, 화재의 원인이 됩니다.

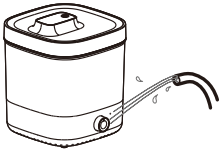


제품을 설치 시 벽면과 바닥에서 거리를 두고, 바닥이 평평하고 안정적인 곳에 설치 하십시오.

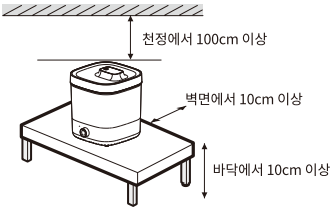


사용 후 물통에 있는 물을 배출하십시오. 물을 넣을 때 전원을 반드시 끄십시오.

고장·감전의 원인이 됩니다.

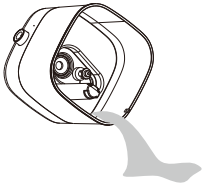

각 부의 명칭

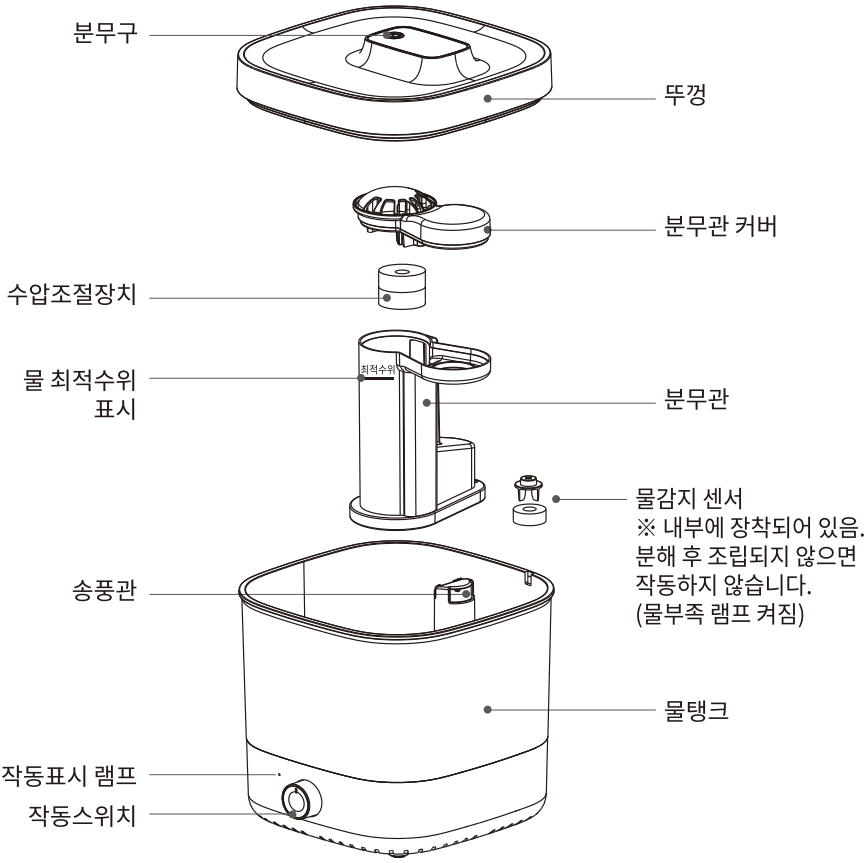


제품 규격

제 품 명 : 신일 가습기	정격전압 : 220V~, 60Hz
모 델 명 : SUH-R30KHS / SUH-R60HP	소비전력 : 30 W
SUH-R350PNS / SUH-R700BCK	제품크기 : 205 x 205 x 225 mm
정격용량 : 최대 3 L	제품무게 : 1.2 kg


사용 방법

1 제품을 바닥이 평평하고 안정적인 곳에 설치한 후 본체에서 뚜껑을 분리해 주십시오.
※ 바닥에서 50cm 이상 높은곳에 설치하시고 수증기가 벽면을 향하지 않도록 주의하십시오.

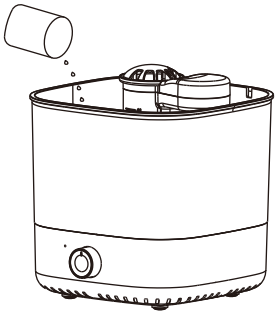

2 제품 뚜껑을 열고 본체와 분무관에 표기된 최적수위 까지 물을 넣어주십시오.


- 깨끗한 수돗물을 넣어주십시오.
- 정수기 물을 사용하면 더욱 좋습니다.
- 6°C 이상 40°C 이하의 깨끗한 물을 넣으시고 방향제, 화학약품, 세제 등을 넣지 마십시오.

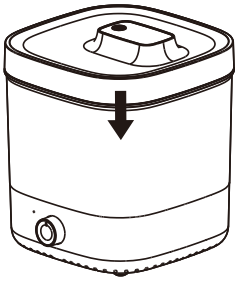


3 뚜껑을 본체와 결합해 주십시오.

4 제품의 전원 플러그를 콘센트에 꽂아주십시오.

- 물이 수조내에 완전히 들어간 후에 사용하십시오.
- 물이 묻은 손으로 플러그를 꽂지 마십시오.

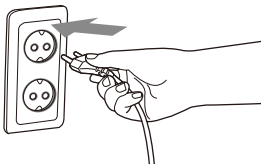

작동방법

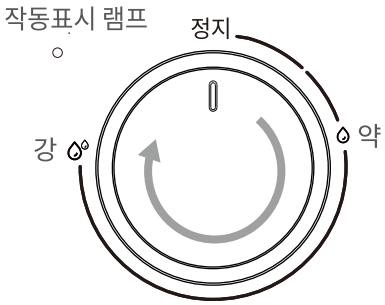

작동 스위치를 시계방향으로 돌려 적당한 분무량을 선택해 주십시오.
(작동과 정지 사이에 “딸깍” 소리가 납니다.)

※ 작동이 시작되면 작동표시 램프에 파란색이 켜지며 물통에 물이 없을 경우 빨간색이 켜집니다.
물을 보충해 주십시오.


⚠ 주의

사람으로 부터 2~3미터 떨어진 곳에서 작동시켜 주십시오.

가습기를 머리 맡에 두고 수증기가 코로 직접 쏘이게 되면 물방울이 체온을 떨어뜨리고 기관지를 자극시킬 수도 있습니다.

손질 및 보관하기



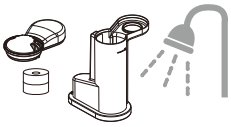

1 물통 내부는 부드러운 솔을 사용하여 닦아내고 물로 깨끗하게 헹궈주십시오.
※ 건조할 때 화기근처 및 직사광선을 피해 건조시켜 주십시오.

2 본체는 미지근한 물과 소량의 중성세제를 부드러운 천이나 행주에 약간 묻혀 닦아 주십시오.

3 분무장치내 진동자는 면봉을 이용하여 표면을 깨끗하게 청소해 주시고 분무관 관련 부품은 흐르는 물로 깨끗이 닦아 주십시오.

⚠ 본체는 물 또는 다른 액체에 절대로 담그지 마십시오.
- 전기 부품은 물과 닿으면 감전 및 제품 고장의 원인이 됩니다.

⚠
- 제품 청소 시에는 벤젠, 가솔린 등이나 거친 금속, 연마 물체 등을 사용하지 마십시오.
- 제품 또는 부속품 등은 식기세척기로 세척하지 마십시오. 안전사고 및 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 건조 시 또는 제품 보관 시에는 어린이 손이 닿지 않는 안전한 곳에 제품을 보관해 주십시오.
- 제품 보관 시에는 전원 코드를 잘 감아 습기가 없고 통풍이 잘 되는 곳에 보관해 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 발생하면 아래 사항을 먼저 점검해 주십시오.
점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오

증 상	점검사항	조치사항
제품이 전혀 작동하지 않아요.	전원 플러그가 빠지지 않았나요?	전원 플러그를 꽂으신 후 다시 사용하십시오.
	정전되지 않았나요?	전기가 들어오면 다시 사용하십시오.
냄새가 납니다.	물통 내부를 청소하지 않았나요?	깨끗한 물로 청소하고 다시 사용하십시오.
	물통에 오일을 넣고 사용하셨나요?	물통을 깨끗하게 세척 후 사용하십시오.
분무가 되지 않습니다.	물통에 물이 들어 있나요?	물통에 물을 넣어 주십시오.
	물감지 센서가 빠져 있지 않나요?	물감지 센서를 올바르게 조립하십시오.
분무가 잘 안됩니다.	분무량을 확인하십시오.	분무량을 높여서 사용하십시오.
	진동자가 더럽지 않나요?	진동자를 청소하고 다시 사용하십시오.

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시		유상 수리
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능 시		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	해당 없음

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해, 수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우


폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 폐기하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

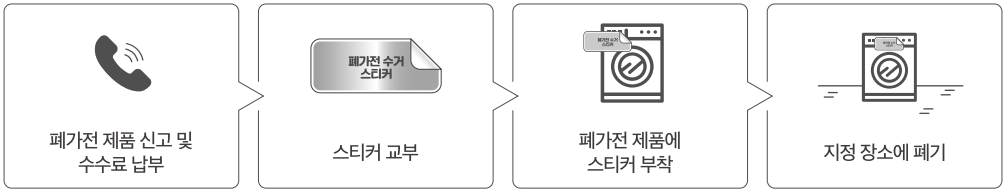

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil

전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!