
신일 스테인리스 초음파 가습기
사용 설명서

SHINIL Ultrasonic Humidifier
User Manual

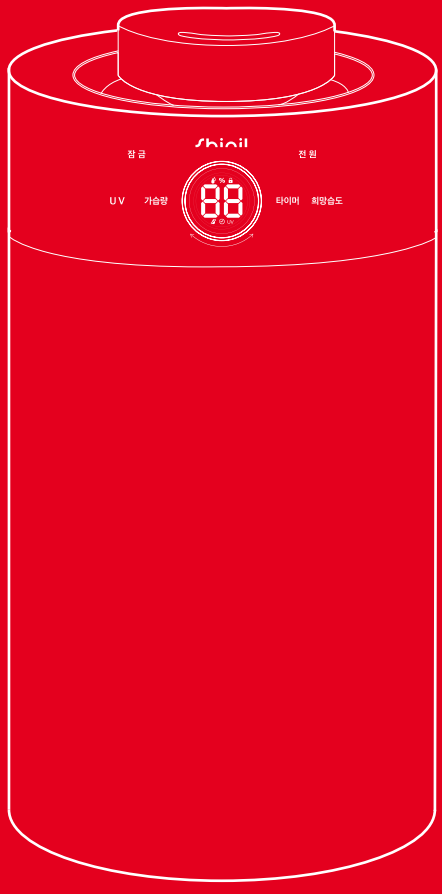

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우
당사 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오.
사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

어린이나 노약자, 설명서를 정확히 이해하고 사용하지 못하는 사람이 사용 시 주의가 필요합니다. 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오.
제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

✖ 가스레인지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

기기가 작동 중이거나 물통에 물이 있는 상태에서 기기를 기울이거나 뒤집지 마십시오.
감전, 상해, 화재의 위험이 있습니다.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.


절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.


바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 제품이 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있습니다.


수조에 물 외에 기타 약품이나 오일류를 절대 넣지 마세요.
인체에 해로울 수 있습니다.


제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.


어린이는 제품에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 관리 감독 또는 지시를 받더라도 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.


교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.


최적의 성능을 위해 기기를 상시로 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.


주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑은 후 청소해 주십시오.


가열식 가습기이므로 동작 시, 물 끓는 소리가 납니다. 이는 고장이 아닙니다.


반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.


청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.


벽면과 주변 장애물로 부터 최소 50cm 이상 거리를 두고 설치하십시오.


촛불, 담배불, 물이 담긴 그릇, 약품, 작은 금속류, 덮개, 수건 등을 제품 위에 올려 놓거나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.


제품을 이동하기 전에 수조의 물을 비워 주십시오. 이동 시 물로 인한 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.


지진, 화재 시 또는 제품에서 이상 소음 및 냄새 발생 시 사용을 멈추고 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.



가습기 사용 시 가스레인지 불꽃이 붉게 변하는 경우가 있습니다.
습기로 인한 현상으로 안심하셔도 됩니다.


제품 작동 중 공기 분무구에 손이 닿지 않도록 하십시오. 가습중인 수증기는 매우 뜨거워 화상의 위험이 있습니다.

제품 사양

품 명	신일 초음파 가습기	사 이 즈	184(W) x 184(D) x 390(H)mm
정 격 전 압	입력 : 100-240V~, 50/60Hz, 1.5A / 출력 : 24Vdc, 1.5A		
		중 량	약 1.53 Kg
분 무 량	하단참조	물 통 용 량	7.3L
1단 / 1시간 : 100ml	2단 / 1시간 : 150ml		3단 / 1시간 : 250ml

각 부의 명칭 및 구성품

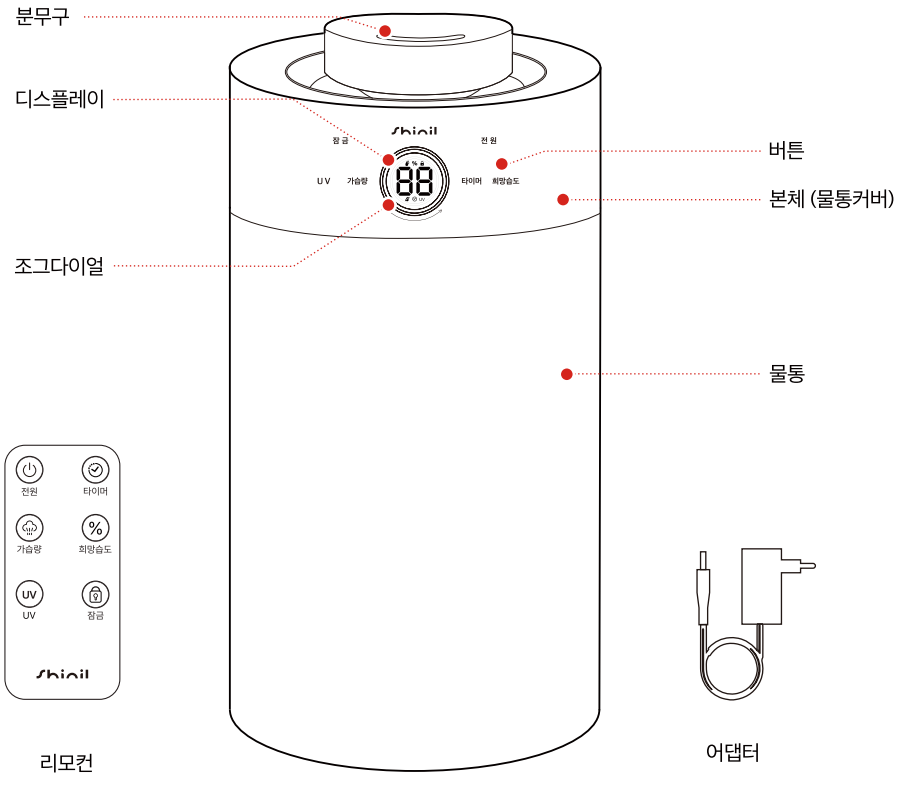

- 박스 개봉 후 구성품을 꼭 확인하시어 이상이 있을 경우 구입처에 문의 바랍니다.
- 이동 중 파손의 위험이 있으니 개봉 직 후 20~30분 정도 작동하신 후 이상이 없을 경우 사용을 권장합니다.


사용 방법

물채우기(급수)

- 제품의 본체를 우측으로 돌린 후 위로 들어올려 분리합니다.
- 물통을 분리한 후 급수합니다.
- 물통에 최소 중간이상의 물을 받아주십시오.
- 물통에 물이 너무 적은 상태에서 제품 작동 시 전원이 들어오지 않거나 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 수돗물을 사용하십시오.
- 수온 40℃ 이하 미온수를 사용하십시오.




① 물통을 분리하여 급수하는 방법

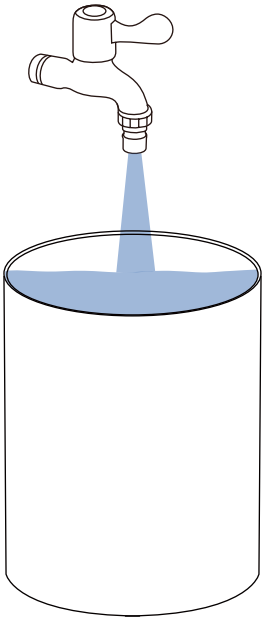

물통급수
물통을 분리 한 후 물통의 MAX선까지
물을 급수하십시오.

② 분무구 분리 후 급수하는 방법

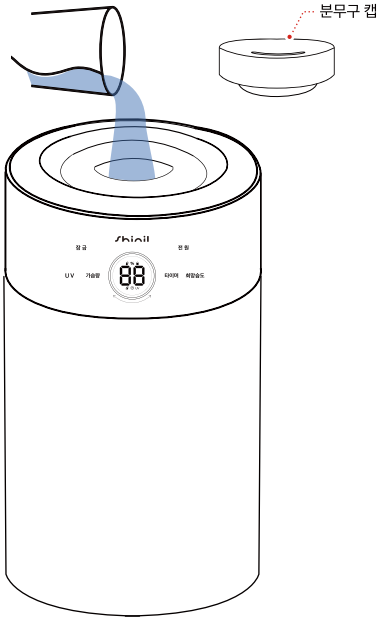


본체급수
분무구 캡을 분리 한 후 물을 급수합니다.
(MAX선까지 급수)
급수 후 캡을 조립해 주십시오.

주의


- **안전사고를 방지하기 위해 기울어진 상태에서는 작동하지 않습니다. 꼭 평평한 곳에서 사용해 주십시오.**
- **물통을 자주 세척해주시면 보다 쾌적하게 가습기를 사용할 수 있습니다.**
- **물통내 수온이 20℃ 이하로 떨어지면 가습량도 상대적으로 적어집니다.**
- **20~30℃ 사이의 수온을 사용하시면 더 효율적으로 사용하실 수 있습니다.**

사용 방법


분리

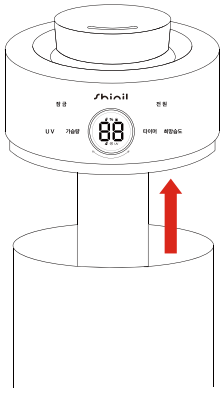

전원이 꺼진 상태에서
어댑터 전원선을 분리 후
본체를 잡고 위로 올려
본체를 분리해 주십시오.

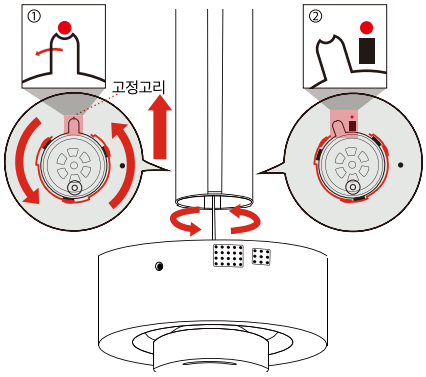


본체가 뒤집힌 상태에서
분무관을 시계반대방향으로
돌려 분리해 주십시오.

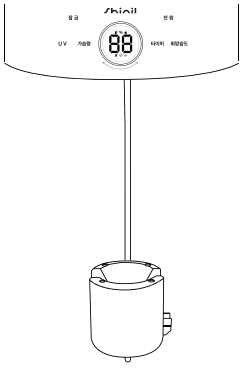


분무관 내부에서
진동자를 분리해 주십시오.


조립

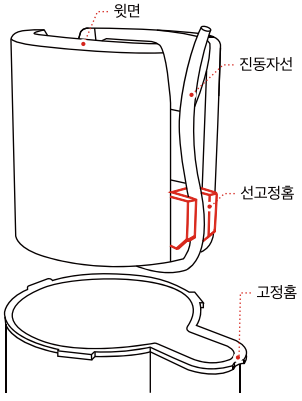

진동자 선을 진동자 벽부분의
고정홈에 넣고 진동자단이 위로
가도록하여 분무관에 넣어 주십시오.
※ 진동자의 위아래 방향에 주의
하시고 진동자 선이 고정홈에
고정된 상태에서 관에 넣어주세요.

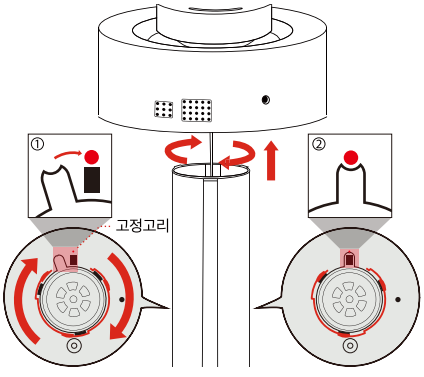

진동자가 들어간 분무관을
분무관 고정홈에 맞춘 후
시계방향으로 돌려 고정고리에
정확히 고정해 주십시오.

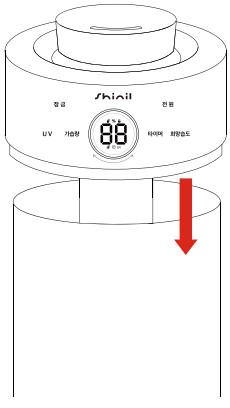


본체를 수조에 넣고
전원잭을 연결해 주십시오.

주의 **분무구 내부의 진동자가 위아래 방향 및 선이 홈에 정확하게 조립되지 않으면 가습이 되지 않습니다. 이때는 다시 분리 하여 정확히 다시 조립한 후 사용해 주십시오.**

사용 방법


전원 연결하기

- 본체와 물통을 결합하십시오.
- 제품을 평평한 테이블 위에 올린 후, 어댑터 잭을 본체 후면에 먼저 연결한 후 콘센트를 연결해 주세요. 전원을 연결하면 알림음이 울립니다.

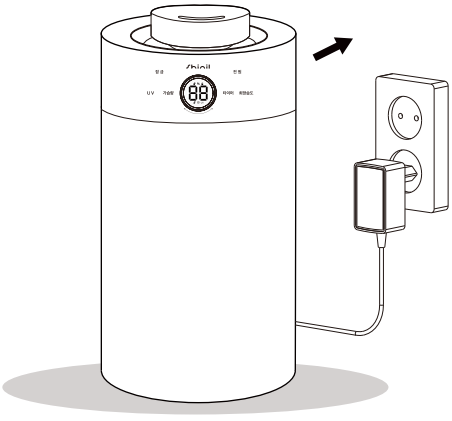

시작하기

- 전원을 켜기 위해 본체의 전원 버튼을 터치하거나 리모컨의 “⏻”을 누릅니다.

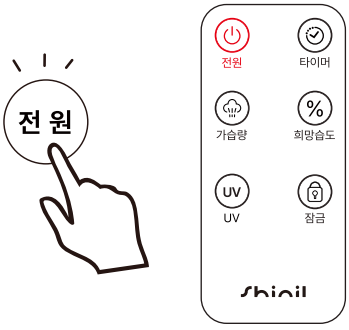


주의

- **분무구 내부 진동자의 위아래 방향이 정확하게 조립되지 않으면 가습이 되지 않습니다. 다시 분리 하여 정확한 방향으로 다시 조립 후 사용해 주십시오.**
- **작동 시작 시 전원버튼을 누르면 현재 습도 및 온도와 가습단계가 표시됩니다.**


분무구

분무구의 방향을 조절하여 원하는 방향으로 분무 할 수 있습니다.

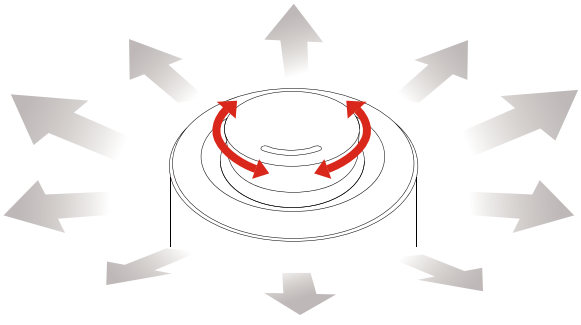


사용 방법

표시 및 조작부

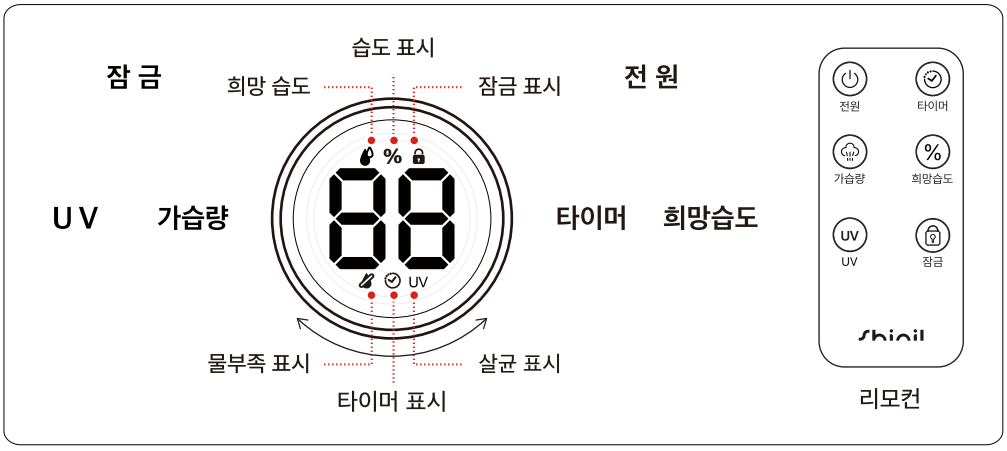

기능 및 사용 설명

설정 후 표시창 표시 순서

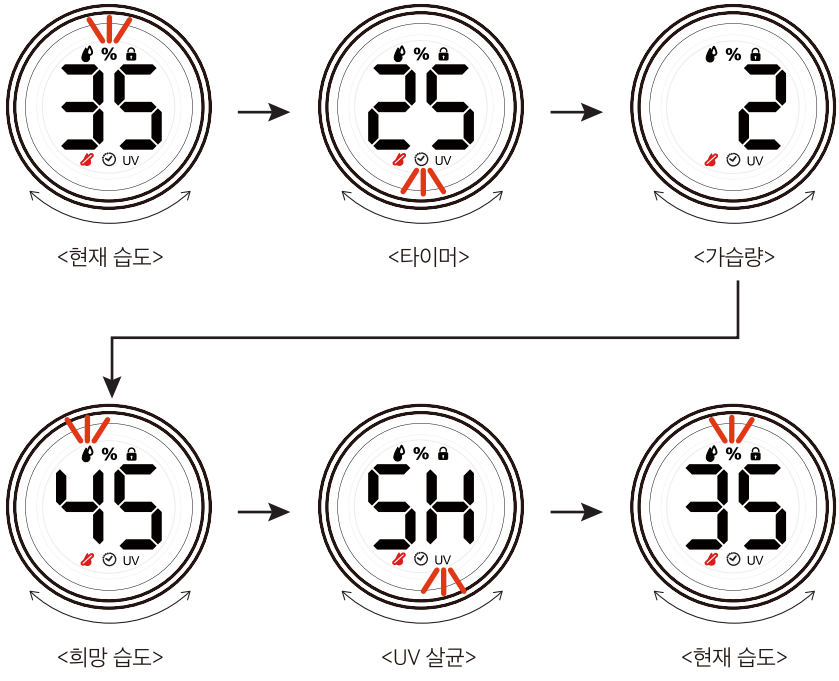

(설정되지 않은 모드는 표시되지 않으며 설정된 모드만 표시됩니다.)

기능 및 사용 방법



전원

- 제품의 작동과 중단 시 사용되는 버튼입니다.
- 본체나 리모컨의 전원 버튼을 사용하여 켜거나 끌 수 있습니다.



가습량

- 본체의 분무단계를 1~3단 까지 조절하는 버튼입니다.
- 본체나 리모컨의 버튼을 누르거나 조그다이얼을 좌우로 돌려 1~3단 까지 분무단계를 조절 할 수 있으며 화면에 1~3으로 표시됩니다.

분무량	1단계	2단계	3단계
	약 100ml	약 150ml	약 250ml



잠금

- 제품의 모든 기능을 어린이나 타인이 제품을 작동하지 못하도록 하는 기능입니다.
- 본체의 잠금버튼을 누르거나 리모컨의 잠금버튼을 짧게 누르면 화면에 “🔒”표시가 점등되며 전원 버튼을 제외한 모든 버튼이 작동 하지 않습니다.
- 다시 본체의 잠금버튼을 길게 3초간 누르거나 리모컨의 잠금버튼을 누르면 해제됩니다.



타이머

- 내가 원하는 사용시간을 설정하여 설정시간 후 자동으로 정지되도록하는 기능입니다.
- 본체나 리모컨의 버튼을 누르거나 조그다이얼을 좌우로 돌려 0~12시간 까지 시간을 설정 할 수 있으며 화면에 “⏲”표시가 점등됩니다.
- 기능을 하제하고 싶다면 “0H”에 설정하면 해제됩니다.



희망습도

- 내가 원하는 희망 습도를 설정하여 습도를 자동으로 유지하는 기능입니다.
- 본체나 리모컨의 버튼을 누르거나 조그다이얼을 좌우로 돌려 5%단위로 5~90%까지 설정이 가능하며 화면에 “💧”아이콘이 표시됩니다.
- 현재 습도가 설정습도보다 낮을때 작동하고 현재 습도가 설정습도에 도달하면 자동으로 정지됩니다.
  (작동정지 습도의 편차는 다소 차이가 날 수 있으며 ±5%정도의 차이가 날수 있습니다.)
- 설정을 해제하고 싶다면 본체나 리모컨의 버튼을 누르거나 조그다이얼을 좌우로 돌려 “--”에 설정하면 해제됩니다.
- 희망습도 설정 시 분무량은 자동으로 조절되며 가습량 버튼을 터치하여 수동으로 전환 시 자동으로 희망 습도 설정이 해제됩니다.



주의

제품의 표시 습도는 위치나 주위환경에 따라 차이가 나며 이는 제품 주변의 습도이므로 실제 주위습도나 다른 제품의 표시습도와는 차이가 날 수 있습니다.
습도 설정은 본 제품의 습도 설정기준으로 작동되므로 본체 기준으로 설정하여 사용해 주십시오.
이와 같은 표시 습도 차이는 제품의 고장이 아닙니다.

세척 및 보관방법

물통 및 분무관 분해조립, 청소방법


· 물통 및 본체는 자주 청소하는 것이 좋으며, 물통은 최소 2~3일에 한번, 본체는 2주에 1회 이상 청소하는 것을 권장합니다. 또한, 사용하지 않을 때는 물기를 완전히 제거하여 곰팡이가 생기지 않도록 주의해 주십시오.




① 식초:물 1:10 비율로 섞고 베이킹파우더 소금 등과 함께 천연세제를 만듭니다.




② 본체와 물통을 분리한 후에 분무관을 좌측으로 돌려서 본체와 분리해 주십시오. (설명서 6page 분리 참조)

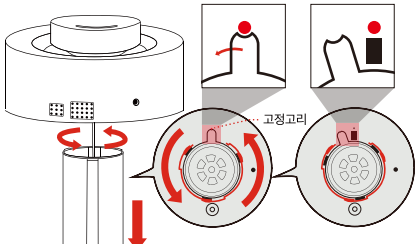


③ 물통 내부는 스펀지나 깨끗한 천으로 천연세제를 이용하여 닦아 줍니다. (거친 수세미나 철 수세미 사용 금지)

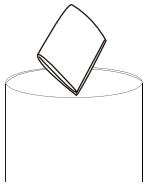


④ 분무관은 긴 청소솔 등을 이용하여 청소해 줍니다. (*솔은 별매품 입니다.)

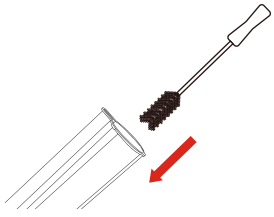

⑤ 청소 후에 분무관을 본체의 홈에 맞추어 꽂은 상태에서 우측으로 돌려서 정확히 맞추어 결합한 후 본체와 물통을 결합해 주십시오. (설명서 6page 조립참조)

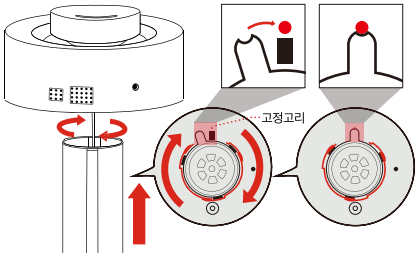

⑥ 본체와 물통을 결합한 뒤에 결합이 잘못되어 물이 새는지 확인해 주십시오.

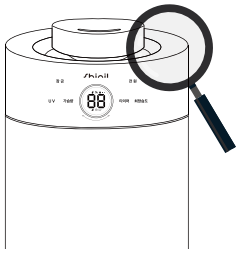


세척 및 보관방법


진동자 청소 및 조립

· 분무관과 진동자를 분리하여 월 1회 이상 닦아주세요.
· 곰팡이나 이물질이 생기지 않도록 관리해 주세요.

① 분무관을 좌측으로 돌려
본체와 분리 한 후 위로 올려서
분무관과 진동자를 분리 합니다.

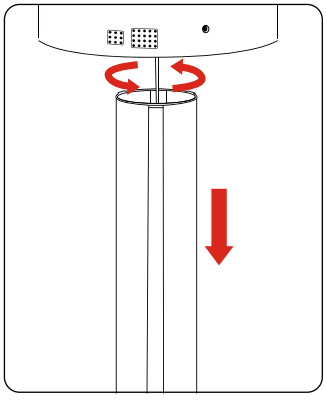


분무관을 손으로 잡고 돌려 당기면
분리되며 분무관 안에 이물질이
없도록 청소 후 다시 끼워
조립하세요.

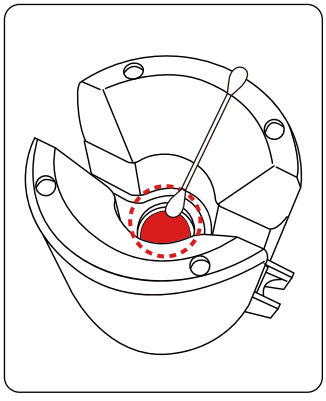


② 진동자는 준비한 천연세제와 면봉을
이용하여 내부를 조심스럽게 청소하고
완전히 건조 후 사용해 주십시오.

③ 진동자 홈에 선을 넣은 후 분무관
모양에 맞게 진동자를 넣고 본체와
분무관을 홈에 맞게 꽂아 우측으로
돌려 결합해 주십시오.
(설명서 6page 조립참조)

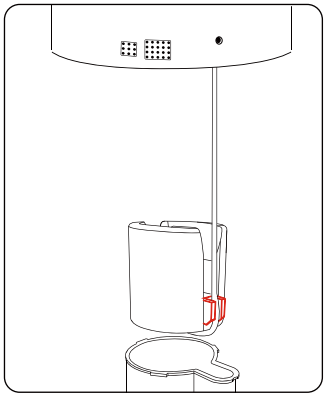

진동자 홈에 선을 끼운 후 분무관에 넣어
본체와 조립해 주세요.

분무구 & 분리 세척 조립

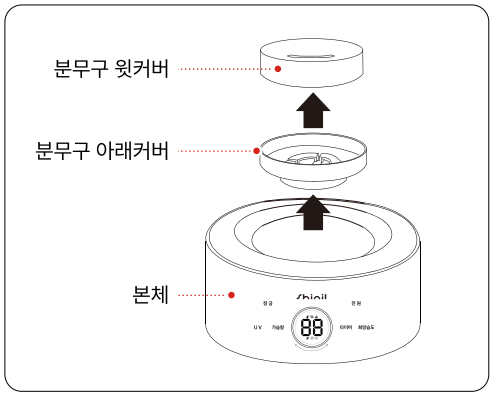


그림처럼 분무구를 본체에서 분리 후 윗 케이스의 중앙
고정핀을 홈에서 분리 후 준비한 천연세제를 이용하여 청소
후 다시 조립하여 사용해 주세요.


세척 및 보관방법

청소방법

전원 코드를 분리 후 청소해 주시고 본체 윗면이나 바닥면은 절대 물청소를 금지 하며 물수건이나 물티슈를 이용하여 가볍게 닦아주세요. (내부에 전자부품이 들어 있습니다.)

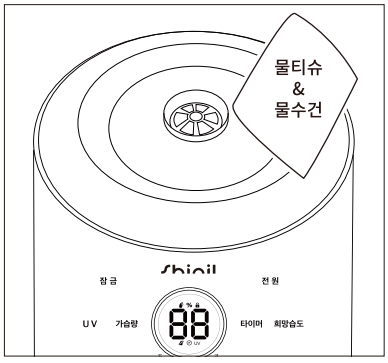

본체 윗면

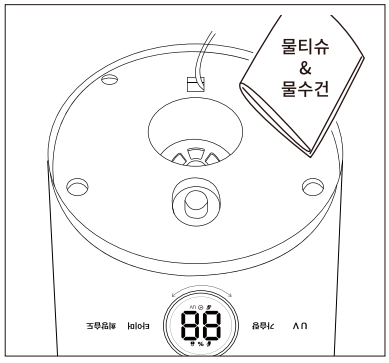

본체 바닥면

주의

본체 물청소 주의

- **본체 내부에 절대 물이 들어가지 않도록 주의해 주십시오.**
- **세척 중 물이 본체 내부로 들어가게 되면 감전 및 제품 고장의 원인이 됩니다.**
- **고여있던 물은 제거하고 물티슈나 물수건으로 닦아 주십시오.**

가습기 백색가루

제품 사용 뒤 흰색가루나 띠가 생기는 현상이 있습니다. 이는 물에 포함되어있는 미네랄이나 석회성분이 증발하고 남은 것으로 자연스러운 현상입니다. 청소를 자주 해주면 이물질 제거에 도움이 됩니다.

보관방법

- 외부와 내부를 깨끗이 청소해 주십시오.
  화학약품이나 일반세제는 가급적 사용하지 마시고 식초, 베이킹파우더 등의 천연세제 사용을 권장합니다.
- 제품내 물기를 완전히 제거하세요. 부드러운천이나 스펀지 등으로 닦거나 서늘한 그늘에서 말려주십시오.
- 사용 계절이 지나 장기간 보관 할 경우 제품을 꼼꼼히 청소 해주고 물기가 없이 깨끗하게 말려줍니다.
  물기가 완전히 제거된 가습기를 먼지가 쌓이지 않도록 커버를 포장하고 습기가 없는 곳에 보관 하시기 바랍니다.

관리 팁

- 하루에 한번씩 깨끗한 물로 교체해 주십시오.
- 습기가 차면 곰팡이가 생길 수 있으므로 사용 전 한 번 씩 실내를 환기시켜 주세요.
- 가습기 바로 앞에서 사용 시 코의 점막을 자극할 수 있으므로 되도록 높은 곳에 두고 사용해 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용	/ 조 치
분무가 되지 않을때	진동자 조립 시 위, 아래 방향이 정확히 조립했는지?	진동자의 위, 아래 방향을 정확히 해서 조립해 주세요.
	진동자 측면의 고정 홈에 선이 정확히 들어간 상태에서 조립했는지?	진동자 측면 고정홈에 선이 정확히 들어가도록 조립해 주세요.
바람도 분무도 나오지 않을때	전원 플러그가 꽂혀 있습까?	전원 플러그를 콘센트에 꽂아 주세요.
	물 부족 램프에 적색불이 켜져 있지 않습니까?	물통에 물을 넣어주세요.
바람은 나오는데 분무가 되지 않을 때	물통 내에 물이 너무 많이 있지는 않습니까?	물통에 물을 조금 덜어 내어주세요.
	청소 하면서 비누끼나 화장품 기름성분이 묻어 있지는 않습니까?	수조부, 분출구를 깨끗한 물로 다시 씻어 주세요.
가습량이 약함	물의 온도가 너무 낮지는 않습니까?	물의 온도가 낮으면 초기 분무량이 적을 수 있습니다. 가습 강도를 3단으로 10분정도 동작시켜 보세요.
	가습 강도가 낮지 않습니까? 분출구 및 노즐에 이물질 및 침전물이 있음	가습 강도를 높게 설정하세요. 세척 후 사용해 보세요.
제품사이에서 증기가 조금씩 나옴	가습기 본체 내부의 물통에 물이 다 채워지지않음	물통에 물을 채우고 일정시간 작동 시 증상이 사라집니다.
제품에서 누수 발생	물통이 제대로 결합되지 않음	습기 노즐에 잘 맞춰 결합해 주세요.

※ 위 방법으로 해결되지 않을 경우 서비스센터로 문의해주세요.

세척 및 보관방법

보관방법

· 외부와 내부를 깨끗이 청소해 주십시오.
화학약품이나 일반세제는 가급적 사용하지 마시고 식초, 베이킹파우더 등의 천연세제 사용을 권장합니다.

· 제품내 물기를 완전히 제거하세요.
부드러운천이나 스펀지 등으로 닦거나 서늘한 그늘에서 말려주십시오.

· 사용 계절이 지나 장기간 보관 할 경우 제품을 꼼꼼히 청소 해주고 물기가 없이 깨끗하게 말려줍니다.
물기가 완전히 제거된 가습기를 먼지가 쌓이지 않도록 커버를 포장하고 습기가 없는 곳에 보관 하시기 바랍니다.

관리 팁

· 하루 한번 물 교체하기
하루에 한번씩 깨끗한 물로 교체해 주십시오.

· 사용 전 환기 시키기
습기가 차면 곰팡이가 생길 수 있으므로 사용 전 한 번 씩 실내를 환기시켜 주세요.

· 높은 곳에 배치하여 사용하기
가습기 바로 앞에서 사용 시 코의 점막을 자극할 수 있으므로 되도록 높은 곳에 두고 사용해 주십시오.

필수확인사항 및 자주묻는 질문

Q1. 조립했는데 전원은 들어 오는데 분무가 되지 않습니다

A 진동자의 위아래 방향이 정확히 조립되었는지 확인하고
진동자의 측면홈에 선이 들어가서 조립되었는지 확인해 주십시오.

Q2. 조립했는데 작동이 되지 않습니다

A 물통이 본체에 완전히 결합되지 않았을 경우 작동되지 않습니다.
완전히 결합되었는지 확인해 주십시오.

Q3. 물부족 표시가 깜빡입니다

A 물 부족 표시가 깜빡일 경우, 상부로 물을 넣으면 다시 작동됩니다. 물부족일 경우 모든기능이 작동 중단 됩니다.

Q4. 가습기 주변에 물이 고입니다

A 가습기의 위치는 벽에서 50cm 이상 띄워 가급적 방의 중앙에 가깝도록설치하여 물방울이 고르게 퍼질 수 있도록 해주시기 바랍니다. 바닥면이 차갑다면 물방울이 뭉쳐지기 쉽습니다. 실내온도를 높여주시기 바랍니다. 특히, 실내온도와 외부온도의 차이가 심할 때일수록 물방울 무침현상이 더 심해질 수 있습니다.

Q5. 사용중 가습량이 일정하지 않습니다

A 사용 중 가습 양이 일정하지 않을 경우 진동자를 청소하여 주십시오.

Q6. 작동 정지 시 본체와 물통사이로 물이 넘칩니다

A 물조절 스프링이나 실리콘마개에 이물질이 끼어 물 조절이 제대로 안되는 경우입니다.
물통 하단의 물 조절 노즐을 청소하여 주십시오.

Q7. 가습기 표시 습도와 주변 실제 습도, 또는 다른 제품의 표시 습도 간에는 차이가 있습니다

A LED에 표시되는 습도는 제품 주변의 국소적인 습도를 기준으로 하므로, 실제 실내 습도와 다를 수 있습니다.
이는 제품의 고장이 아니므로 안심하고 사용해 주시기 바랍니다.

주의

**제품의 표시 습도는 현재 위치나 주위환경에 따라 차이가 나며 제품 주변의 습도이므로 실제 주위습도나 다른 제품의 표시습도와는 차이가 날 수 있습니다.
습도 설정 기준은 본 제품의 설정기준으로 작동되므로 본체 기준으로 설정하여 사용해 주십시오. 이와같은 표시 습도 차이는 제품의 고장이 아닙니다.**

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명			보증기간	고객 주소	
모델명				성명	전화
구입일자	년	월 일	년	판매점 상호(주소)	
보증기간	년	월 일 까지		성명	전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR 코드로 서비스 센터를 확인하세요!