
신일 보온 포트 25L
사용 설명서

SHINIL Electric Pot
User Manual

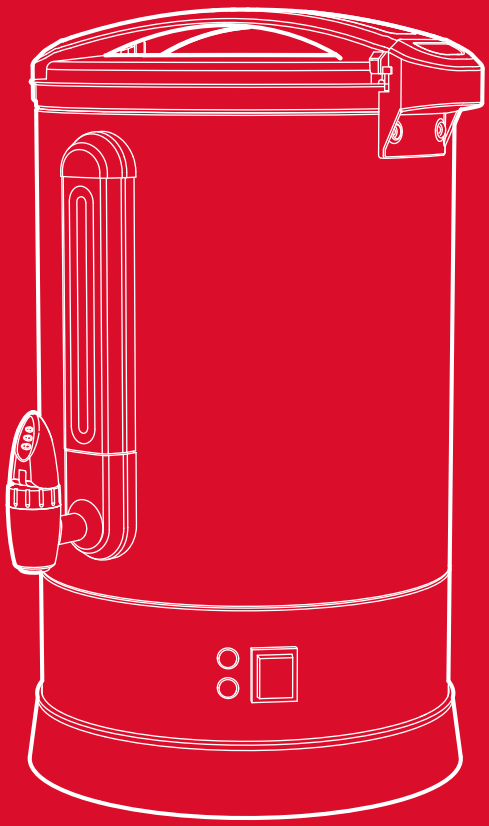

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우
당사 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.



본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



어린이나 노약자, 사용자가 가까이 접근하지 않도록 주의하시고,
날카로운 포크나 칼 등으로 긁지 마십시오. 부상, 제품 파손의 위험이 있습니다.



침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.



제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오.
제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
- ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
- ✖ 푹신한 방석이나 카페트 위



코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.



코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오.
또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.



어린이는 제품에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 관리 감독 또는 지시를 받더라도 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.



어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
콘센트 내부의 발열로 인한 화재가 발생할 수 있습니다.

최고 수위를 초과하여 물을 넣지 마십시오.
전기가 흐르는 부속품에 물이 흘러 누전, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

물이 끓고 있는 동안에는 뚜껑을 열지 마시고, 이동 시 반드시 손잡이를 사용하십시오. 설치 후 제품의 뚜껑이 제대로 닫혀 있는지 확인해 주십시오. 사용 전 또는 후에도 확인해 주십시오. 제품 파손 및 화상의 원인이 됩니다.

과열이 되면 안전장치가 작동하여 전원을 자동으로 차단합니다. 과열이 발생하여 작동을 멈추게 되면 제품의 열이 충분히 식은 후 다시 사용하십시오. 사용 시 장시간 자리를 비울 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

작동 중 또는 작동 직후에는 제품을 이동하거나 기울이지 마십시오.
제품을 이동하기 전에 사용을 중지하거나 전원을 꺼주십시오.

물 이외에 다른 액체를 넣고 사용하지 마십시오. 기기의 고장 및 사고의 위험이 있습니다.

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.


최적의 성능을 위해 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다. 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.

제품 사양

※ 제품의 사양은 품질 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

품 명	보온 포트	**용 량**	25 L
정격전압	220-240V, 50-60 Hz	**사 이 즈**	390(W) x 360(D) x 710(H) mm
소비전력	2500 W	**중 량**	약 5.75 kg

각 부의 명칭

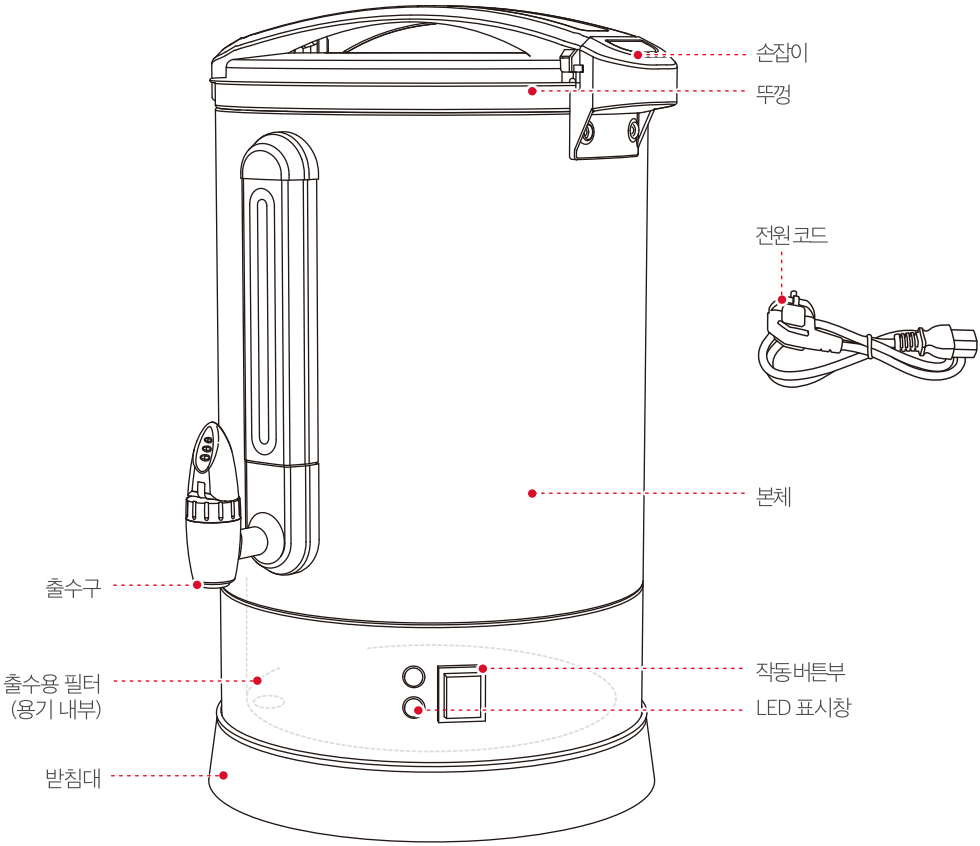

주 의

본 제품은 과열이 되면 안전장치가 작동하여 전원을 자동으로 차단합니다.
과열이 발생하여 작동을 멈추게 되면 제품의 열이 충분히 식은 후 다시 사용하십시오.
사용 시 장시간 자리를 비우거나 할 경우에는 전원 코드를 뽑아 주십시오.

사용 방법

처음 사용 시 물을 넣고 2~3회 끓인 후 물을 버려 주시면 내부 먼지 등이 제거됩니다.
청결을 위하여 2~3회 사용 후에는 재사용 전 내부를 세척하십시오. (내부 석회질 제거)




뚜껑 잠금 방법

※ 안전을 위하여 뚜껑을 잠가 사용하십시오. 뚜껑은 시계 방향으로 돌려 손잡이의 홈에 끼워 잠가주십시오.




사용 방법

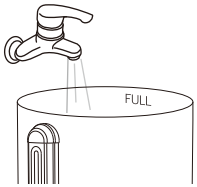


① 포트의 뚜껑을 열고 물을 FULL 수위 표기 이하로 채워주십시오.

※ FULL 표기 이상으로 넣을 경우 작동 중 물이 넘쳐 제품 고장 및 화상의 위험이 있습니다.



② 뚜껑을 시계방향으로 돌려 손잡이의 홈에 끼워 잠가주세요.


※ 잠그지 않을 경우 안전사고가 발생할 수 있습니다.

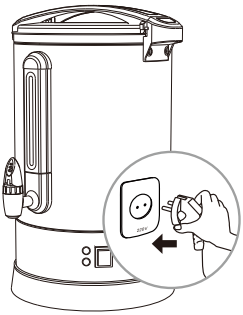

③ 제품을 바닥이 평평하고 물기가 없는 곳에 놓고 전원 코드를 제품에 연결 후 전원 플러그를 콘센트에 꽂아 주십시오.


※ 수평이 맞지 않는 곳에서 사용하면 소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지면서 안전사고가 발생할 수 있습니다.

가열 중 뚜껑 증기 배출구가 뜨거우니 신체가 접촉하지 않도록 주의하십시오. 사용 중 주변에 어린아이가 접근하지 않도록 각별히 주의하십시오.



④ "ON" 버튼을 누르면 빨간색 램프에 불이 들어오고, 물이 가열되기 시작합니다. 물이 끓는점 온도에 도달하면 "KEEP WARM" (보온) 램프에 불이 들어오고 끓는점 온도를 유지합니다.

※ 기기 안에 물이 3컵 이하로 남아 있을 경우에는 전원을 꺼주십시오. 내부가 타지 않도록 수위를 정기적으로 체크해 주십시오.

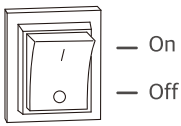


⑤ 기기를 끄려면 "ON/OFF" 스위치를 다시 누르고 전기 콘센트에서 플러그를 뽑으십시오.

청소 및 보관 방법


※ 기기를 청소하기 전에 반드시 전원 코드를 분리해 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
※ 기기를 청소하기 전에 제품이 완전히 식었는지 확인 후 청소하십시오.
※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
※ 최적의 기기 성능을 유지하기 위해 정기적으로 기기를 청소해 주십시오.
※ 기름기 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색, 외관 변형의 우려가 있습니다.
※ 전기가 통하는 부속품에는 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오.

외관 청소

❶

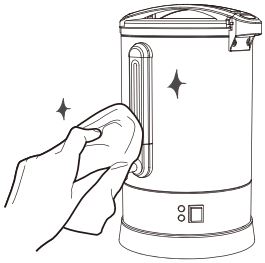

❷

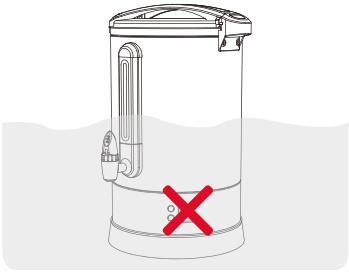


① 본체 표면은 스펀지나 부드러운 천을 이용하여 중성세제를 푼 물에 담궜다가 물기를 짜낸 후 닦아 주십시오. 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거해 주십시오.

② 본체는 절대로 물에 담그지 마십시오.

청소 및 보관 방법


물때 · 석회질 제거

수돗물의 미네랄 침전물이 포트 내부 바닥에 물때를 형성하여 작동 효율을 떨어뜨릴 수 있으므로 물때를 주기적으로 제거해야 합니다.

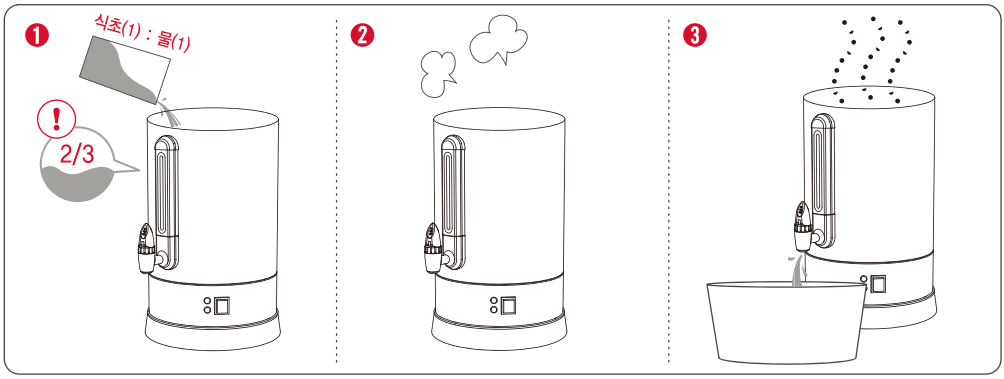

① 식초와 물을 1 : 1 비율로 섞은 물을 내부 용기에 2/3 가량 넣거나, 물을 2/3 정도 수위까지 채운 후 구연산 50 g을 넣어주십시오.
② 식초 냄새를 제거하기 위해 뚜껑을 열고 가열해 주십시오.
※ 끓는 물의 수증기로 인해 화상을 입을 수 있으므로 주의하십시오.
③ 식초물이 끓으면 식초물을 버리고, 깨끗한 물을 넣어 다시 한번 끓여 주십시오. 용기 내부 상태에 따라 반복해 주십시오.
전원을 끄고 물이 식을 때까지 기다렸다가 물을 비우고, 맑은 물로 완전하게 헹구어 주십시오.

물 버리는 방법

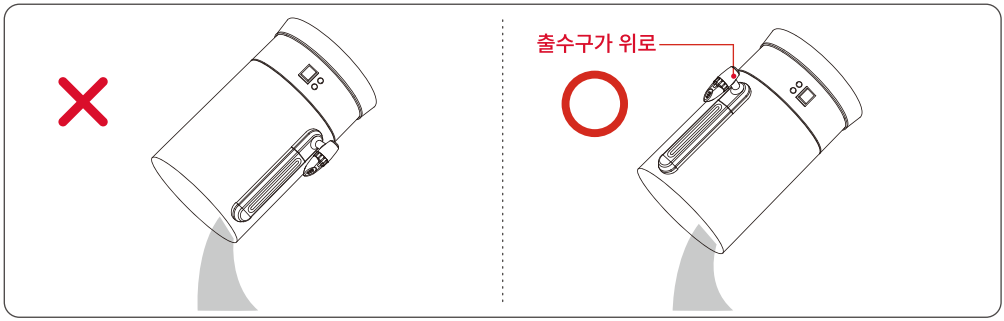

전원 코드를 분리 후 뚜껑을 열고 출수구를 위쪽으로 향한 후 물을 버려 주십시오. (그림참조)
물기가 작동 버튼, 손잡이 , 전원부 등으로 흘러 스며들지 않도록 주의하십시오. 고장의 원인이 됩니다.

보관 방법

① 세척 후 물기를 완전히 제거하고 어린아이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
② 장시간 사용하지 않을 경우 박스에 포장하여 습기와 직사광선이 없는 장소에서 보관해 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S 센터에 의뢰해 주십시오.

문 제	확 인	해결 방법
전원이 들어오지 않습니다.	플러그가 빠졌는지 확인	전원 플러그를 정확히 연결하십시오.
	회로가 파손되었는지 확인	서비스 센터에 문의하십시오.
	정전인지 확인	전기가 공급되면 다시 사용하십시오.
자동 출수가 안 되거나 원활하지 않습니다.	용기 내 물 용량 확인	전원 코드를 뽑고 차가운 물을 넣고 다시 작동하십시오.
	물 끓이기 후 바로 몇 분 후에는 자동 출수가 원활하지 않을수 있음	뚜껑을 열고 증기를 배출 후 뚜껑을 닫아 사용하십시오.
	용기 내부 필터에 이물질이 끼어있을 경우	필터를 청소해 주십시오.
뜨거운 물이 자동으로 흘러나오거나 출수 버튼을 눌러 정지 후에도 물이 흘러나옵니다.	물이 최고(MAX)수위를 넘은 경우	물을 최고(MAX) 수위 이하로 넣으십시오.
	제품이 평평한 곳에 놓여 있지 않는 경우	평평한 곳으로 이동하여 사용하십시오.
본체 외부가 뜨거워요.	장기간 보온 기능 작동 시, 외부 열로 인해 발생	정상적인 현상입니다.
물에 하얀 이물질이 뜹니다.	내부 용기에 침착된 물때가 떨어져 발생	세척 후 사용하십시오.
물 끓일 때 소음이 심합니다.	내부 용기에 물때가 침착되어 발생	세척 후 사용하십시오.
뜨거운 물에서 냄새가 납니다.	새 제품으로 인한 냄새 발생	세척 후 사용하십시오.
	수돗물에 염소 함량이 많은 경우	염소 제거 기능 반복 사용 후 사용하십시오.

MEMO

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시		유상 수리
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능 시		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	해당 없음

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해,수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우


폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

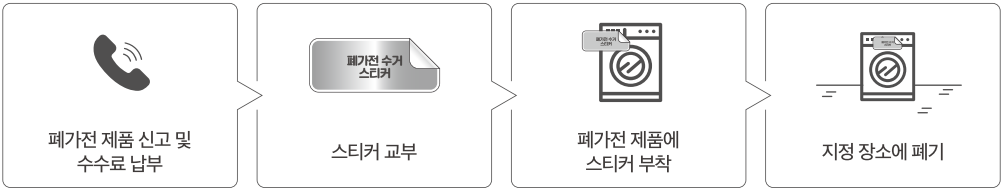

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!