
신일 2 in 1 전기 온풍기
사용 설명서

SHINIL 2 in 1 Electric Heater
User Manual

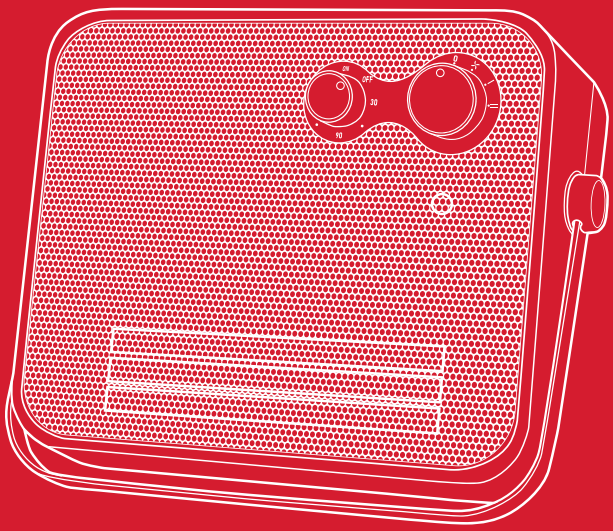

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니,제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우 신일 홈페이지
WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.



본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



어린이나 노약자가 제품 가까이 접근하지 않도록 주의하고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.



침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.



기기 위에 물건을 올려놓지 마십시오. 또한 제품의 스위치를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
✖가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
✖출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
✖비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
✖인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
✖수평이 맞지 않는 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
✖옥외 (옥내용 제품입니다.) / 40°C 이상의 장소
✖커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.
✖직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)



코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.



코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.



휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.



어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.



플러그는 반드시 전용 콘센트에 꽂으십시오. (220V 전용)
한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

기기가 작동 중일 때에는 더욱 주의를 해주시기 바랍니다. 전원 플러그가 콘센트에 연결한 채로 장시간 방치하지 마시고, 어린이나 노약자가 사용하지 않도록 관리하여 주십시오.

바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 기기가 넘어져 안전 사고가 발생할 수 있습니다.

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 다시 사용할 때는 전원 접속구를 반드시 건조 후 사용하여 주십시오. 감전, 화재의 원인이 됩니다.

사용 중 또는 사용 직후에는 본체가 뜨거우므로 손을 대지 마십시오.
화상을 입을 우려가 있습니다.

제품에서 이상한 소리나 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 뽑은 후 서비스 센터로 연락하십시오.
화재의 위험이 있습니다.

싱크대, 목욕탕 등 제품에 물이 들어갈 수 있는 곳이나 화학성 물질이 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.
누전 및 감전의 위험이 있습니다.

제품을 물에 담근채로 청소하지 마십시오. 제품의 내부로 물이 들어가지 않도록 주의하십시오.
누전 및 감전의 위험이 있습니다.

제품 내부에 금속 막대기 등 이물질을 넣지 마십시오. (특히, 어린이 주의)
감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.

제품을 사용 중 의류나 수건 등을 걸치거나 덮지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.

제품을 청소하기 전 제품이 충분히 식을 때까지 기다린 후 청소하여 주십시오.
변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

사용 후 전원을 끄기전 '송풍' 모드로 일정시간 유지 후 전원을 꺼주십시오.
변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

제품 바닥의 안전스위치를 테이프 등으로 고정한 채로 사용하지 마십시오.
제품이 넘어졌을 경우 전원 차단이 되지 않아 화재의 위험이 있습니다.

전원 코드를 카페트, 융단 또는 비슷한 것 아래에 설치하지 마십시오.
과열에 의한 화재의 원인이 됩니다.


전원 코드는 제품과 함께 지급된 것 이외는 절대 사용하지 마십시오.
감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.

안전 사용 기간을 초과하여 사용하면 제품 노후로 인하여 화재 및 부상 등을 초래할 수 있습니다.
반드시 안전 사용 기간 내에 안전 점검을 받도록 하십시오.

제품 사양


품 명	벽걸이형 온풍기	사 이 즈	340(W) x 155(D) x 275(H) mm
정 격 전 압	220-240 V~, 50-60 Hz	소 비 전 력	2,000W
구 성 품	본체, 칼블럭/고정나사 세트	중 량	2.2kg
온 도 조 절	2단계	방 수 등 급	IPX2

각 부의 명칭

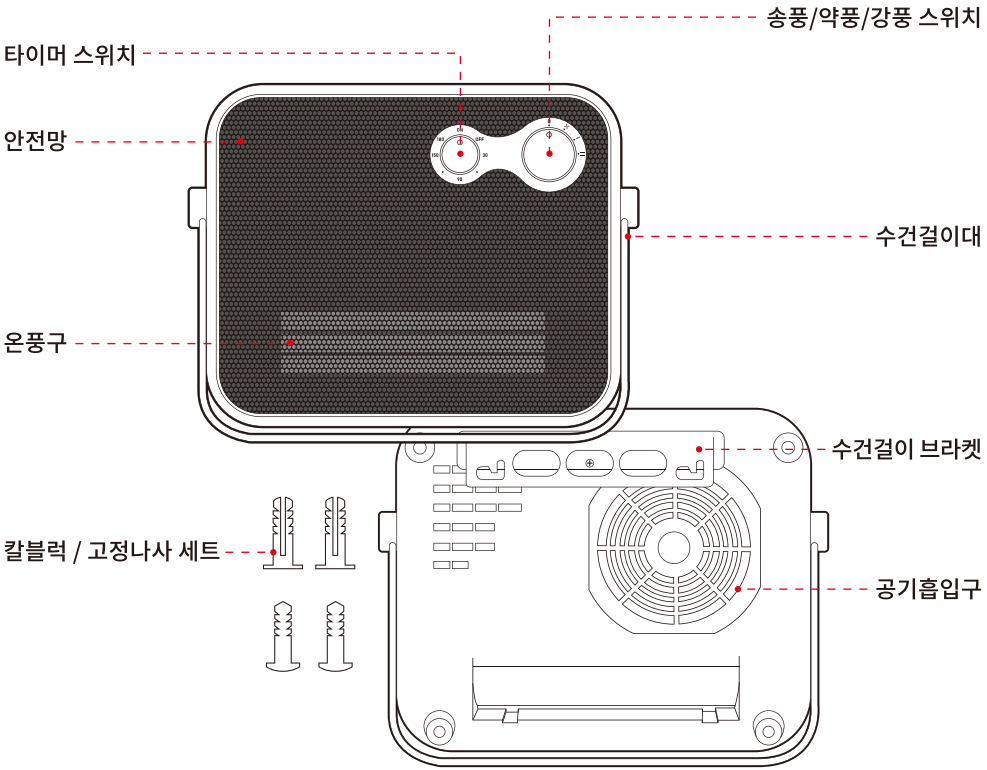


제품 설치 방법

제품이 설치되는 높이는 지상으로부터 1.8M 이상, 천장과의 거리가 50CM 이상 떨어진 곳에 설치해 주십시오.
충분한 높이와 거리가 확보되지 않을 경우 안전사고 및 과열로 인한 제품 고장, 화재의 위험이 있습니다.

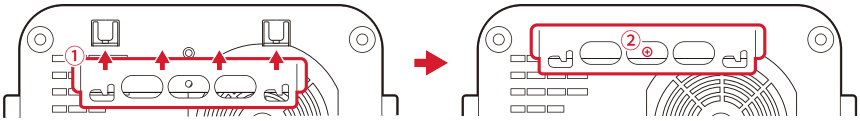

1) 제품 뒷면 벽걸이고정대 사용 시 조립 방법

① 본체 조립홈에 맞춰 아래서 위쪽으로 조립해 주십시오.
② 볼트를 체결해 고정해 주십시오.

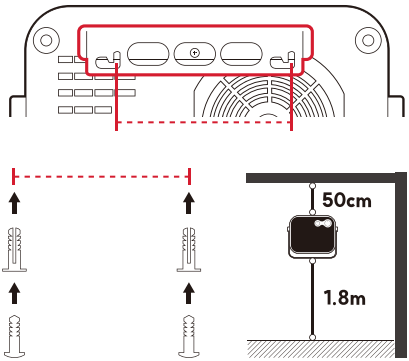

2) 벽면 타공 후 벽고정대 사용 시 타공 방법


① 적절한 위치에 구멍을 뚫고 고정해 주십시오.
벽걸이고정대의 나사못 거리를 측정해 간격을 맞춰주십시오.
※ 설치할 곳의 벽면은 제품의 무게를 충분히 견딜 수 있을 만큼 단단한 곳이어야 합니다.
※ 제공된 칼블럭/고정나사 세트는 벽돌 벽을 위한 것이고 다른 벽 유형은 상점에 문의하여 구매해 주십시오.
구멍의 직경은 칼블럭이 들어갈 수 있는 크기로 뚫어 주십시오.
② 칼블럭을 구멍에 넣어 고정한 후 제공된 나사를 조여주십시오.
③ 제품의 무게를 견딜 수 있을 만큼 단단히 고정한 후 제품 뒷면의 벽걸이 설치 홈에 맞춰 제품을 걸어 주십시오.

3) 벽면에 타공을 원치 않을 경우 욕실의 수건걸이에 벽걸이고정대를 걸쳐 설치할 수 있습니다.
단, 벽걸이고정대는 파이프 두께에 따라 맞춤 제공되지 않습니다.

4) 제품 뒷면 벽걸이고정대 미사용 시 조립 방법의 반대 순서로 해제해 주십시오.
※ 벽걸이고정대는 탈부착이 가능한 부품으로 사용 환경에 따라 미사용 시 따로 보관이 가능합니다.

조작부 버튼 사용 방법

1. 제품의 전원플러그를 콘센트에 연결해 주십시오.
2. 제품의 전원/온풍 선택 스위치를 시계방향으로 돌려 제품의 전원을 켜고 정지→송풍→약풍→강풍을 선택할 수 있습니다.
※ 제품은 타이머 스위치가 'ON' 또는 시간설정 상태에서만 작동합니다.
3. 타이머 스위치를 시계방향으로 돌려 제품의 사용시간을 설정할 수 있습니다. 최대 180분 설정 가능하며 설정된 시간에 도달하면 제품은 자동으로 전원이 꺼집니다.
※ 다시 사용하려면 타이머 스위치를 'ON' 또는 시간설정 상태로 돌려주십시오.
4. 제품의 전원을 끌 때 송풍으로 돌려 약 30초간 제품을 식혀주십시오.
5. 장시간 자리를 비우거나 사용을 중단할 경우 제품의 전원을 끄고 전원플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오.

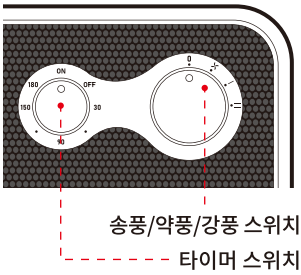

청소 및 보관방법

※ 히터를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질 또는 변형 될 염려가 있습니다.
※ 제품의 본체는 직접 물에 담그거나 흐르는 물에 세척할 수 없습니다. 또한 전기가 통하는 부분(히터, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.

① 장시간 미사용 시 제품을 청소하고 습기가 없는 곳에서 보관하여 주십시오.
② 청소 전 반드시 제품의 전원 플러그를 분리하고 제품이 충분하게 식은 후 진행하여 주십시오.
③ 부드러운 천으로 본체를 닦아주십시오. 휘발유, 희석제 및 기타 용액을 사용하지 마십시오. 또한 제품에 물을 뿌리거나 물에 담가 청소하는 행위를 금합니다.
④ 제품을 청소하기 위해 본체를 분해하지 마십시오.
⑤ 안전망과 제품 뒷면 공기흡입구에 먼지가 쌓이지 않도록 주기적으로 먼지를 제거하여 주십시오.
⑥ 위와 같은 방법으로 청소한 후 제품을 박스나 비닐에 담아 보관하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스센터로 문의해 주십시오.

증상	원인	확인사항
전원이 들어오지 않아요	전원 플러그가 꽂혀있나요?	콘센트에 전원 플러그가 제대로 꽂혀있는지 확인해 주십시오.
	정상적으로 전기가 들어오고 있나요?	다른 가전제품을 콘센트에 꽂아 전기가 들어오는지 확인해 주십시오.
	콘센트의 규격이 올바른가요?	본 제품은 AC220V, 60Hz 전용 콘센트, 정격 220V, 16A 이상의 콘센트에서 단독으로 사용해야 합니다.
이상 소음이 발생해요	제품이 설치된 장소가 평평하고 단단한 바닥 또는 벽면인가요?	제품의 설치 장소를 이동해 주십시오.
	제품이 파손된 부분이 있나요?	사용을 중단하고 서비스센터로 문의해 주십시오.
냄새 혹은 연기가 발생해요	최초 사용 시 발생할 수 있는 자연스러운 현상입니다.	사용함에 따라 자연스럽게 사라지는 현상입니다. 사용공간을 환기하여 주십시오.
타이머에서 계속 소리가 나요	태엽식(기계식)제품의 공통적인 현상입니다.	태엽식(기계식)제품의 경우 감아놓은 태엽이 풀릴 때까지 소리가 날 수 있습니다.
뜨거운 바람이 나오지 않아요	사용 전압을 확인해 주세요. 공기흡입구에 먼지가 많이 쌓였나요?	220V 콘센트에 연결해 주십시오. 청소 방법에 따라 공기 흡입구 및 필터를 청소해 주십시오.

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

<table>
<tr><th colspan="2">소비자 피해 유형</th><th>보상 내역
(보증 기간 이내)</th><th>보상 내역
(보증 기간 경과 후)</th></tr>
<tr><td rowspan="10">정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시</td><td>구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 구입가 환급</td><td rowspan="3">해당 없음</td></tr>
<tr><td>구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 무상 수리</td></tr>
<tr><td>교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td rowspan="2">구입가 환급</td></tr>
<tr><td>교환 불가능 시</td><td rowspan="3">유상 수리</td></tr>
<tr><td>하자 발생 시</td><td>무상 수리</td></tr>
<tr><td>동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)</td><td rowspan="5">제품 교환
또는 구입가 환급</td></tr>
<tr><td>여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)</td></tr>
<tr><td>수리 불가능 시</td><td>정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
(최고 한도 : 구입 가격)</td></tr>
<tr><td>소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우</td></tr>
<tr><td>부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급
(최고 한도 : 구입 가격)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장</td><td>수리가 가능한 경우</td><td>유상 수리</td><td>유상 수리</td></tr>
<tr><td>수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환</td><td>해당 없음</td></tr>
</table>

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해,수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우


폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

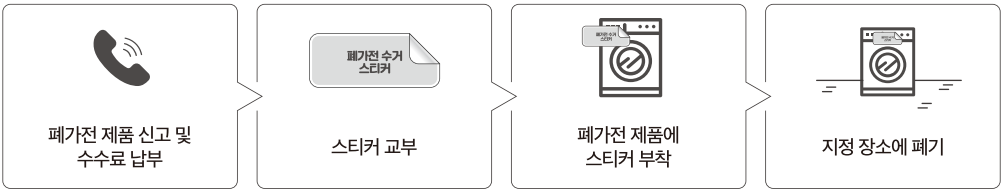

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명		보증기간	고객 주소	
모델명			성명	전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)	
보증기간	년 월 일 까지		성명	전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!