신일 전자레인지
사용 설명서

SHINIL Microwave Oven
User Manual



고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니,제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우 신일 홈페이지
WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

어린이나 노약자, 설명서를 정확히 이해하고 사용하지 못하는 사람이 사용 시 주의가 필요합니다.
작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오.
제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
- ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
- ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오.
또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오. 걸려 넘어질 위험이 있는 장소에 코드선을 두지마십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

기기가 작동 중일때 기기를 기울이거나 뒤집지 마십시오.
※ 감전, 상해, 화재의 위험이 있습니다.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

기기가 작동 중인 상태에서 내부 부품을 만지지 마십시오.

바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하시고, 벽이나 다른 제품에 기대어 놓지 마십시오.
※ 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 제품이 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있습니다.

제품을 운반시 수평으로 들고 이동하십시오. 45° 이상 기울인 채로 제품을 운반하지 마십시오.
※ 이상 소음 및 제품 고장의 원인이 됩니다.



제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

어린이는 제품에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 관리 감독 또는 지시를 받더라도 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.

최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의하십시오.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오.
※ 화재, 감전의 위험이 있습니다.

주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑은 후 청소해 주십시오.

절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고, 기기를 추가, 변형하여 사용하지 마십시오.

제품을 이동할때는 작동을 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시, 기기 고장의 원인이 되거나, 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.
※ 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

연소되기 쉬운 물질로부터 1 m 이상 거리를 두고 설치하십시오.

촛불, 담배불, 물이 담긴 그릇, 약품, 작은 금속류 등을 제품 위에 올려 놓거나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마십시오. **※ 화재, 감전의 위험이 있습니다.**

밀폐되었거나 유아, 노약자가 있는 곳에서는 오랫동안 사용하지 마십시오.
※ 산소가 부족하게 되어 위험하므로 사용 시 주기적으로 창문을 열어 환기시켜 주십시오.

지진, 화재 시 또는 제품에서 이상 소음 및 냄새 발생 시 사용을 멈추고 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 화재, 감전의 위험이 있습니다.

제품 위에 무거운 물건을 올려놓거나, 올라가지 마십시오.
※ 제품의 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

음식을 과도하게 익히지 마십시오.
※ 음식을 과하게 익힐 시 화재가 발생할 수 있습니다.

기기가 작동 중일 때에는 열이 발생하므로 어린이는 어른의 감독하에 사용해야 합니다.

터질 수 있는 위험이 있으므로 뚜껑을 닫은 용기 안에 액체 또는 식품을 넣고 가열하지 마십시오.

문 또는 문 잠금 장치가 고장 났을 때는 전문가에 의해 수리될 때까지 사용하지 마십시오.

플라스틱 또는 종이 용기 안의 식품을 넣고 가열할 때 발화의 가능성이 있으므로 유의하십시오.

연기가 나면 기기의 전원을 끄거나 전원 코드를 빼고 불꽃을 끄기 위해 문을 닫아 두십시오.

정기적으로 청소하고 음식 잔여물을 제거하십시오. 깨끗한 상태를 유지하지 않으면 표면을 악화시켜 기기의 수명에 악영향을 끼치고 위험한 상황을 초래할 수 있습니다.

연소되기 쉬운 물질로부터 1 m 이상 거리를 두고 설치하십시오.

캔 음료를 가열하는 것은 분출하듯 끊는 결과를 초래하므로 용기를 다룰 때 주의하십시오.

음식 외 옷, 종이, 또는 기타 음식이 아닌 물품의 건조 또는 소독과 같은 목적으로 전자레인지를 사용하지 마십시오.

조리실이 비어있을 때에는 작동시키지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.

회전 접시에 직접적으로 음식을 놓고 조리하지 마십시오.

가열된 음식으로부터 열이 전달되기 때문에 그릇이 뜨거워집니다. 비닐랩으로 위 또는 손잡이를 덮으면 특히 그렇습니다. 장갑을 사용하십시오.

전자레인지 내부 화재 위험을 줄이기 위한 방법
- -조리 시간을 넘기지 마십시오. 요리를 용이하게 하기 위해 전자레인지 안에 종이, 플라스틱, 또는 기타 가연성 물질을 넣지 마십시오.
- -전자레인지 안에 넣기 전 비닐백에 묶여 있는 선을 제거합니다.
- -전자레인지 안의 물질에 불이 나면 전자레인지의 문을 닫은채로 전원을 끄거나 퓨즈나 회로 차단기 전원을 차단합니다.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.



전자레인지 사용에 적당한 그릇을 사용하십시오.
-사용할 수 있는 그릇
:보통 사용하는 도자기류, 불에 직접 올려 놓을 수 있는 유리 그릇, 120℃까지 견디는 플라스틱 그릇
-주의해서 사용해야 하는 그릇
:일반 플라스틱 그릇, 일반 유리 그릇, 나무, 종이 그릇
-사용할 수 없는 그릇
:금속류, 금선/은선 무늬
-랩이나 비닐팩 사용 할 때
:랩은 수분 손실을 막아주므로 뚜껑 대신 사용할 수 있습니다. 전자레인지에 사용 가능 표시를 확인하세요.
사용중 부풀어 오르거나 음식에 달라 붙는 것을 방지하기 위해 랩을 느슨하게 씌우거나 구멍을 뚫으세요.
비닐팩은 짧은 시간 데치기나 삶기에 사용하면 좋습니다. 데칠 때는 부풀어 오르지 않도록 구멍을 뚫으세요.
-뜨거운 그릇을 갑자기 차갑게하면 깨지거나 모양이 변할 수 있습니다.
-구이, 튀김 등 기름이 있는 음식에는 랩이나 비닐팩을 사용하지 마세요.
-기름기가 많은 음식은 기름 종이를 사용하시고, 빵이나 튀김요리 등을 살짝 데울 때는 키친타월을 덮어 짧은 시간 가열하세요.



전문가가 아닌 다른 사람이 수리 또는 서비스를 했을 때는 전자파에 노출될 수 있으므로 위험합니다.



화상 방지를 위해 젖병의 내용물 또는 유아식 용기는 저어주거나 흔들어서 먹기 전에 온도를 확인하십시오.



껍질이 있는 계란 또는 단단하게 삶은 계란은 전자레인지의 작동이 끝나도 터질 위험이 있기 때문에 넣지 마십시오.



전자레인지가 작동할 때 회전접시, 회전받침이 제자리에 있는지 항상 확인하십시오.



전자레인지 조리실에 종이, 요리책 등과 같은 것을 보관하는 용도로 사용하지 마십시오.



외부 통풍구에 이물질을 넣지 마십시오.



발, 축이음, 스크류 등과 같은 부속품을 제거하지 마십시오.



튀김 요리를 하지 마십시오.



전자레인지는 용기가 아니라 용기 속 액체를 데웁니다. 전자레인지에서 뺄 때 용기의 뚜껑이 뜨겁지 않더라도 뚜껑을 열 때 용기 안에 음식/액체는 많은 양의 증기를 뿜어냅니다.



아이를 위한 식품을 조리할 때는 반드시 온도를 확인하십시오.전자레인지에서 바로 꺼내 먹지 말고 식히기 위해 몇 분 동안 두거나 저어 열이 알맞게 되도록 하십시오.



지방 또는 물과 섞인 음식은 전원이 꺼진 후 30-60초 동안 둡니다. 이것은 혼합물을 섞이고 음식/액체류에 숟가락을 넣거나 고형 육수를 더했을 때 거품이 생기는 것을 방지하기 위함입니다.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.



다진 고기와 같은 음식이나 액체류를 준비하거나 조리할 때 열이 빠르게 오릅니다. 지방 또는 당의 함유가 높은 음식을 조리할 때는 플라스틱 용기를 사용하지 마십시오.



제품을 사용자 눈높이 이상의 위치에 설치하지 마십시오.





제품 위에 무거운 물건을 놓거나 레이스를 씌우지 마십시오.



커튼 등으로 통풍구가 막히지 않도록 하고 인화성 물질은 가까이에 두지 마십시오.

각 부의 명칭 및 기능

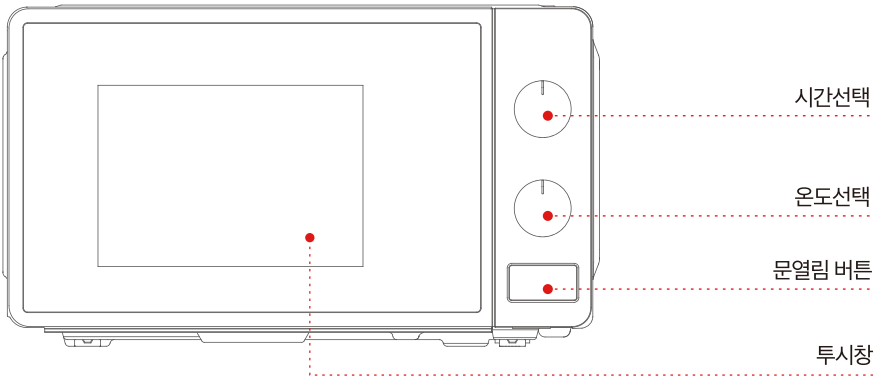

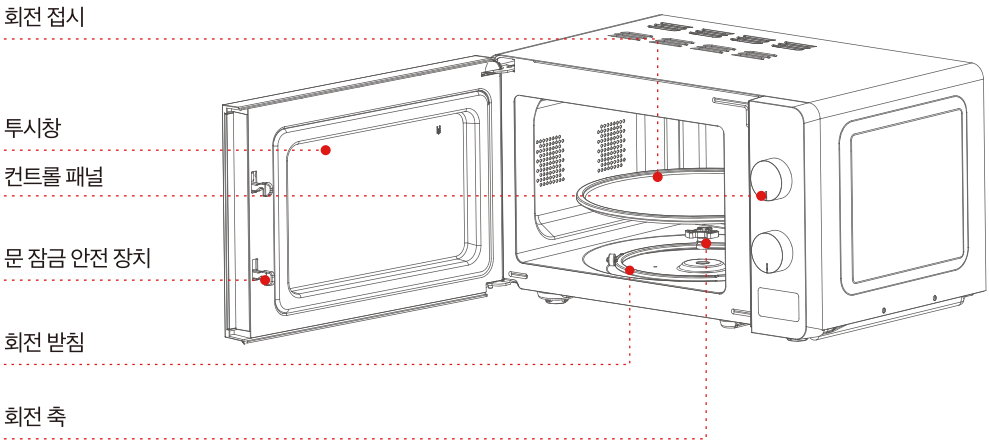

제품 사양

품 명	전자레인지	**사 이 즈**	450(W) x 335(D) x 260(H) mm
소 비 전 력	1150 W	**중 량**	약 9.6 kg

설치 방법

※ 설치 중 외관과 성능에 하자가 발생시 제품을 사용하지 마시고 A/S센터에 문의 하십시오.

❶ 모든 포장재가 전자레인지 문 안쪽부터 제거되어 있는지 확인하십시오.
❷ 포장을 제거한 후 다음과 같은 외관 손상이 있는지 확인하십시오.
-투시창과 스크린이 찌그러진 곳 또는 구멍
-조리실 내부 찌그러진 곳
-위의 증상이 보이면 전자레인지를 사용하지 마시고 A/S센터에 문의하십시오.
❸ 전자레인지의 무게를 충분히 견딜 수 있는 평평한 곳에 설치되어야 합니다.
❹ 전자레인지는 고열과 증기로부터 멀리 떨어진 곳에 두십시오.
❺ 조리시 전자레인지 위에 아무것도 놓지 마십시오.
❻ 회전 접시를 제거하지 마십시오.
❼ 전자레인지는 통풍이 잘되는 곳에 둡니다.
뒤에서 10 cm이상, 양 옆으로 15cm이상, 위로부터 30cm이상 공간을 두어야 합니다.
전자레인지의 공기 순환구를 막지 마십시오.


청소 방법

※ 제품을 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.

❶ 음식 찌꺼기나 액체류가 전자레인지 조리실벽에 묻으면 젖은 천으로 닦아냅니다.
강한 세제 또는 연마제를 사용하지 마십시오.
❷ 전자레인지 외부 표면은 젖은 천으로 청소합니다. 전자레인지 내부의 작동 부분의 손상을 방지하기 위해 환기구로 물을 넣지 않습니다.
❸ 조절판은 부드럽고 젖은 천으로 닦고 세제, 연마제 또는 스프레이 타입의 세정제를 조절판에 사용하지 마십시오.
❹ 내부 또는 전자레인지 문 외부에 증기가 생기면 마른 천으로 닦아 냅니다. 습도가 높은 상태에서 전자레인지 작동 시 나타날 수 있으며 기기의 오작동은 아닙니다.
❺ 회전받침과 전자레인지는 정기적으로 청소합니다. 중성세제를 사용하여 전자레인지의 바닥 표면을 닦고 말립니다. 회전 받침은 비누 거품이 나는 물 또는 식기세척기를 이용합니다. 반복되는 사용으로 모아진 수증기는 표면 바닥 또는 회전받침에 영향을 주지 않습니다. 세척을 위해 조리실에서 회전받침을 뺄 때는 올바른 위치에 놓도록 확인하십시오.

사용 방법

※ 아래의 내용을 숙지하여 안전하게 사용해 주십시오. 안전상의 위험이 있을 수 있으니 제시된 용도 외의 방법으로 사용하지 마십시오.

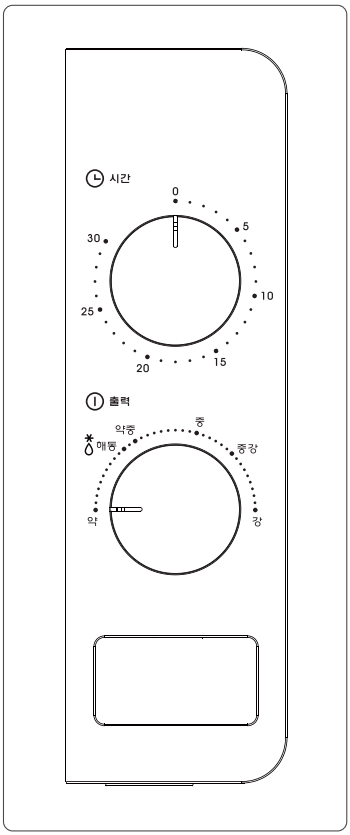

❶ 회전 접시에 식품을 놓고 문을 닫아 주십시오.
❷ 파워조절 노브를 돌려 원하는 파워(출력) 단계를 조정해 주십시오.
❸ 타이머 노브를 돌려 원하는 조리시간에 맞춰 주십시오. 최대 30분까지 조절하실 수 있습니다.
❹ 회전접시가 회전되며, 조리가 시작됩니다.
❺ 조리가 완료되면 타이머 노브는 "0"위치로 되며, "땡"부저음과 동시에 조리동작이 멈춥니다. (조리 중간에 음식을 빼시려면 타이머를 "0"으로 돌려놓습니다.)
❻ 조리하는 중 전자레인지의 문이 열리면 전자레인지는 자동으로 작동을 멈추고 문이 닫히면 다시 시작됩니다. (전자레인지 사용이 끝나면 타이머는 "0" 위치로 돌려놓으세요.)

강	100% 출력	신속한 완전 조리에 사용
중강	85% 출력	중간 속도의 조리에 사용
중	66% 출력	느린 속도의 조리에 사용
약중	40% 출력	음식을 데우는 조리에 사용
해동	37% 출력	음식 해동에 사용
약	17% 출력	음식 보온에 사용

조리 용기 안내

※ 전자레인지 안에 넣을 수 있는 조리 용기와 넣을 수 없는 용기에 대한 대략적인 표입니다.

조 리 용 기	전 자 레 인 지 사 용 여 부
내열성 유리 그릇	가능
내열성 세라믹 그릇	가능
내열성 재료가 아닌 유리 그릇	가능
내열성 플라스틱 용기	가능
금속성 쟁반	불가능
금속성 받침대	불가능
알루미늄 포일	불가능
부엌용 휴지 및 종이류	불가능

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않아요.	▶ 콘센트에 전원 코드가 바르게 꽂혀 있는 지 확인합니다. 그렇지 않다면 전원 코드를 빼고 10초 기다린 후 다시 꽂아주십시오. ▶ 전류 퓨즈가 나갔는지 혹은 회로 차단기가 고장났는지 확인하십시오. 정상적으로 작동한다면 다른 기기를 콘센트에 연결하여 시험해 주십시오. ▶ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오.
전원이 작동하지 않아요.	▶ 타이머 기능을 사용 후, 자동으로 종료된게 아닌지 확인해 주십시오. ▶ 안전을 위해 문이 제대로 닫혔는지 확인해 주십시오.
내부에서 연기나 악취가 나요.	▶ 음식물찌꺼기, 기름 등이 내부에 붙어 있을 수 있습니다.
조리 중 회전 접시가 회전하지 않거나 소리가 나요.	▶ 회전링이나 회전 유리접시가 올바로 올려져 있는지 확인하세요. ▶ 음식이나 용기가 내부 바닥면에 닿지 않도록 하세요. ▶ 내부 바닥과 회전링의 음식 찌꺼기를 제거하면 '덜커덩'거리는 소음이 없어집니다.
조리시 랩이 터져요.	▶ 랩을 너무 팽팽하게 싸면 조리시 부풀어 오르면서 터질 수 있으므로 약간 느슨하게 씌우거나 구멍을 내십시오.
조리중에 불꽃이 일어나요.	▶ 조리실 내부에 알루미늄 호일이나 금속이 닿지 않았는지 확인하십시오.

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

<table>
<tr><th colspan="2">소비자 피해 유형</th><th>보상 내역
(보증 기간 이내)</th><th>보상 내역
(보증 기간 경과 후)</th></tr>
<tr><td rowspan="10">정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시</td><td>구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 구입가 환급</td><td rowspan="3">해당 없음</td></tr>
<tr><td>구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 무상 수리</td></tr>
<tr><td>교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td rowspan="2">구입가 환급</td></tr>
<tr><td>교환 불가능 시</td><td rowspan="3">유상 수리</td></tr>
<tr><td>하자 발생 시</td><td>무상 수리</td></tr>
<tr><td>동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)</td><td rowspan="5">제품 교환
또는 구입가 환급</td></tr>
<tr><td>여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)</td></tr>
<tr><td>수리 불가능 시</td><td rowspan="2">정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
(최고 한도 : 구입 가격)</td></tr>
<tr><td>소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우</td></tr>
<tr><td>부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급
(최고 한도 : 구입 가격)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장</td><td>수리가 가능한 경우</td><td>유상 수리</td><td>유상 수리</td></tr>
<tr><td>수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환</td><td>해당 없음</td></tr>
</table>

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해,수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우


폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

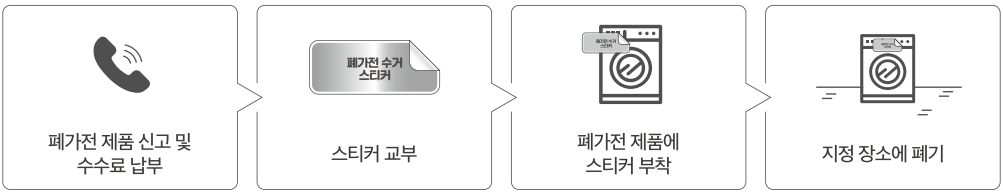

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!