
신일 PTC 히터
사용 설명서

SHINIL PTC Heater
User Manual

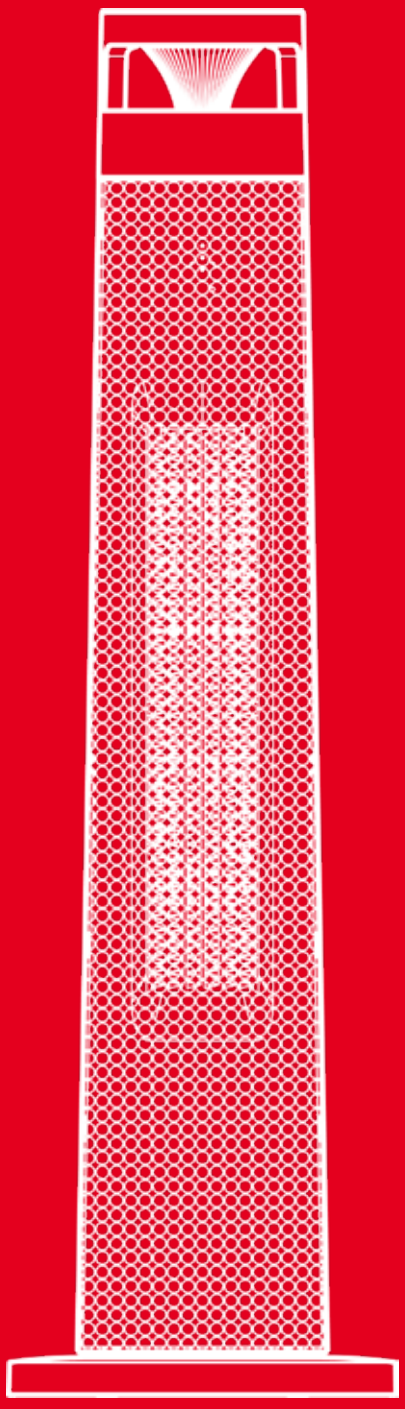

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우
당사 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오.
사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

어린이나 노약자, 설명서를 정확히 이해하고 사용하지 못하는 사람이 사용 시 주의가 필요합니다. 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오. 제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유스러한 사람, 술에취한사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

취침, 외출 전 반드시 전원을 끄고 플러그를 뽑아주십시오.
※ 상해, 화재의 위험이 있으니 어린이나 노약자가 사용 시 반드시 주의하여 사용해 주십시오.

바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 히터가 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있으며, 화재와 화상의 위험이 있습니다

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

제품을 장시간 연속 사용하지 마십시오.
※ 제품을 장시간 연속 사용할 경우 고장, 화재의 위험이 있습니다.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의하십시오.

콘센트 근처에 히터를 설치하지 마십시오.
※ 화재의 위험이 있습니다.

주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 식은 후 청소해 주십시오.

열기가 나오는 곳에 신체나 다른 물체를 대지 마십시오.
※ 화상의 위험이 있습니다.

절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.

온풍을 직접적으로 신체, 사물에 접촉하지 마십시오.
의류나 타올 등의 건조용으로 사용하지 마십시오.


청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.
※ 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.

제품 사양

품 명	전기 온풍기	사 이 즈	242(W) x 242(D) x 865(H)mm
정 격 전 압	AC 220V~ / 60Hz	소 비 전 력	2,000W
구 성 품	본체, 리모컨, 사용설명서	중 량	약 3.91 Kg

각 부의 명칭

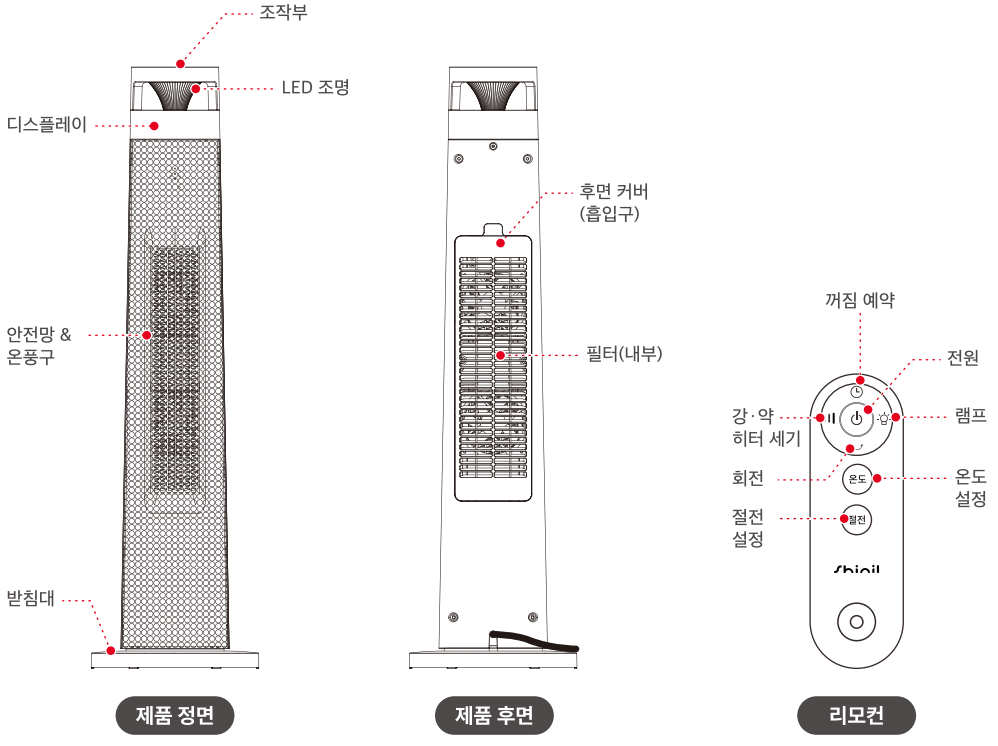


[참고] 지속적인 개선의 결과로, 제품의 설계 및 사양은 표시된 장치와 다를 수 있습니다.

주의

- 개별 스위치가 달린 멀티탭은 스위치 용량이 작아 작동 중 꺼지는 경우가 있습니다.
  전열기구에 사용되는 멀티탭은 2구(콘센트 2개)를 선택해 주시고,
  전열구 하나만 연결해 사용하는 것이 안정적이며 전열기구의 수명이 연장됩니다.
  가급적 단독으로 사용하십시오.
- 제품 작동 중 수건이나 옷 등으로 제품을 덮거나 어떤 물건도 올려 놓지 마십시오.
  또한 작동중에 제품이 매우 뜨거우므로 화상에 주의하십시오.

사용 방법

※제품 사용전 사용할 콘센트의 정격전압이 10A이상인지 확인하여 사용하십시오.
※전원 플러그 손상 시 제품 작동을 즉시 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오.
※본 제품은 전도 안전장치가 있어 안전하게 사용 가능합니다.

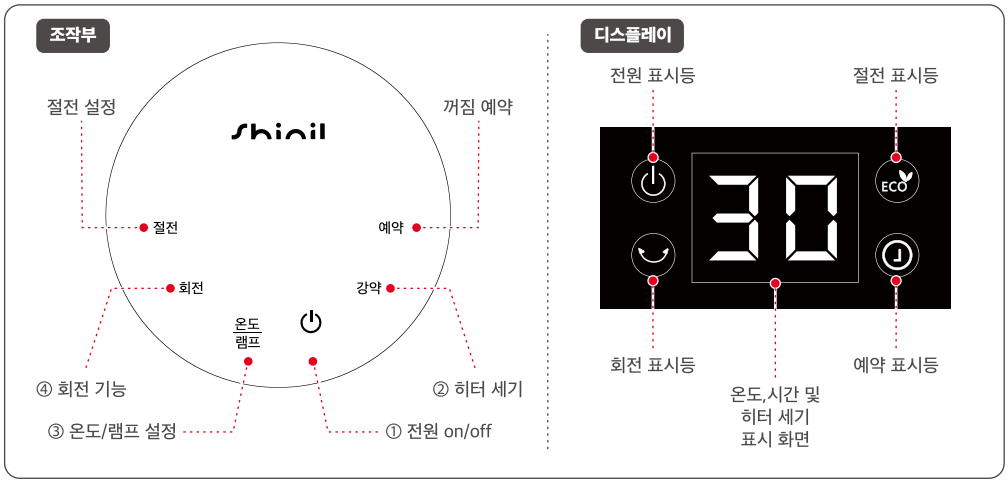

전원 플러그를 꽂으면 "삐-"소리와 함께 디스플레이에 적색의 "⏻"표시가 나타납니다.
전원 버튼을 터치하여 전원을 켜거나 끌 수 있습니다.
전원 off 시 화면에 "30"이 표시되며 1초씩 내려가고 30초 동안 송풍이 되어 히터 열을 식힌 후 정지됩니다.
기능 설정 중이거나 사용 중에 전원 버튼을 누르면 모든 기능은 중지되며 전원이 꺼지게 됩니다.
(설정되어 있는 모든 기능은 처음처럼 초기화됩니다.)

강약 본체의 "강약"버튼으로 누르거나 리모컨의 "▮▮▮" 버튼을 눌러 히터의 세기를 1d(약),2d(강),F(송풍)의 3단계로 설정 할 수 있으며 설정된 히터 세기는 3초간 깜빡인 후 현재 온도로 전환됩니다.

온도 버튼을 누를 때마다 1℃ 단위로 20℃~40℃까지 설정이 가능하고 설정된 온도는 화면에 3초 동안 깜빡인 후 자동 설정되며 이후 히터 세기(1d,2d,F)가 3초 동안 표시 후 현재 온도로 전환됩니다.
설정이 완료되면 현재 온도 표시와 설정 온도 표시가 번갈아가며 화면에 표시됩니다.
현재 온도와 설정 온도가 동일하면 하나의 온도만 표시됩니다.
현재 온도가 희망 온도보다 +2℃가 되면 "F(송풍)"이 되면 송풍이 작동하다 일시정지 됩니다.
현재 온도가 설정 온도와 같거나 낮아지면 다시 히터가 작동하며 가열됩니다.
주변 온도가 설정 온도 보다 -2℃이상일 때는 "2d(강)"으로 작동하다 -1℃ ~ +1℃ 이상일 때는 "1d(약)"으로 작동합니다.
사용 중 설정해둔 온도를 확인하고 싶으시면 온도 버튼을 짧게 누르면 설정한 온도가 표시되고
현재 온도 단계(강,약)를 표시 후 소등됩니다.

주의 **화면에 "⏻"표시를 제외한 어떤 표시가 나타난다면 전원이 켜져 있거나 설정 기능이 설정된 상태이므로 완전히 전원을 끄거나 전원 코드를 분리 후 사용하십시오.
화재의 위험이 있습니다. (특히 온도 설정, 희망온도 설정에 주의해 주세요.)**

본체의 온도 버튼을 3초간 길게 누르거나 리모컨의 "💡" 버튼을 눌러 램프(조명등)를 켜거나 끌 수 있습니다.

사용 방법

예약

본체의 "예약" 버튼을 누르거나 리모컨의 "🕒" 버튼을 눌러 원하는 꺼지는 시간을 설정할 수 있으며 화면에는 "🕒"가 표시 됩니다.
버튼을 누를 때마다 0h → 1h ~ 9h → 10 → 11 → 12 → 0h 순서대로 1시간 단위로 시간을 설정할 수 있습니다.
(예약 설정을 해제하고 싶으시면 다시 예약버튼을 눌러 0h로 설정하시면 해제됩니다.)
원하는 꺼짐 예약시간을 설정하면 해당 시간이 5초간 깜빡인 후 자동 설정되어 시작하며 화면은 다시 현재 온도로 표시됩니다.

절전

- 본체나 리모컨의 "절전"버튼을 눌러 기능을 켜고 끌 수 있으며 화면에 "ECO"가 표시됩니다.
- 절전기능을 선택하면 실내온도에 따라 자동으로 2d(강), 1d(약)으로 조절됩니다.
- 18℃ 이하일때 2d(강). 19℃~21℃일때 1d(약)으로 작동을 하고 22℃ 이상일때 정지됩니다.

회전

본체의 "회전" 버튼을 누르거나 리모컨의 "↻" 버튼을 눌러 회전기능을 켜거나 끌 수 있으며 화면에 회전 표시인 "↻"가 켜집니다.

주의

- **히터 사용 중 전원을 끄거나 설정 중 전원을 끄면 30초 동안 팬만 작동하여 히터 열을 식힌 후 자동 정지됩니다.**
- **외출 시나 사용하지 않을 때는 필히 전원코드를 분리하거나 전원 기능을 완전히 꺼주세요. 화재의 위험이 있습니다.**


화상 주의

난방 모드 작동 중에 제품이 매우 뜨거우므로 화상에 주의하십시오.
사용이 끝난 후 히터에 남은 잔열로 인하여 제품이 매우 뜨거우니 화상에 주의하십시오.

각부 명칭의 표시 안내

본체 조작부	리모컨	디스플레이(화면)	비고
① 전원	⏻	⏻	전원 on/off
② 온도	온도	해당 온도(25)	20℃ ~ 40℃까지 표시
② 램프 (온도 3초 누름)	💡	램프 불 켜짐	히터부 상단에 조명 켜짐
③ 회전	↻	↻	좌·우 회전
④ 강약	ıll	1d , 2d , F	1d : 약, 2d : 강, F : 송풍만 됨
⑤ 절전	절전	ECO	적정온도 유지로 절전 효과
⑥ 예약 (꺼짐 예약)	🕒	🕒	꺼지는 시간을 예약


사용 시 주의사항

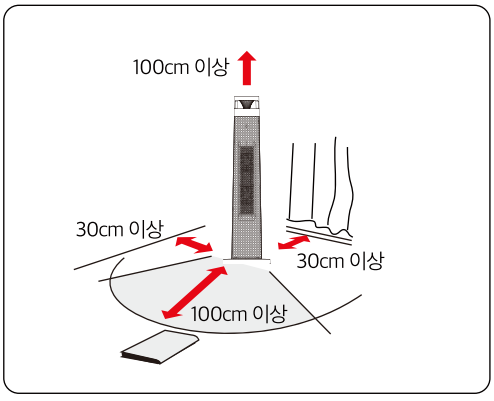

사용하기 전 설치할 장소의 바닥이 평평한 곳인지 확인하십시오. 만약 바닥이 고르지 않은 곳에서 사용 시 히터를 올려놓을 수 있는 충분한 크기의 딱딱한 깔판을 사용하십시오.
푹신한 방석이나 카펫 등 위에서는 절대로 사용하지 마십시오. 히터 사용 시 벽면, 커튼 등에 일정 거리를 유지 바랍니다. 천장과 100cm이상, 벽면과 30cm 이상 종이 등 타는 물질과 100cm 이상 거리를 두고 사용하십시오.

리모컨 배터리 교체 방법

리모컨을 뒤집은 상태에서 홈에 동전을 끼워 열림(🔓) 방향으로 돌리면 분리됩니다.
배터리의 글자가 있는 부분을 위로 향하게 하여 조립하십시오.(배터리 : 리튬 코인 "CR2025")
※ +,- 극성에 주의해 주세요.

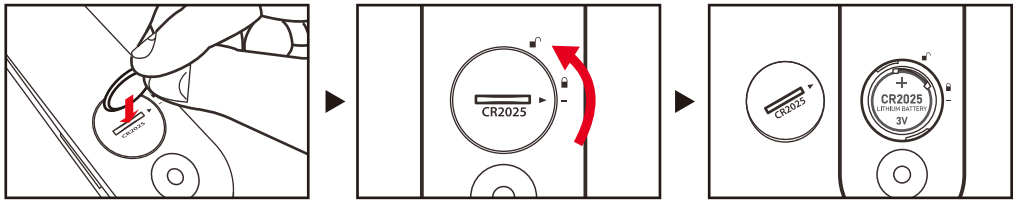

배터리
삼킴 주의

· 건전지가 포함되어 있으며 건전지 규격은 CR2025입니다.
· 반드시 규격에 맞는 건전지를 사용하고 장기간 사용하지 않을 시 건전지를 빼고 보관하십시오.
· 리모컨 사용 또는 보관 시 어린이나 유아가 삼킬 위험이 있으니 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
· 배터리를 삼키거나 신체 일부에 넣을 경우 2시간 내 심각한 중상을 입을 수 있습니다.
삼킨 즉시 긴급 구조 요청을 하고 의사와 상담하십시오.
· 배터리 교체 시 다 쓴 배터리는 즉시 지정된 장소에 폐기하십시오.

청소 및 보관 방법

※히터를 청소하기 전에 반드시 전원플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
※청소 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
※히터 열기 배출구는 절대 비눗물이나 합성세제 용액을 사용하지 마십시오.
※열기 배출구의 먼지는 바람으로 불어내는 방식으로 청소 하십시오.
※기름기 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색, 외관 변형의 우려가 있습니다.


❶ 히터 발열부나 조작부, 디스플레이 등 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오.
또 절대로 물에 담궈서 세척하지 마십시오. **감전, 화재의 위험이 있습니다.**

❷ 비눗물이나 합성세제 용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아낸 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
기기 후면의 필터에 이물질, 먼지가 묻으면 성능에 영향을 주므로 최소 한달에 한번 이상 청소하십시오.
필터 분리 방법은 아래의 그림을 참고해 주십시오.

❸ 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거해 주십시오.

❹ 깨끗이 손질한 히터는 완전 건조 후, 보관 커버에 포장하여 습기와 직사광선이 없는 장소에 보관해 주십시오.

필터 분리 청소 방법

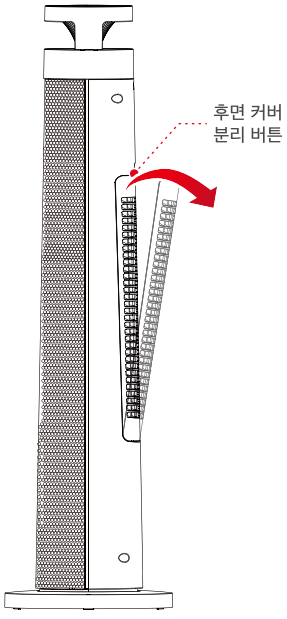

❶ 제품 후면의 후면 커버 분리 버튼을 눌러 분리 하십시오.

❷ 후면 커버는 물로 헹군 후 완전 건조 시키고,
내부의 필터는 먼지를 털어내 주십시오.

❸ 후면 커버를 홈에 맞추어 조립하고
습기와 직사광선이 없는 장소에 보관해 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	▶ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ▶ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오. ▶ 정전이 되지 않았는지 ,정격전압 220V에 맞게 사용했는지 확인하십시오. ▶ 전원 버튼을 터치하지 않았는지 확인해 주십시오. ▶ 정격전압 220V에 맞게 사용하고 있는지 확인하십시오.
전원이 꺼지지 않습니다.	▶ 전원 버튼을 누르거나 주전원 코드를 분리해 주십시오.
소음이 납니다.	▶ 공기 흡입구가 이물질로 막혀 있는지 확인, 이물질을 제거해 주십시오.
온풍의 온도가 낮습니다.	▶ 주변 온도가 설정 온도보다 높으면 약하게 작동합니다. 설정온도를 확인하십시오. ▶ 설정 온도를 높여 주십시오.
기기가 갑자기 작동을 멈췄습니다.	▶ 꺼짐 예약 기능을 사용 후 종료되었는지 확인해 주십시오. ▶ 흡입구가 이물질로 인해 막혀 있으면 과열로 기기가 멈출 수 있습니다. 전원을 차단 후 이물질을 제거해 주십시오. ▶ 평평한 곳에서 사용하십시오. 기울어지거나 평평하지 않은 곳에서 사용 시 전도 안전장치가 작동해 작동을 멈출 수 있습니다.
기타	▶ 제품의 본체 손상 시 A/S 센터에 문의해 주십시오.

메 모

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시		유상 수리
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능 시		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	해당 없음

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해,수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우


폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

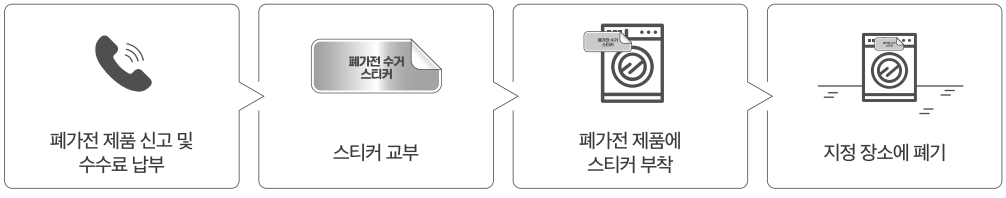

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명			보증기간	고객 주소	
모델명				성명	전화
구입일자	년	월 일	년	판매점 상호(주소)	
보증기간	년	월 일 까지		성명	전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR 코드로 서비스 센터를 확인하세요!