# 신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품명 | | 보증기간 | 고객주소 | 성명 | |
| 모델명 | | 년 | | 전화 | |
| 구입일자 | 년 월 일 | | 판매점.주소(상호) | 성명 | |
| 보증기간 | 년 월 일 까지 | | | 전화 | |

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

**신일산업주식회사**
전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL

# 신일 물방울 가습기

SUH-C330WS / SUH-C330PW




A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

# 안전한 사용을 위한 주의사항

⚠주의 : 사람이 상해를 입거나 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 내용.

**전원플러그를 꽂은 상태에서 본체를 기울이거나 뒤집지 마세요.**

진동자가 손상되거나 고장의 원인이 되며 수조부에 있는 뜨거운 물이 흘러나와 감전의 우려가 있습니다.



**사용중이거나 수조부에 물이 들어 있는 상태로 가습기를 운반하지 마세요.**

물이 넘쳐 흘러 주위를 적시거나 본체 안으로 물이 들어가 고장이 발생하거나 감전될 우려가 있습니다.




**사용중이거나 물이 들어있는 상태의 본체에 충격을 가하지 마세요.**

물이 넘쳐 흘러 주위를 적시거나 본체 안으로 물이 들어가 고장이 발생하거나 감전될 우려가 있습니다. 반드시 아이의 손이 닿지 않는 곳에 설치하거나 보관하십시오.



- **전원 코드를 연장하지 마세요.**
- **전원 코드 위에 물건 등을 놓지 마세요.**

화재나 감전의 원인이 됩니다.

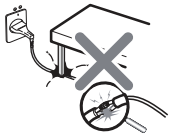

**전원 플러그를 뺄때는 플러그 부분을 잡고 빼주시고, 콘센트는 단독으로 사용하세요.**

코드선을 잡고 빼면 심선의 일부가 단선되어 발열, 발화의 원인이 되며, 하나의 콘센트로 여러가지를 동시에 사용하거나 파손된 콘센트를 사용하면 화재나 감전의 원인이 됩니다.



**제품을 수리 기술자 이외에는 절대로 분해하거나 개조하지 마세요.**

화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.




**조절부에 물을 뿌리지 마세요.**

고장이 발생하거나 감전될 우려가 있습니다.



**물이 묻은 손으로 전원플러그를 콘센트에서 빼거나 끼우지 마시고, 본체 전원 연결부에 물이 들어가지 않도록 주의하세요.**

감전될 우려가 있습니다.

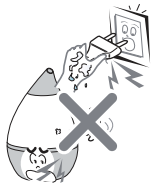



# 안전한 사용을 위한 주의사항

⚠주의 : 사람이 상해를 입거나 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 내용.

**분무중 수조내에 손을 넣지 마세요.**

제품 고장의 우려가 있습니다.




**직사광선이나 난방기구의 온풍이 직접 닿는 장소에 설치하지 마세요.**

화재, 고장, 변형의 우려가 있습니다.



- **다음과 같이 설치해 주세요.**
- **거실 바닥이나 방바닥에 바로 놓고 사용할 경우는 바닥에 물방울이 맺혀 미끄러울 수 있으므로 주의하세요.**

되도록이면 가습량조절을 "약"으로 놓고 사용하세요.

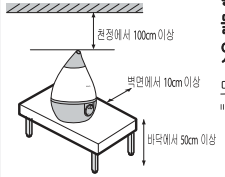


**가습기의 안개가 천정, 벽, 가구, 텔레비젼, 컴퓨터, 오디오, CD 플레이어 등 전자제품이 직접 닿는 장소는 피해 주세요.**

사용물에 따라 물 속에 포함되어 있는 칼슘이나 마그네슘 등으로 인하여 주위의 가구, 전자제품 등에 하얀 분말이 생길 수도 있으며, 전자제품 내부 습기 유입에 의한 고장이 발생할 수 있습니다.



**분무되는 습기를 직접 흡입하지 마세요.**

건강에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있습니다.



**수조나 물통에 비눗물, 화장품, 화학 약품이 들어가지 않게 하세요.**


분무가 되지 않습니다.




- **본체를 물에 담그거나 물을 끼얹지 마세요.**
  (화재, 감전의 우려가 있습니다.)



- **배수 방향으로 배수합니다**
  **배수 방향이 틀리면 본체 내부로 물이 들어갑니다.**
  (화재, 감전, 쇼트의 원인이 됩니다.)

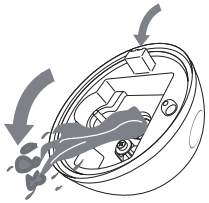


# 각부명칭

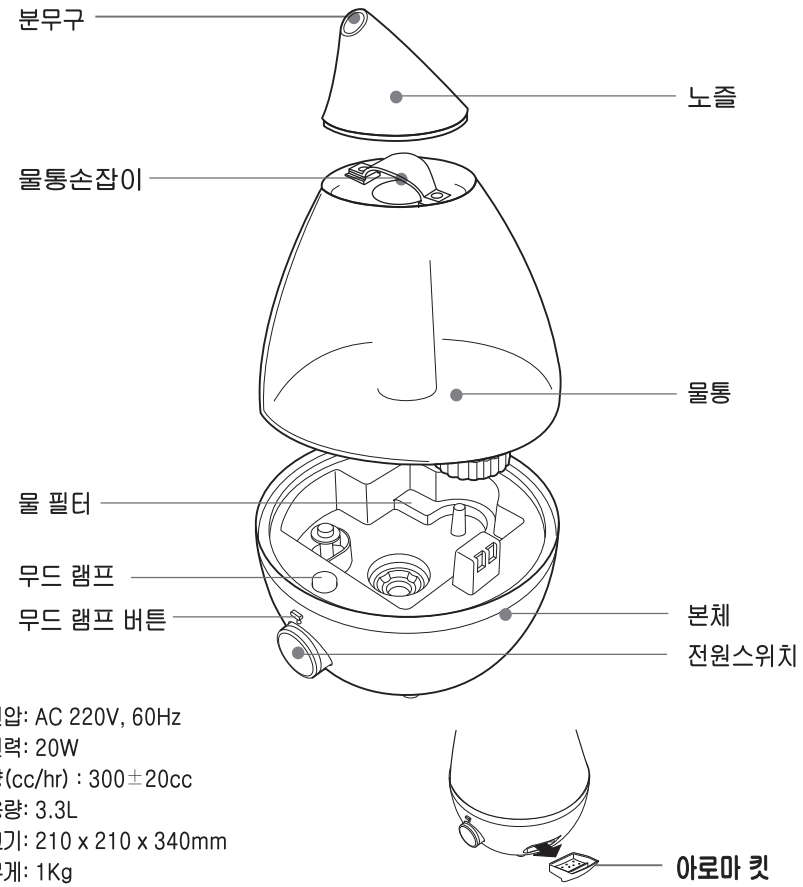



- 정격전압: AC 220V, 60Hz
- 소비전력: 20W
- 가습량(cc/hr) : 300±20cc
- 물통용량: 3.3L
- 제품크기: 210 x 210 x 340mm
- 제품무게: 1Kg

## 구 성 품

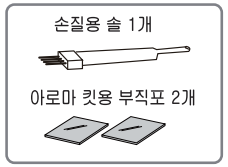


## 아로마 킷 사용방법(아로마 별도 구매)

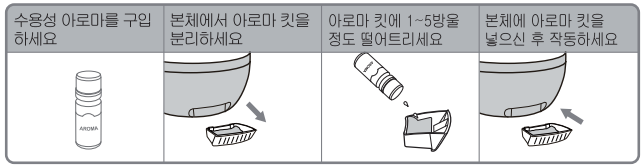



**⚠경고** ※ 유아의 손이 닿지 않도록 주의하십시오.
※ 삼키거나 용도 외로 사용하지 않도록 주의 바랍니다.



# 사용방법


**1** 본체에서 물탱크를 분리해 주세요

- 물탱크를 꺼꾸로 들면 분무노즐이 빠지므로 미리 노즐을 분리해 주십시오.

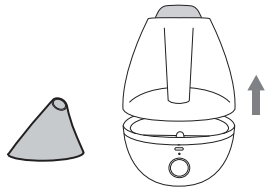


**2** 물탱크에 수도물을 넣어 주세요.

- 깨끗한 수도물을 넣어주세요. 정수기 물을 사용하면 더욱 좋습니다.
- 40℃ 이상의 물 또는 방향제, 화학약품, 세제 등을 물탱크에 넣지 마세요.

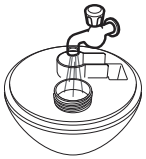

**3** 물탱크의 뚜껑을 물이 새지 않도록 본체에 결합해 주세요.

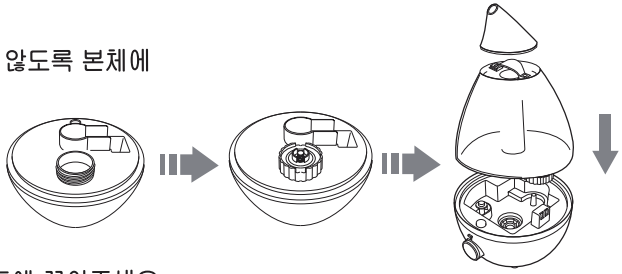


**4** 제품의 전원플러그를 콘센트에 꽂아주세요.

- 물이 수조내에 완전히 들어간 후에 사용하세요.
- 물이 묻은 손으로 플러그를 꽂지 마세요.



## 작동방법

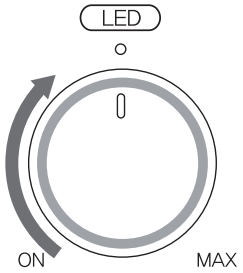



1. 가습분무량 조절 스위치
전원스위치를 시계방향으로 돌리면 딸깍 소리와 함께 분무가 시작되며 스위치를 좌우로 돌려 분무량을 조절하시면 됩니다.

2. 무드램프 스위치
LED 스위치를 한번 누르면 본체의 램프가 켜지며 작동을 멈추고자 할경우 LED 스위치를 한번 더 누르게 되면 무드램프가 꺼집니다

# 청소 및 보관 방법

⚠ 경고 · 본체 내부의 청소 시 본체에 샤워기로 물을 넣거나, 본체 내부에 물이 들어가지 않도록 해 주세요. 감전의 원인이 됩니다.
· 점검 및 손질을 하기 전에 필히 콘센트를 뽑아주세요.

## 본체 내부

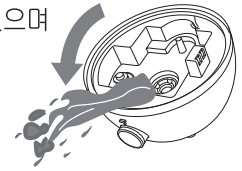


1 그림과 같은 방향으로 본체를 기울여서 물을 버려 주세요.
방향이 틀리면, 송풍구를 통하여 내부로 물이 유입될 수 있으며 쇼트, 감전, 고장의 원인이 됩니다.

2 청소용 솔 등을 사용하여 불순물을 제거해 주세요.

3 물을 조금 묻힌 부드러운 천으로 닦아 주세요.

## 진동자

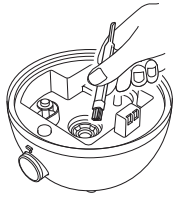

1 진동자 표면을 날카로운 물건으로 긁으면 분무량이 약해지거나 분무가 안되는 원인이 됩니다.


2 진동자 표면과 주위는 반드시 청소용 솔 등을 사용하세요.

3 분무량이 급격히 떨어지면 대리점이나 서비스 센터에 문의하여 교환하세요. (진동자는 소모품입니다.)

4 진동자는 사용환경과 시간에 따라 수명이 있는 부품입니다.

5 보관시에는 진동자를 깨끗이 청소하고 물기를 완전히 말린 후 보관해 주십시오.

## 본체 표면

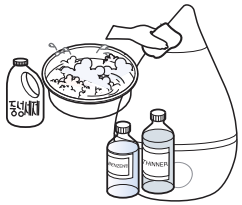

1 부드러운 천으로 닦아 주세요. 오염이 심한 경우는 중성세제를 약간 묻혀 청소해 주세요.

2 신나, 벤젠, 알콜 등은 표면을 부식시키므로 사용하지 마세요.

3 본체에는 샤워기로 청소하지 마세요.

## 보관방법

**외부와 내부를 깨끗이 청소하세요.**
• 화학약품이나 일반세제로 청소하지 마세요.

**제품내의 물기를 완전히 제거하세요.**
• 부드러운 천으로 닦거나 서늘한 그늘에서 말리세요.

**포장하여 보관하세요.**
• 제품을 포장 상자에 넣어 습기가 없는 곳에 보관하세요.
☞ 가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소로 연락 하시면 됩니다.



# 고장이라 생각하기전에

| 증 상 | 확 인 사 항 | 조 치 사 항 |
|---|---|---|
| 바람도 분무도 나오지 않을 때 | • 콘센트가 꽂혀 있습니까? | ☞ 콘센트를 꽂아 주세요. |
| 바람은 나오는데 분무가 되지 않을 때 | • 제품을 이동하여 수조 내에 물이 너무 많이 있지는 않습니까? | ☞ 수조 내의 물을 빼고 물탱크 뚜껑을 꼭 잠궈 다시 올려 놓으세요. |
| | • 청소하면서 비누끼나 화장품등의 기름 성분이 묻어 있지는 않습니까? | ☞ 수조부, 분출구를 깨끗한 물로 다시 씻어 주세요. |
| 분무량이 현저하게 적게 나올 때 | • 물의 온도가 너무 낮지는 않습니까? | ☞ 물의 온도가 낮으면 초기에 분무량이 적을 수 있으므로 분무량 스위치를 「강」으로 하여 10분정도 동작시켜 보세요. |
| | • 진동자의 표면에 물때가 많이 끼어 있지는 않습니까? | ☞ 진동자와 수조부를 청소하세요. |

## 가습기 잘 사용하기

1. **물을 자주 갈아주십시오.**
가습기 속에 물이 남더라도 시일이 지나면 무조건 버리셔야 합니다.
시일이 지난 물에는 집균들이 자라서 물이 오염되기 쉽기 때문입니다.
2. **청소도 매일 해주십시오.**
물때가 끼면 완전히 제거해주셔야 합니다.
며칠에 한번은 뜨끈뜨끈한 물에 10분 이상 담궈주시는 것도 좋은 방법입니다.
소다, 연성세제를 이용해서 세척하시는 분들은 비눗기가 남지 않도록 깨끗이 세척하셔야합니다.
3. **깨끗한 물을 사용하되 천식 등과 예민한 아이가 있다면 끓였다 식힌 물을 사용하는 것도 좋은 방법입니다.**
4. **정기적으로 환기를 잘 시켜주십시오.**
집안에 습기가 차면 곰팡이가 필수도 있습니다.
5. **사람으로부터 2~3미터 떨어진 곳에서 가동시켜 주십시오.**
가습기를 머리맡에 두고 수증기가 코로 직접 쏘이게 되면 물방울이 체온을 떨어뜨고 기관지를 자극시킬 수도 있습니다.