
shinil

신일 올인원 스테이션 무선 청소기 사용 설명서

SHINIL All In One Station Cleaner User Manual

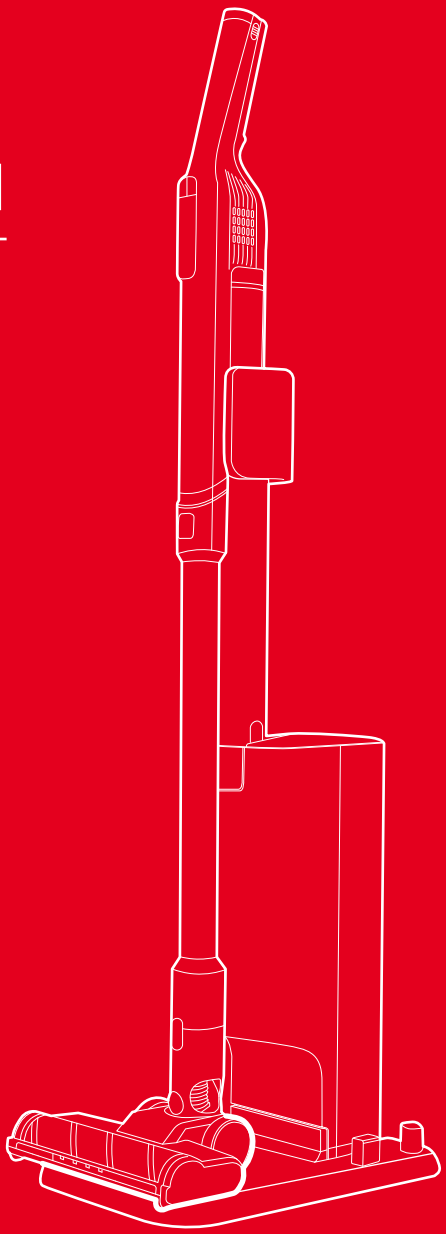

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니,제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우 신일 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 사용 설명서에 명시되지 않은 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 언제나 사람이 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오.
본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 어댑터, 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

어댑터와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오.
또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
- ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
- ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

사용 중 노즐과 기기를 눈이나 손, 귀 같은 신체 부위에 가까이 하지 마십시오.
※ 부상의 위험이 있습니다.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오.
또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

제품을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마시고 무리하게 연속 사용하지 마십시오.
※ 고장 및 화재의 위험이 있습니다.

유리, 나사, 동전 등과 같이 단단하거나 날카로운 물체 혹은 표면이 파열된 물건 및 쉽게 탈색되는 물건에 사용하지 마십시오. 제품이 파손될 수 있습니다. 담배같은 연소하고 있는 물체를 흡입하지 마십시오. 상해, 화재의 위험이 있습니다.

부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해주십시오. 구매 시 제공하는 구성품 외에 다른 제품의 구성품을 사용하지 마십시오. **※ 기기 고장의 원인이 됩니다.**

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.



용도 외의 청소 도구로 사용하지 마십시오. 흡입구를 막히게 하는 큰 종이, 세제나 필터를 막히게 하는 돌가루, 시멘트 분진 등을 흡입하지 마십시오. 흡입구를 막고 작동하지 마십시오. **※ 흡입구를 막은 채로 장시간 작동 시 기기 과열의 원인이 됩니다.**



교류 220 V 이외에는 충전하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
※ 화재, 감전의 위험이 있습니다.



최적의 성능을 위해 기기와 필터를 깨끗하게 사용하시고 손상된 필터는 수리 혹은 교체하시기 바랍니다.
필터 없이 기기를 작동하지 마십시오.



보관 시 거치대를 바닥이 평탄하고 수평인 곳에 놓아 청소기를 보관해 주십시오.
기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용하면 청소기가 넘어져 안전사고의 위험이 있습니다.



사용 후 반드시 필터와 먼지통을 청소하고 물기를 완전히 제거 후 조립하십시오.
필터는 세탁기에 세척하지 마시고 물로 가볍게 씻어 건조하십시오.



제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 어댑터를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.



본 제품은 배터리를 사용하는 제품으로 화기 근처나 습도, 온도가 높은 곳에서 절대 사용하거나 보관하지 마십시오.
배터리에 무리한 충격을 가하지 마시고 폐기 시 규정된 장소에 버려주십시오.



보관 시 동전, 열쇠같은 금속성 물질과 함께 보관하지 마십시오.
배터리액이 새어 닿았을 시 즉시 씻어내 주시고 절대 맨손으로 만지지 마십시오.



배터리를 훼손하지 마십시오. 실외나 차 안에서 충전하거나 보관하지 마십시오.
※ 온도 환경에 따라 배터리 누액, 폭발이 일어날 수 있습니다.



제품을 6개월 이상 사용하지 않을 경우 배터리 성능 문제가 발생할 수 있습니다. 성능 유지를 위해 보관 중에도 1~2회 이상 충전하십시오. **※ 제품 보관 온도가 0℃ 이하이거나, 30℃ 이상 고온에서는 배터리 완전 방전 및 배터리 성능 저하 등 문제가 발생할 수 있습니다.**

배터리 주의사항

※ 올인원 스테이션 배터리에 있는 충전단자에 전기가 통하는 물체를 접촉하지 마십시오.
※ 배터리에 물, 세제 등의 액체를 담그지 마십시오.
※ 배터리와 올인원 스테이션은 정격에 맞게 사용하십시오.
※ 배터리에 열 또는 충격을 가하지 마십시오.
※ 배터리를 분리, 분해, 단락하거나 수리 또는 개조하지 마십시오.
※ 배터리에서 액체가 새어 나올 경우 피부나 눈에 닿지 않도록 주의하십시오.
※ 배터리 충전, 보관 시 어린이나 애완동물이 가까이 가지 않도록 주의하십시오.
※ 제품 작동중에 배터리를 분리하지 마십시오.
※ 배터리를 본체 및 올인원 스테이션에 삽입 시 방향에 주의하시고 "딸깍"소리가 날 때까지 완전히 넣어 주십시오.
※ 제품 폐기 시 배터리는 분리하여 배터리 수거함에 폐기하십시오.


제품 사양

※ 제품의 충전 및 사용 시간은 사용 환경과 관리에 따라 달라질 수 있습니다.


품 명	스테이션 무선청소기	사 이 즈	245(W) X 400(D) X 1160(H)mm (청소기 + 스테이션)
충 전 시 간	약 4~5시간	먼지통용량	본체 : 0.5 L / 먼지봉투 : 2.0 L
사 용 시 간	약단 : 약 19~20분 강단 : 약 10~11분	중 량	청소기 : 1.6kg / 스테이션 : 3.2kg
구 성 품	본체, 스테이션, 연장관, 노즐 2종, 배터리, 헤드브러시		


각 부의 명칭


※ 제품의 외관 및 사양은 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
※ 사용 전 구성품이 모두 있는지 확인 후 사용해 주세요.

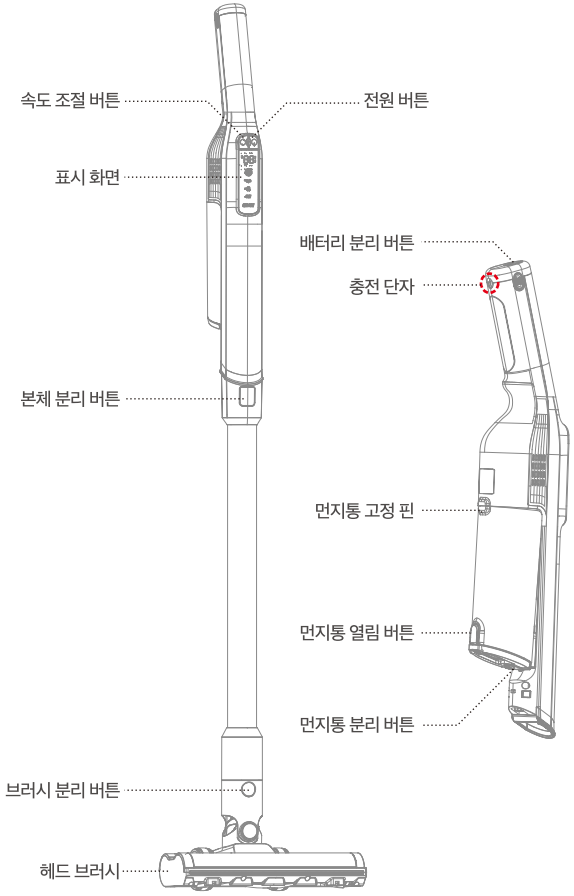

구성품

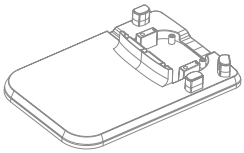
악세서리 홀더


악세서리 홀더 고정 나사 4개

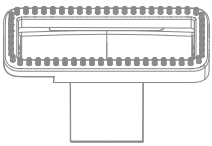

2단 콤비네이션


틈새 노즐


스테이션 명칭 및 조립 방법

※ 제품의 외관 및 사양은 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

구성 및 명칭

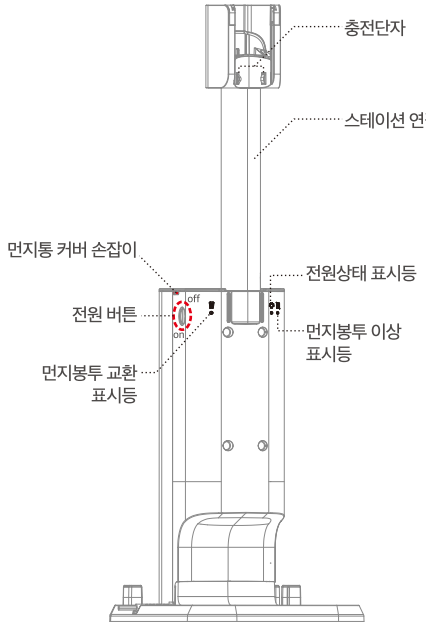


액세서리거치대 조립방법

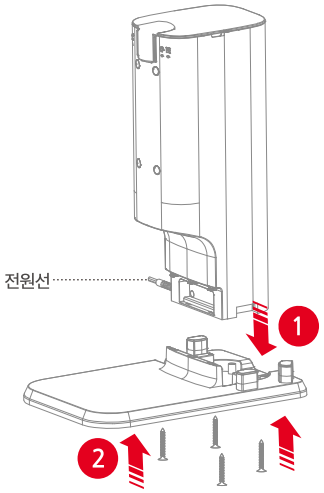

① 바닥에 액세서리 거치대를 바르게 둔 후, 스테이션 몸체의 전원선 방향에 맞춰 조립해 주세요.
② 액세서리 거치대의 바닥면에 나사 4개를 이용해 완전히 고정해 주세요.

조립 방법

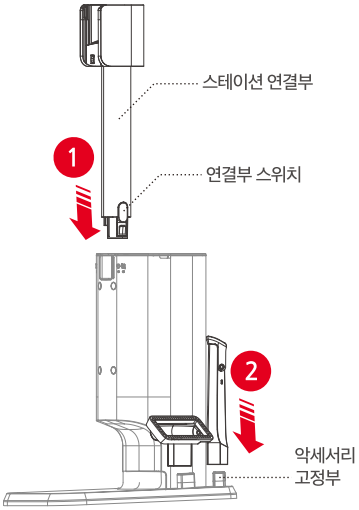


① 스테이션 연결부를 연결부스위치를 누른 상태에서 스테이션에 끼워주세요.
② 악세서리는 악세서리 거치대에 끼워주세요.

무선 청소기 구성품 조립


※ 제품 사용 전 조립 방법 안내입니다. 버튼 방식으로 탈부착이 편리합니다.

바로 연결하기

- 액세서리인 '2단 콤비네이션'과 '틈새 노즐'은 스틱이나 본체의 분리버튼을 누른 후 분리하십시오.
- 필요하신 용도에 맞는 액세서리를 간편하게 끼우고 분리하시면 됩니다.

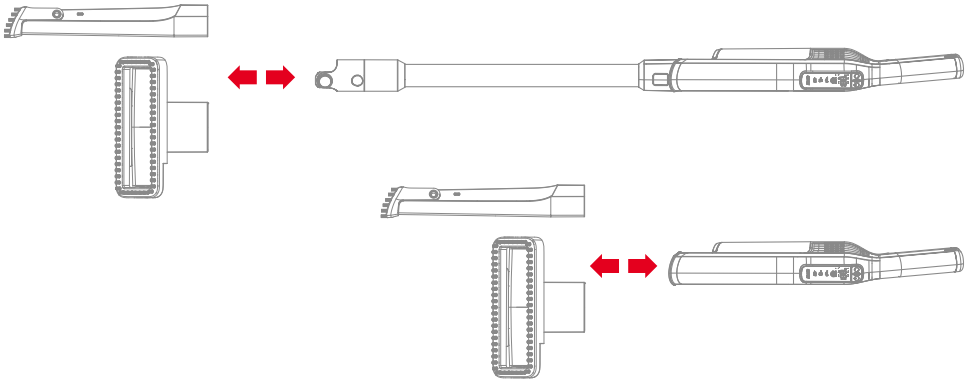


2단 콤비 브러시 사용법

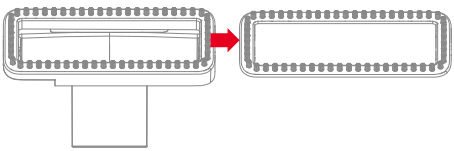

솔 브러시 부분을 밀면 슬라이드 형태로 뺄 수 있습니다. 소파나 커튼같은직물류의 청소나 표면이 고르지 않은 나무바닥이나 작은 틈새를 쓸며 청소하기 용이합니다.

틈새 노즐 사용법

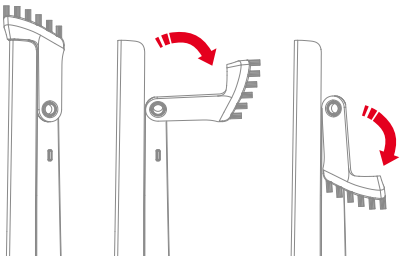


솔이 달린 틈새노즐의 앞부분을 잡고 지렛대처럼 아래로 누르면 180도 회전하며 흡입구 뒷면에 고정 할 수 있습니다. 일반 브러시로 청소하기 힘든 틈새를 청소하기 용이합니다.


무선 청소기 구성품 조립

※ 제품 사용 전 조립 방법 안내입니다. 버튼 방식으로 탈부착이 편리합니다.

본체 조립 방법

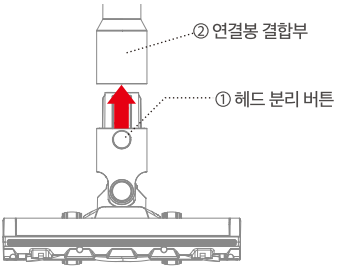


① 헤드 분리 버튼을 누른상태로 ②연결봉 결합부에 끼워 주세요.
'딸깍"소리가 날 때까지 밀어 넣어 주세요.

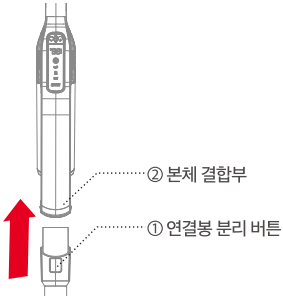


① 연결봉 분리 버튼을 누른상태로 ②본체 결합부에 끼워 주세요.
'딸깍"소리가 날 때까지 밀어 넣어 주세요.

배터리 팩 분리 및 결합 방법

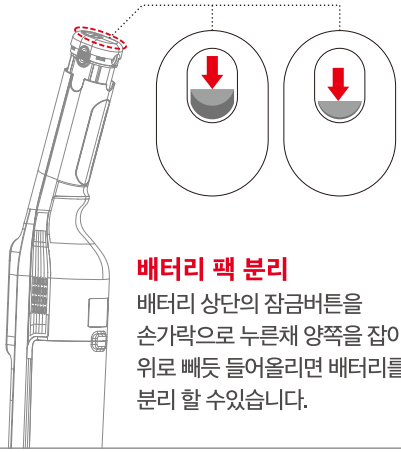

배터리 팩 분리

배터리 상단의 잠금버튼을 손가락으로 누른채 양쪽을 잡아 위로 빼듯 들어올리면 배터리를 분리 할 수있습니다.

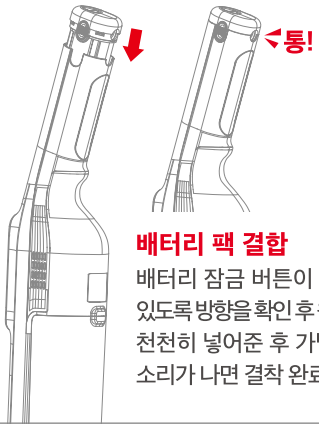

배터리 팩 결합

배터리 잠금 버튼이 타원의 위쪽에 있도록 방향을 확인 후 원기둥 모양대로 천천히 넣어준 후 가볍게 눌러 "통!" 소리가 나면 결착 완료 입니다.

스테이션 조작부 및 표시부


※ 제품의 외관 및 사양은 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

조작부

먼지 봉투 교환 표시등
먼지봉투의 교체주기가 되었거나 봉투가 가득 찼을 때 교환 표시 입니다.

먼지 봉투 커버 손잡이
커버를 분리 할 때 사용하는 손잡이 입니다.

전원 버튼
스테이션의 전원을 켜거나 끄는 버튼 입니다.

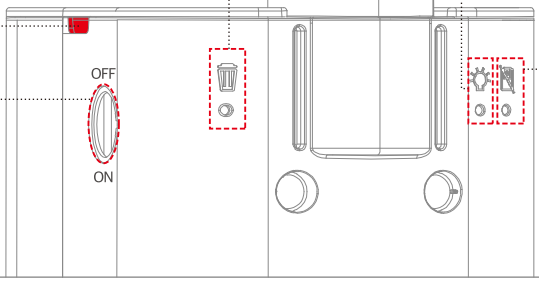


전원 상태 표시등
전원스위치를 켰을때 전원이 연결 되었다는 상태를 표시합니다.

먼지 봉투 이상 표시등
먼지봉투가 없거나 잘못 끼워졌을때 표시 됩니다.

청소기 조작부 설명

※ 제품의 외관 및 사양은 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

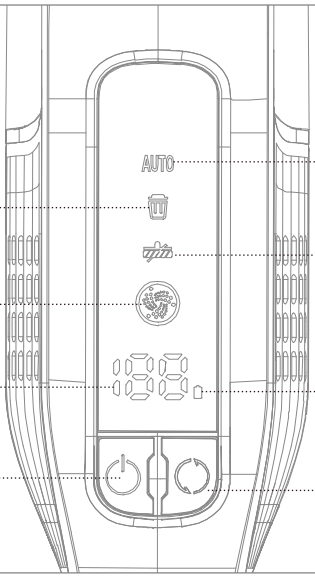

먼지통 비움 표시

흡입력 상태 표시

배터리 잔량 표시

전원 ON/OFF버튼

자동모드 표시


브러시 이상 표시

배터리 상태표시

흡입력 조절 버튼

청소기 표시부 사용 방법

※ 제품의 외관 및 사양은 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

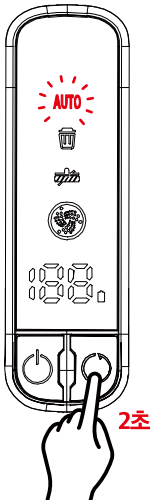

자동모드

- 흡입력 조절 버튼을 길게(2초)누르면 설정/해제 할 수 있습니다.
- 먼지량에 따라 흡입력이 자동 조절 됩니다.
- AUTO모드로 동작 시 AUTO모드 자리에 붉은색 램프가 들어오며 동작 됩니다.

먼지통 이상


- 연결봉이 막혔거나 먼지통 비우는 시기가 지났을때 표시됩니다.
- 먼지통을 청소하거나 연결봉을 확인해 주세요.
- 조치 후 정상적인 흰색으로 작동합니다.

브러시 이상


- 롤링 브러시 헤드가 막혔거나 돌아가지 못할 때 표시됩니다.
- 롤링 브러시를 확인하고 청소해 주세요.
- 조치 후 흰색으로 작동합니다.

흡입력 상태

- 흡입력 조절버튼을 짧게 누르면 2단계로 흡입력을 조절 할 수 있습니다.
- 현재의 흡입력 상태를(일반, 터보) 색상으로 표시해 줍니다.

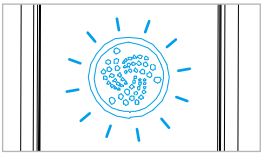

일반 - 파랑

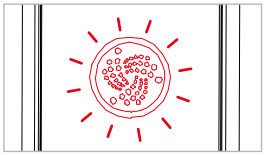

터보 - 빨강

배터리 잔량 표시

- 배터리 잔량을 1~100%까지 표시해 줍니다.

배터리 상태 표시

- 충전중일때는 10%미만까지 빨강색으로 깜빡이며 10% 이상부터는 흰색으로 깜빡입니다.
- 완전히 100% 충전되고나면 표시가 정지됩니다.
- 사용중 배터리 잔량이 10%미만 부터는 빨강색으로 깜빡이며 잔량이 부족함을 표시합니다.
- 고속으로 장시간 사용 후 배터리가 과열된 상태에서 바로 충전하면 표시등이 적색으로 점멸하며, 잠시 후 배터리 온도가 식은다음 정상적으로 충전됩니다.

흡입력 조절 버튼

- 버튼을 2초간 길게 누르면 AUTO(자동)모드로 전환되며 다시 길게(2초) 누르면 AUTO(자동)모드가 해제됩니다.
- 버튼을 짧게 누를때 마다 흡입력이 약단, 강단으로 전환됩니다.

전원 버튼

- 전원을 켜고 끄는 버튼입니다.

배터리 사용시간

※ 사용 환경에 따라 사용 시간의 차이가 있습니다.

- 사용 중에 배터리 잔량 표시가 100 ~ 0%로 줄어듭니다.
- 사용 중 흡입력이 낮아졌다고 생각하시면 청소기 배터리를 충전하여 사용하십시오.


※ 청소기 흡입력 단계에 따른 사용 시간

단계	약	강
사용 시간	약 19~20분	약 10~11분

배터리 충전시간

※ 충전 시간은 약 4 시간 정도 소요됩니다.

❶ 배터리 팩을 제품에 정확히 장착해 주십시오.
❷ 청소기를 스테이션에 그림과 같이 올바르게 장착해 주십시오.
❸ 청소기가 장착되면 배터리 표시가 점등하며, 0 ~ 100% 까지 올라가며 카운트 됩니다.
❹ 배터리 충전이 완료되면 LED 표시창에 100%로 표시되며 잠시 후 **(약 10분)** 모든 표시가 소등됩니다.

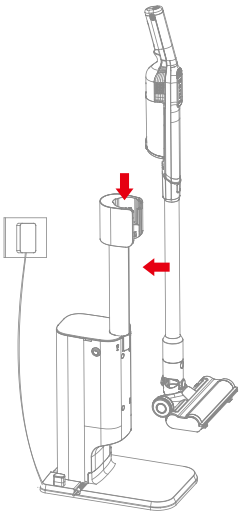

충전 시 발열안내 충전 중 어댑터나 배터리에 발열이 생길 수 있습니다.
이는 제품의 불량이 아니므로 안심하시고 사용하십시오.

장시간 사용 후 배터리가 과열된 상태로 충전할 경우, 흰색램프가 깜빡이지만 충전이 바로 시작되지 않을 수 있습니다. 이 현상은 제품을 보호하는 장치이며 불량이 아닙니다. (가급적 배터리를 약20분 정도 식힌 후 사용하십시오.)


제품을 6개월 이상 사용하지 않을 경우 배터리 성능 문제가 발생할 수 있습니다.
성능 유지를 위해 보관중에도 1~2회 이상 충전하십시오.
※ 제품 보관 온도가 0℃ 이하거나, 40℃ 이상 고온에서는 배터리 완전 방전 및 배터리성능 저하 등 문제가 발생할 수 있습니다.

셀프 스탠딩 기능 사용 및 주의사항

❶ 청소기 사용 중 잠시 사용하지 않을 경우 잠깐 동안 청소기를 세워두는 기능입니다.

❷ 그림과 같이 청소기 헤드 부분을 90°로 젖히게 되면 "딸각"소리와 함께 90°로 꺾이게 되며 청소기를 세울 수 있습니다.

❸ 다시 사용할 때는 발로 헤드를 가볍게 밟고 청소기를 뒤로 젖히면 "딸각" 소리와 함께 풀리게 됩니다.

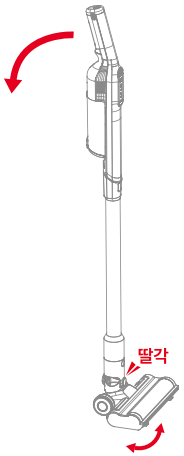


셀프 스탠딩 기능 사용 시 청소기의 무게 중심이 뒤로 가 있기 때문에 조금의 힘만 가해져도 넘어져 파손 위험이 있습니다.
주위를 항상 주의해 주시고 가급적 사용을 자제해 주십시오.

기능 사용 시 어린이나 노약자가 있는 곳에서는 사용을 자제해 주십시오.
넘어져 신체에 상해가 발생할 수 있습니다.

먼지통 사용 방법


※ 제품의 외관 및 사양은 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

먼지통 열림 / 닫힘

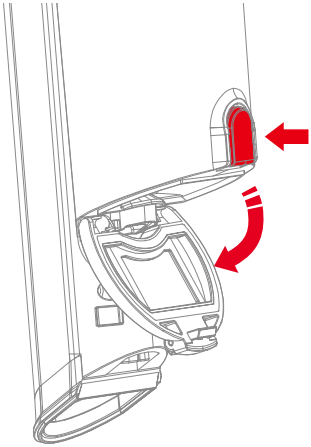

열림


먼지통 열림 버튼을 누르면 아래쪽으로
뚜껑이 내려가며 열립니다.

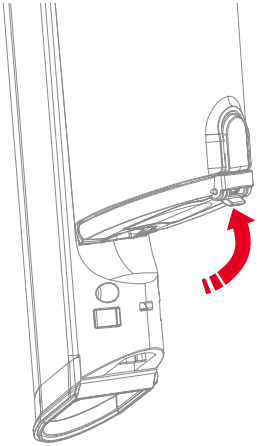

닫힘


열린 방향의 반대로 위쪽으로 눌러 닫으면
먼지통이 잠깁니다.

먼지통 분리 / 결합

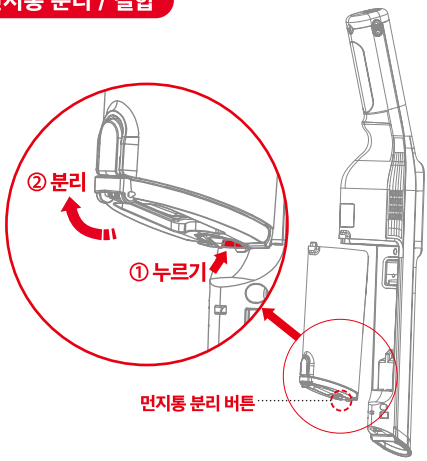

분리

① 먼지통 하부의 분리/잠금 버튼을 누릅니다.
② 누른채 먼지통을 분리합니다.

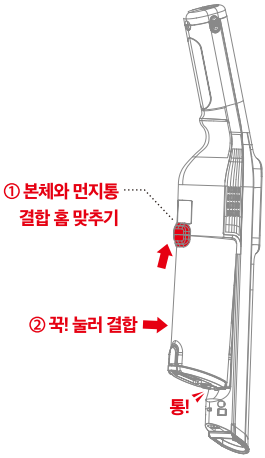


결합

① 본체와 먼지통 결합홈의 위치를 맞춥니다.
② 먼지통 하부를 꾹! 누르면 먼지통이 고정됩니다.


필터 분리 / 결합

※ 최소 2주에 1회 청소를 해주시고 필터는 소모품이며 최소 3~5개월마다 새것으로 교체를 해주세요.
※ 흡입력이 저하되면 제품 불량과 냄새가 날 수 있습니다.

분리도 및 명칭

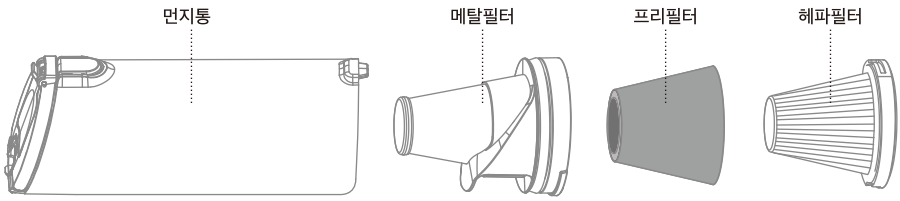


메탈필터 분리/결합

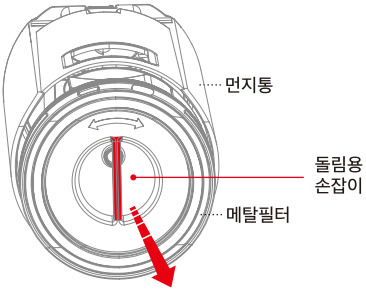

분리


분리 된 먼지통을 잡은 후 메탈필터와 결합되어 있는
헤파필터의 돌림용 손잡이를 잡고 위로 잡아 당깁니다.

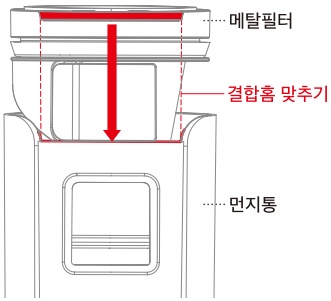

결합


메탈필터와 결합되어있는 헤파필터의 돌림용 손잡이를 잡고
먼지통의 결합홈과 메탈필터의 결합홈의 방향을 맞춘 후 꾹
누르며 결합시킵니다.

헤파 필터 분리/결합

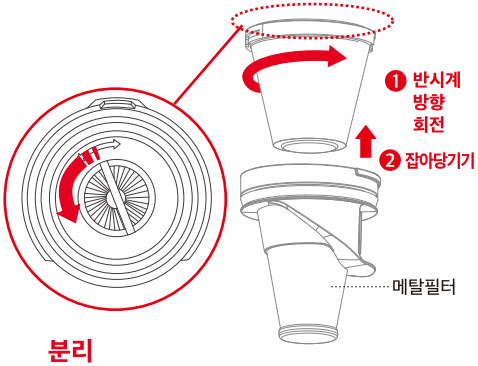

분리


① 분리된 메탈필터와 결합되어 있는 헤파필터의 돌림용 손잡이
잡고 시계 반대방향(왼쪽)으로 약 15도 회전
② 헤파필터를 살짝 잡아당겨 분리합니다.

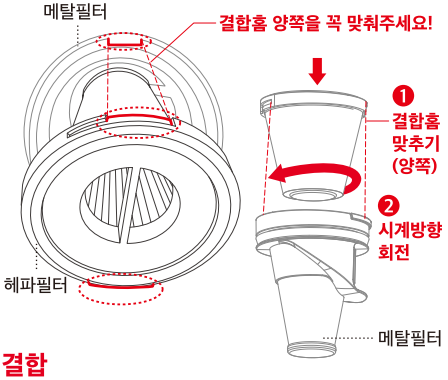

결합


① 메탈필터의 홈과 헤파필터의 결합 홈을 맞춥니다.
② 누르며 시계방향(오른쪽)으로 약15도 회전시켜 결합 합니다.

프리필터 분리/결합

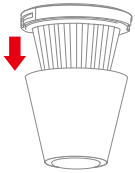

분리

헤파필터에 끼워져있는 프리필터를
천천히 분리합니다.

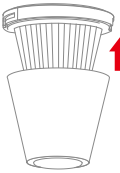


결합

헤파필터의 고깔모양에 맞춰 프리필터를
끼워줍니다.

필터 주의사항

※ 최소 2주에 1회 청소를 해주시고 필터는 소모품이며 최소 3~5개월마다 새것으로 교체를 해주세요.
※ 흡입력이 저하되면 제품 불량과 냄새가 날 수 있습니다.

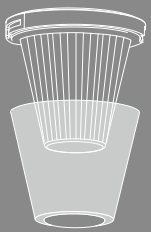

※ 헤파 필터는 소모품입니다.
※ 훼손이 심한 경우 청소 시 흡입이 잘 되지 않을 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.
※필터를 자주 청소해 주시고 2~3개월 주기로 교체해 주시기 바랍니다.
(청소기를 자주 사용하시는 고객님은 1개월 주기로 교체해 주시기바랍니다.)
※ 메탈필터를 정확히 장착 후 사용해 주세요.
※ 헤파필터에 프리필터를 부착 후 사용해 주세요.
※ 헤파필터는 물세척을 금지합니다.
세척 시 충격이나 섬유조직의 변화로 흡입력이 약해지거나 고장의 원인이 될 수 있으므로 부드러운 솔 등으로 털어서 사용해 주십시오.
※ 프리필터는 물세척이 가능하며 훼손되었을 경우에는교체하여 주십시오.
※ 물세척 후 그늘지고 통풍이 잘 되는 곳에 완전히 건조한 후 사용하십시오.

필터세척 주의사항

※ 필터 물 세척 시 완전히 건조하지 않으면 냄새 및 필터의 변형이 생겨 불량이 발생합니다.
※ 제품 분리/결합 시 꼭 설명서의 가이드를 참고해 주십시오.



물세척 가능 부품



먼지통



메탈 필터



프리필터



스테이션
배기 필터



먼지통
내부 필터



물세척 불가능 부품



헤파필터

필터 교환 주기

- 헤파필터 : 2~3개월 주기로 교체(교환주기 이내여도 상태가 좋지 않을 때 교체)
- 프리필터 : 자주 청소하고 필터가 훼손되었을때 교체
- 스테이션필터, 먼지통 필터 : 자주 청소하고 필터가 훼손되었을때 교체

주의사항


- 헤파 필터는 물세척이 불가합니다.
세척 시 충격이나 섬유조직의 변화로 인하여 흡입력이 약해지거나 불량이 생길 수 있으므로 가급적 부드러운 솔 등으로 가볍게 털어서 사용하십시오.
- 물세척 후에는 그늘진 곳에 수분을 모두 말려 완전히 건조한 후 사용하십시오.
- 먼지통은 전극단자가 있어 물이 묻을 경우 기능 고장의 원인이 될 수 있습니다.청소 시 주의 해 주십시오.
- 수분이 있는 상태에서 사용하면 기계고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품 본체를 직접적으로 물에 닿게 하지 마십시오. 감전 및 기기고장의 원인이 됩니다.

세척 및 주의사항

※ 물 세척 시 완전히 건조하지 않으면 냄새 및 필터의 변형이 생겨 불량이 발생합니다.

물 세척 후 그늘에 완전히 건조해 주십시오.

물 세척 후에 그늘지고 통풍이 잘 되는 곳에 두고
수분을 모두 말려 완전히 건조한 후 사용하십시오.

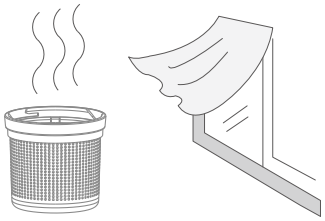


주의사항

헤파필터는 최적의 성능을 유지하기 위하여 1~2주에 1회씩 자주 청소해 주시고 3~5개월 주기로 교환하셔야 흡입력 유지 및 깨끗한 공기가 나올 수 있습니다. (교환 주기 및 청소 주기는 사용 횟수에 따라 다르며 눈으로 확인 후 더럽다고 생각되면 교환주기 이내에 교환하여 주십시오.)


롤링 브러시 청소

롤링 브러시를 오래 사용했거나 더러워진 경우 다음과 같은 방법으로 청소해 보세요.
(흡입력이 약해지는 것을 느낄 때 롤링 브러시를 자주 청소하는 것이 좋습니다.)


❶ 브러시 뒷면에 레버를 화살표 방향으로 미십시오.

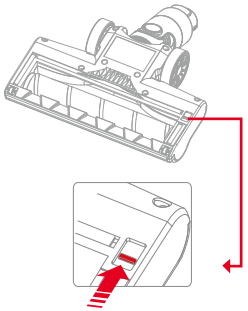


❷ 잠금이 풀린 브러시를 화살표 방향으로 들어 올리면 브러시가 완전히 분리됩니다. 이후 브러시 엉킨 머리카락이나 이물질을 제거해 주십시오.

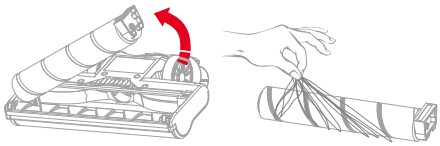

❸ 브러시 결합 시 잠금 장치 반대 방향부터 넣어줍니다.

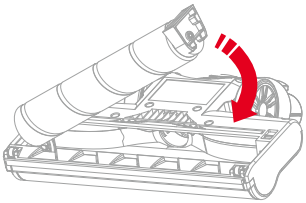


❹ 잠금 캡을 "딸깍" 소리가 날 때 까지 닫아주면 레버가 잠김 방향으로 이동되며 고정됩니다.

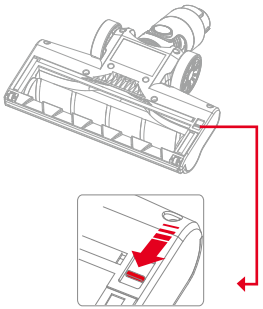


롤링 브러시 청소

※ 브러시는 2개월에 한 번 씩 청소하여 주시기 바랍니다.
※ 브러시 사이에 머리카락, 이물질이 엉켜 있을 경우
브러시가 헛돌거나돌지 않아 제품 고장의 원인이 됩니다.
※ 사용하신 후 이물질을 꼭 제거하여 주시기 바랍니다. (특히 머리카락)
※ 오른쪽 그림의 동그라미 부분은 청소 시 꼭 확인하시어
누적된 이물이 있는지 확인해서 관리해 주십시오.
※ 브러시를 장시간 사용하시다 보면 브러시의 한 올 한 올 털이
조금씩 닳을 경우 바닥면과의 밀착 공간 사이에 틈이
생기면서 흡입력이 떨어질 수 있습니다.
이럴 경우 드럼을 교체하여 주시기 바랍니다.
※ 브러시는 영구적인 제품이 아니므로 브러시가 닳았을 경우에는
반드시 교체를 하여 사용해 주시기 바랍니다.
(흡입력과 밀접한 관련이 있습니다.)

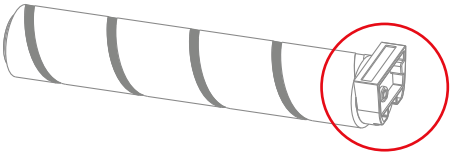

먼지량 감지센서

※ 청소기의 흡입구 혹은 브러시가 막힌 경우 즉시 청소기의 전원을 꺼 주세요.
※ 청소기를 다시 작동하기 전에 먼저 막힌 물질을 제거하십시오.

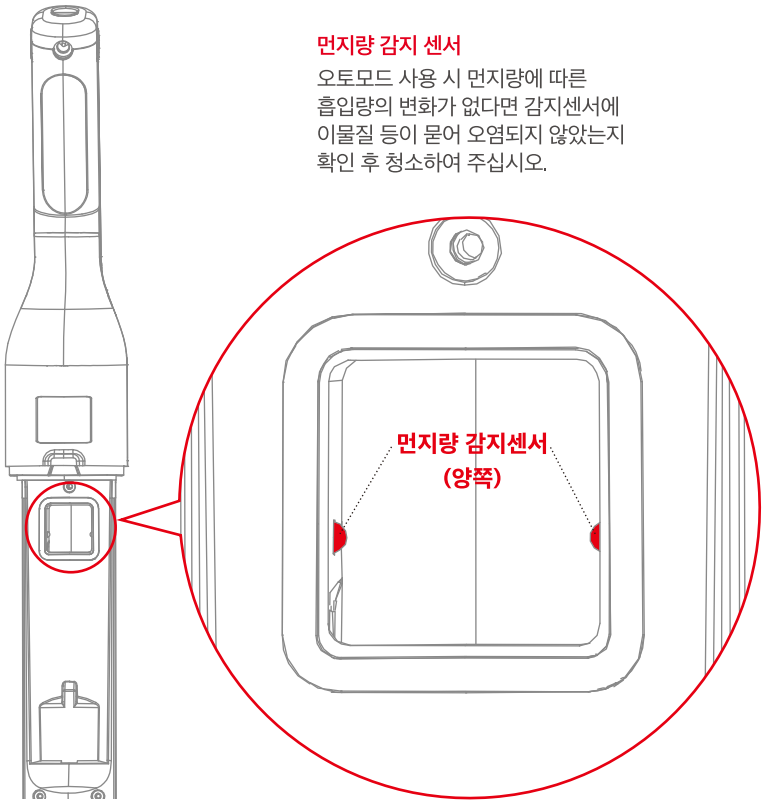

먼지량 감지 센서


오토모드 사용 시 먼지량에 따른
흡입량의 변화가 없다면 감지센서에
이물질 등이 묻어 오염되지 않았는지
확인 후 청소하여 주십시오.

스테이션 사용 방법

※ 올인원 스테이션을 평평한 바닥에 설치해주십시오.
※ 전원 플러그를 콘센트에 연결시켜주십시오.

① 청소기를 올인원 스테이션에 장착 후 좌측면의 전원 스위치를 켭니다.
- 배터리 팩을 청소기에 정확히 장착해 주세요.
- 배터리가 장착된 청소기를 올인원 스테이션에 아래 그림과 같이 올바르게 장착하면 청소기 배터리 충전 표시등(▯)이 깜빡이기 시작하고 1~100%까지 충전 후 화면이 꺼지게 됩니다.

② 배터리 충전표시등(▯)이 깜빡이지 않으면 청소기를 다시 장착해 주세요.

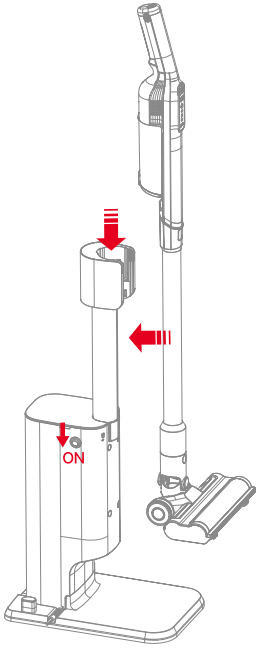

충전 시 발열안내

충전 중 아답터나 배터리에 발열이 생길 수 있습니다. 이는 제품의 불량이 아니므로 안심하시고 사용하세요.


주의사항

청소기가 스테이션에 완전히 장착되지 않으면 표시창이 나타나지 않을 수도 있으며 자동 먼지 비움 시 이상한 소음이 발생될 수도 있습니다.

스테이션 사용 방법

※ 올인원 스테이션을 평평한 바닥에 설치해주십시오.
※ 전원 플러그를 콘센트에 연결시켜주십시오.

자동 먼지 비움

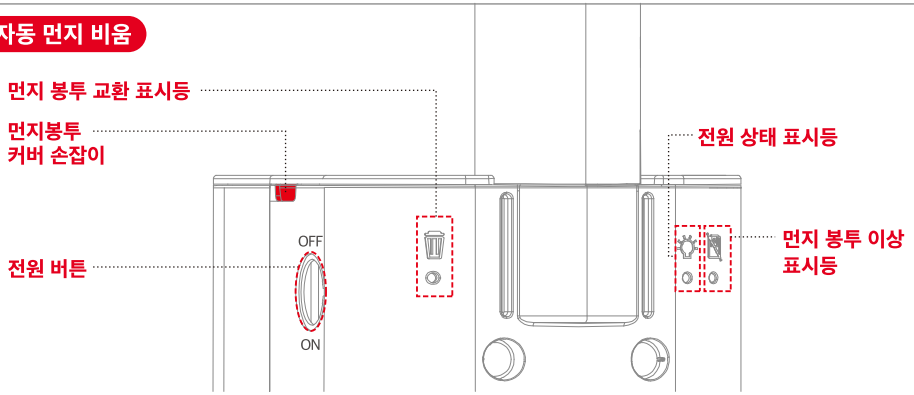


① 스테이션 좌측면의 전원버튼 스위치를 켜 주십시오.
② 전원상태 표시램프에 녹색등이 켜집니다.
③ 청소기를 스테이션에 장착하면 자동으로 2회의 먼지 비움과
1회의 먼지 뚜껑 닫힘이 동작합니다.(배터리 잔량이 99% 이하일 때 동작)
④ 동작을 강제로 멈추고 싶으시면 좌측면의 전원스위치를 꺼주십시오.

주의사항

1. 청소기를 조금이라도 사용하여 배터리가 줄었을 때만 스테이션에 장착하면 자동으로 동작합니다.
2. 배터리가 100%완충 된 상태에서는 청소기를 스테이션에 장착해도 동작하지 않습니다.
3. 청소기를 스테이션에서 분리 후 최소 2~3초 경과 후부터 다시 스테이션에 장착을 했을 경우 정상 먼지 비움이 동작합니다.

스테이션 먼지봉투 교체

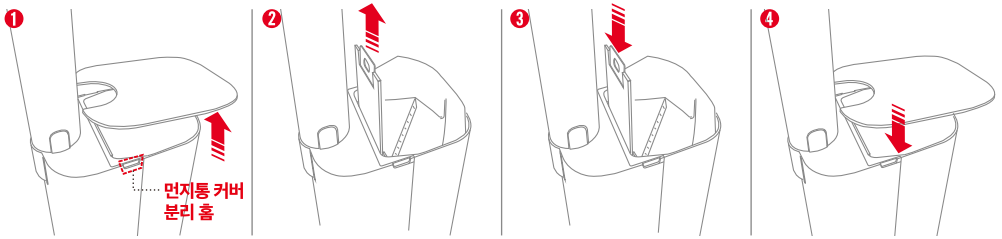

1. 청소기를 스테이션과 분리 후 먼지통 커버 밑 분리홈을 이용해 먼지통 커버를 올려 엽니다.
2. 먼지봉투 손잡이를 끝까지 당겨 올린 후 분리해 주십시오.
3. 새 먼지 봉투를 장착 후 손잡이를 잡고 아래로 끝까지 내려 흡입구와 위치가 맞는지 확인해 주십시오.
4. 정상적으로 봉투 손잡이가 내려가고 조립이 잘 되었는지 확인 후 먼지통 커버를 닫고 사용해 주십시오.


먼지봉투 교환시 주의사항

- 먼지가 먼지 봉투에 가득 차거나, 표시부의 먼지봉투 교환 표시등이 점등되면 먼지봉투를 교체해 주십시오.
- 먼지가 봉투에 가득 차거나 표시부에 표시등이 점등되지 않더라고 봉투를 1~2개월에 1회씩 교체 후 사용해 주십시오.(곰팡이 냄새가 날수 도 있습니다.)


주의사항

- 먼지봉투 방향을 흡입구에 맞추고 손잡이는 반드시 내린 상태로 장착해 주십시오.
- 손잡이를 올리면 흡입구가 막혀 정상적으로 작동하지 않을 수 있으니 주의해 주십시오.
- 먼지봉투가 장착되지 않아도 스테이션이 작동 할 수 있습니다. 이 경우 흡입구로 먼지가 유입되어 고장의 원인이 될 수 있으니, 사용전 반드시 먼지봉투가 올바르게 장착되었는지 확인해 주십시오.


스테이션 필터 교체 방법

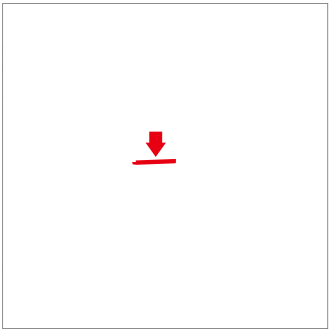

① 스테이션 후면의 필터 손잡이를 아래로 당깁니다.

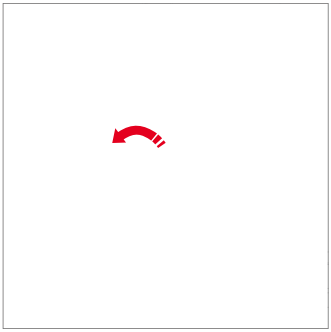

② 바깥방향으로 당겨 분리 합니다. 흐르는 물에 세척 후 완전히 건조 시킵니다.

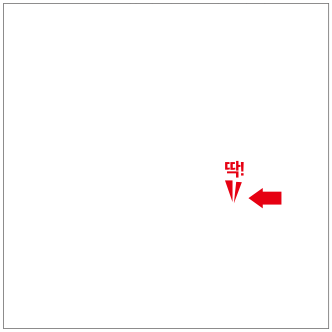


③ 스테이션 하부의 홈과 필터 돌출부를 맞춘 후 스테이션쪽으로 밀어 넣으면 "딱"소리가 나며 고정됩니다.

주의사항

- 스테이션 필터를 장착하지 않은 상태로 사용할 경우, 흡입구로 이물질이 그대로 유입되어 제품 이상이 발생할 수 있습니다. 반드시 필터를 장착한 후 사용해 주십시오.
- 최상의 성능을 위해서는 자주 청소해 주시고 6-12개월마다 교체하여 사용해 주십시오.

먼지통 필터 교체 방법

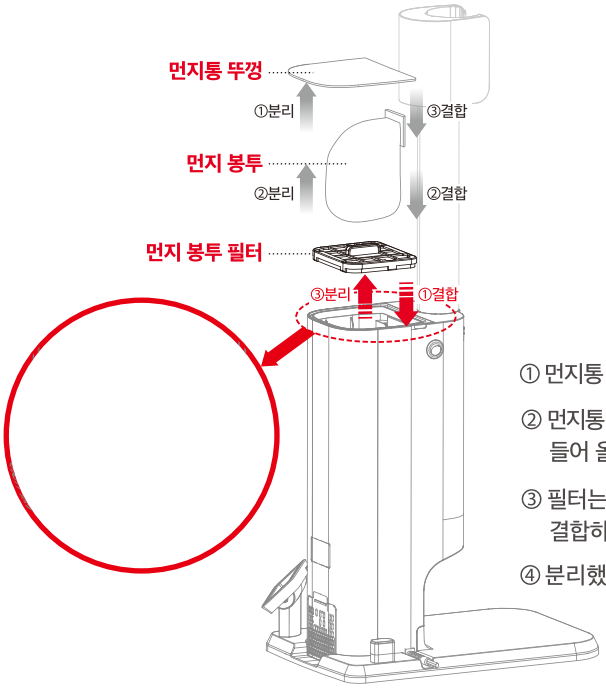

① 먼지통 뚜껑을 열어 먼지봉투를 분리 합니다.

② 먼지통 바닥면에 보이는 필터의 손잡이를 잡고 들어 올려 분리합니다.

③ 필터는 물세척이 가능하며 완전히 건조 후 결합하여 사용하십시오.

④ 분리했던 순서의 반대로 결합니다.

A/S를 의뢰하기 전에

※ 사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
동작이 안됩니다.	➜ 배터리가 소모되었는지 확인 후 충전 후 사용해 주세요. ➜ 전원 버튼을 켰는지 확인 후 전원 버튼을 켜주십시오.
흡입력이 약해지고 떨리는 소리가 납니다.	➜ 흡입구, 먼지통이 이물질로 막혀있거나 먼지통이 꽉 차있는지 확인 후 막혀있는 곳의 이물질을 제거해 주십시오. ➜ 배터리가 소모되었나 확인 후 충전 후 사용해 주십시오. ➜ 먼지통 장착이 잘 되었는지 확인 후 장착을 정확하게 해주십시오.
배터리 충전이 되지 않습니다.	➜ 접촉 단자에 이물질이 있지 않은지 확인 후 제거하십시오. ➜ 연결이 바르게 되었는지 확인해 주십시오. ➜ 0℃ 이하, 40℃ 이상의 환경에서는 충전이 잘되지 않습니다. 적절한 온도의 환경에서 충전하십시오.
드럼 회전이 되지 않습니다.	➜ 이물질이 걸려있는지 확인 후 드럼을 청소해 주십시오. ➜ 전원 버튼이 동작 상태로 있는지 확인 후 전원 버튼을 정지 후 다시 동작해 보십시오. ➜ 충분히 충전을 해주신 후 사용 시간이 짧아지면 교체해 주십시오. ➜ 지정된 A/S 센터 혹은 판매자에게 문의하시기 바랍니다.
청소기 배기구에서 냄새가 납니다.	➜ 구입 후 초기 사용 3개월 가량은 새 제품이므로 냄새가 발생할 수 있습니다. 장기적으로 계속될 시 고객 서비스 센터로 연락 바랍니다. ➜ 장기간 사용 시 먼지 통에 쌓인 이물질 및 청소기의 냄새가 발생할 수 있습니다. 먼지통을 비워주시고 헤파 필터를 자주 손질해 주십시오. (헤파 필터는 소모품이므로 주기적으로 교체해 주셔야 합니다.)

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

<table>
<tr><th colspan="2">소비자 피해 유형</th><th>보상 내역
(보증 기간 이내)</th><th>보상 내역
(보증 기간 경과 후)</th></tr>
<tr><td rowspan="10">정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시</td><td>구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 구입가 환급</td><td rowspan="3">해당 없음</td></tr>
<tr><td>구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 무상 수리</td></tr>
<tr><td>교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td rowspan="2">구입가 환급</td></tr>
<tr><td>교환 불가능 시</td><td rowspan="3">유상 수리</td></tr>
<tr><td>하자 발생 시</td><td>무상 수리</td></tr>
<tr><td>동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)</td><td rowspan="5">제품 교환
또는 구입가 환급</td></tr>
<tr><td>여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)</td></tr>
<tr><td>수리 불가능 시</td><td rowspan="2">정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
(최고 한도 : 구입 가격)</td></tr>
<tr><td>소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우</td></tr>
<tr><td>부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급
(최고 한도 : 구입 가격)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장</td><td>수리가 가능한 경우</td><td>유상 수리</td><td>유상 수리</td></tr>
<tr><td>수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환</td><td>해당 없음</td></tr>
</table>

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해,수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우


폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

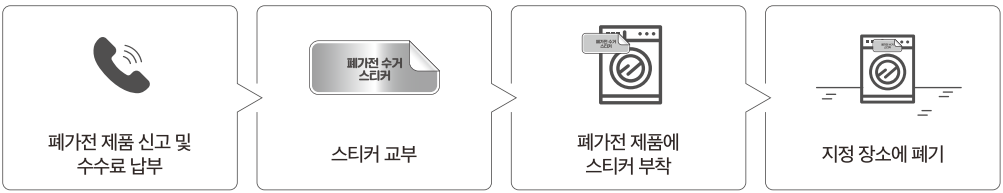

MEMO

MEMO

MEMO

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명			보증기간	고객 주소	
모델명				성명	전화
구입일자	년 월 일		년	판매점 상호(주소)	
보증기간	년 월 일 까지			성명	전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!