신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명		보증기간	고객 주소	
모델명			성명	전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)	
보증기간	년 월 일 까지		성명	전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

shinil

신일 푸드 프로세서
사용 설명서

SHINIL Multi Food Processor
User Manual



고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우
당사 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 제품은 220V 전용, 국내(대한민국) 용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**



본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



젖은 손으로 전원 플러그를 연결 또는 분리하지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.



칼날 부분을 손으로 직접 만지지 마십시오. 칼날이 날카로워 상해를 입을 수 있습니다.



침수된 직후나 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오.
본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.



절대 본체를 물로 세척하지 마십시오. 제품 고장 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.



제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- ✖ 가스레인지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
- ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)



한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.



전원 코드를 잡아당기거나, 전원 코드를 손잡이로 사용하거나 전원 코드를 끼워 문을 닫지 마십시오.
또 날카로운 모서리에 전원 코드가 손상되지 않도록 주의하십시오.



휘발유같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.



어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사 표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.



플러그와 전원 코드를 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.



제품 내부에 화학약품이나 이물질 등이 들어가지 않도록 하십시오.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.



부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해주십시오.



제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오. 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.



용기와 뚜껑 등을 40°C 이상의 뜨거운 물에 갑자기 넣거나 40°C 이상의 뜨거운 재료를 넣어 사용하지 마십시오. 믹서 용기의 변형 및 파손의 원인이 됩니다.



작동 중 용기를 기울이거나 끼웠다 뺐다 하지 마십시오.
부품의 마모 및 고장의 원인이 됩니다.



뚜껑을 열어 놓고 사용하거나 재료를 너무 많이 넣어 사용하지 마십시오.
내용물이 믹서 용기 밖으로 튀어나오거나 상해의 원인이 됩니다.



용기에 요리 재료 이외의 이물질을 넣고 사용하지 마십시오.
숟가락, 젓가락 등을 넣으면 고장의 원인이 됩니다.



각 부품을 올바르게 조립하지 않고 사용하거나 분실, 손상된 상태로 사용하지 마십시오.
작동 시 내용물이 새어 나올 수 있습니다.



제품 작동 시 30초~1분 이내로 사용하고 재사용 시 최소 1분 휴식 후 사용해 주십시오.
연속 사용 시 최대 3회를 넘기지 마십시오.




교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

제품 사양

제 품 명	푸드프로세서	**정격사용시간**	1회 30초 이내, 3분 휴식, 연속 3회 한정
모 델 명	SFM-DY40CP	**제품크기**	195(W) x 250(D) x 385(H) mm
정격전압	220-240V~, 50-60Hz	**제품중량**	약 2.9 kg
소비전력	800W	**용기용량**	2L

각 부의 명칭

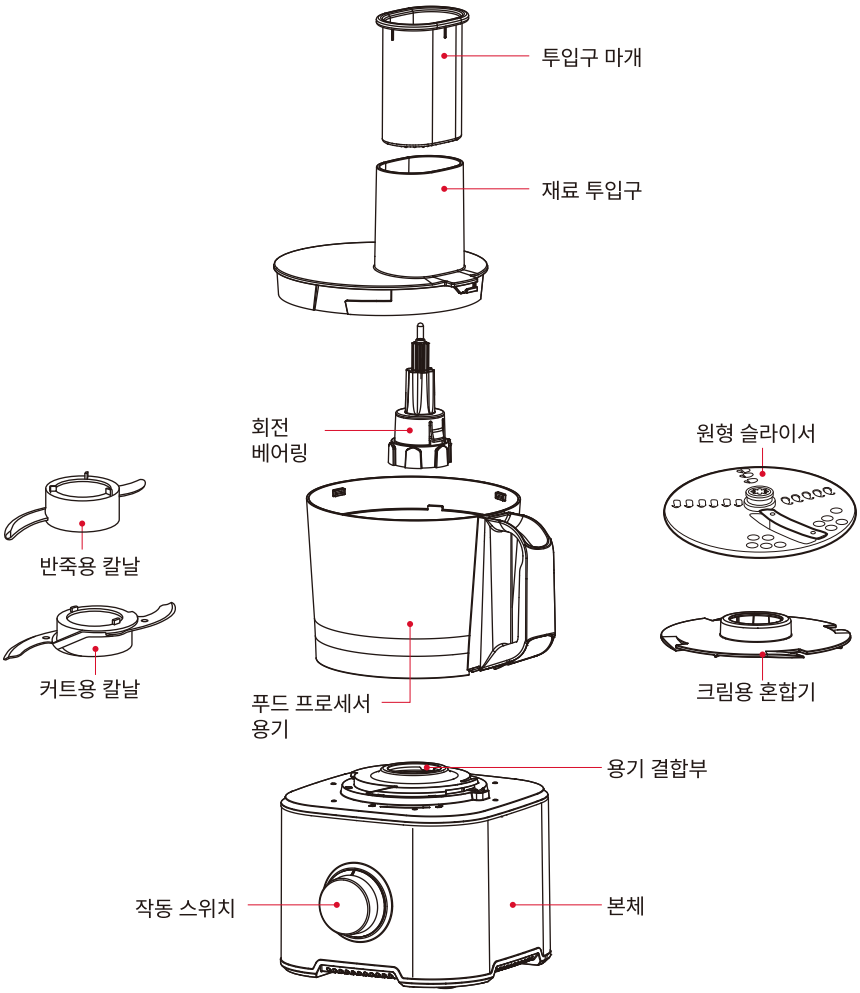


사용 방법


제품을 처음 사용할 때 용기 및 각 부품을 분리하고 깨끗하게 세척 후 사용하십시오.

1 용기 분리 방법


분리 시 날카로운 부분에 상해를 입지 않도록 주의하십시오.
세척 시 안전을 위해 맨손으로 직접 세척하지 마시고 칼날에 주의하십시오.

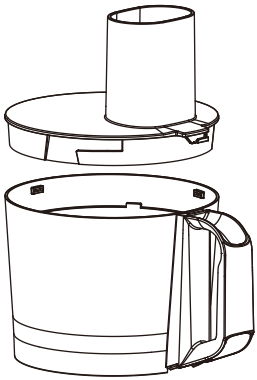

① 뚜껑을 시계 반대 방향으로 돌려 분리하십시오.

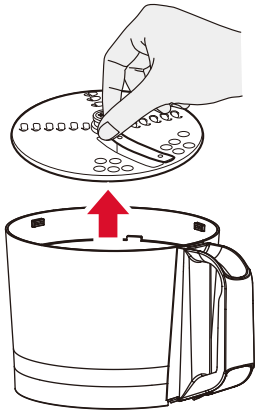


② 원형 슬라이서 중앙을 잡고 분리하십시오.

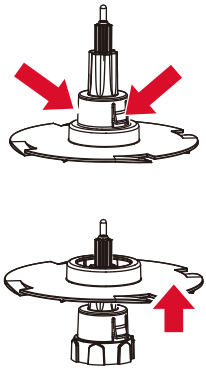

③ 회전축의 양옆 고정 후크를 누르고 혼합기를 위로 올려 분리하십시오.


2 본체와 용기 결합

푸드 프로세서 용기 외부에 물기가 남아 있는 상태에서 결합하지 마시고 반드시 물기를 제거한 다음에 결합하십시오.
오른쪽 그림과 같이 **용기의** ( )를
본체의( )에 일치시켜 끼우고( )까지
시계 방향으로 돌려 완전히 결합하십시오.
※ 방향이 맞지 않으면 용기와 결합되지 않습니다.

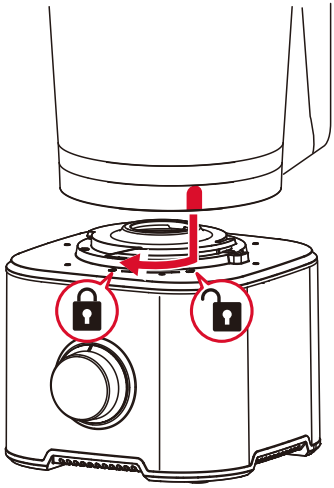

1 전면 기능 선택

용도에 맞게 스위치를 돌려 사용하십시오.
커트 기능(P)은 P단에 돌려 잡고 있는 동안만 작동하며 손을 떼면 정지됩니다.
재료의 가공 상태를 확인하면서 작동시켜 주십시오.
(동작시간을 합했을 때 30초를 넘지 않게 사용해 주십시오)

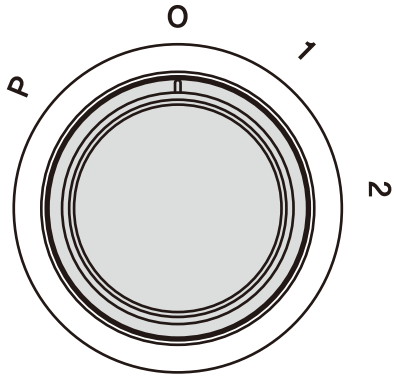

명칭	기능	용도	권장량
P(순간)	**커트 기능**	스위치를 돌리고 있는 동안만 작동합니다. 재료를 잘게 썰을 때 사용하십시오. 마늘, 생고추, 양파, 감자, 무우, 당근, 피망, 오이 등	각 용기의 1/3
0	**정지**		
1	**반죽기능**	저속 반죽시 사용하십시오.	용기의 1/4
2	**슬라이스 및 채썰기기능**	당근, 무, 감자, 멜론, 셀러리등을 슬라이스 및 채썰기할 때 사용하십시오.	용기의 1/4
	다지기 및 반죽기능	고기, 채소등을 다지기할 때 사용하십시오. 밀가루 반죽시 사용하십시오.	용기의 1/4


※ 1회 1분 이내, 추가 동작 시 30초 이내 사용

푸드 프로세서 용기 사용 방법

(반복 사용으로 인한 모터 과열로 모터가 동작되지 않을 때는 30분 후 재 동작하여 사용하십시오)

1 슬라이스, 채썰기


과일과 채소(예: 당근, 무, 감자, 멜론, 셀러리 등)를 얇게 썰 때 사용하십시오.

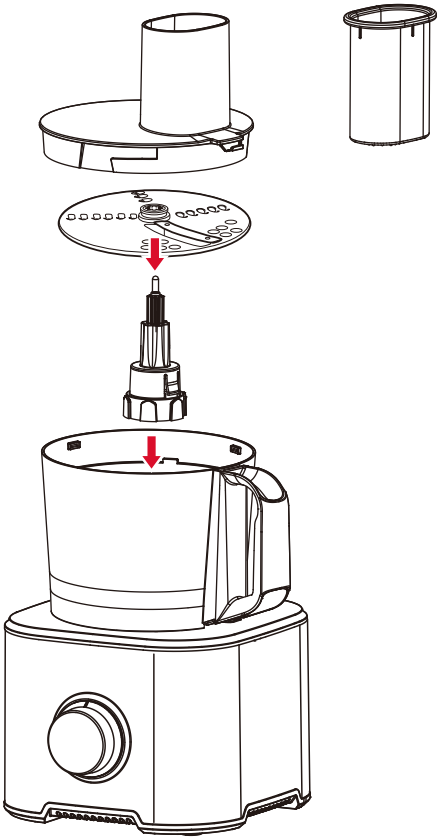


원형 슬라이서 방향을 확인하세요!


원형 슬라이서는 앞/뒷면의 기능이 다릅니다. 용도에 맞게 장착하여 사용하십시오.

편 썰기용 칼날

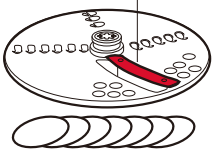

채 썰기용 칼날

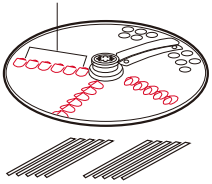

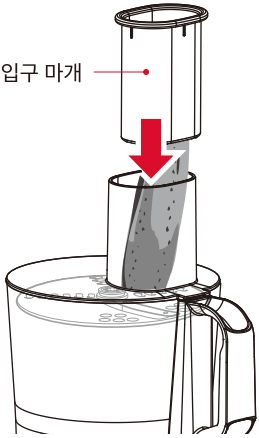

① 용기를 본체에 결합하고 회전 베어링을 용기에 결합하십시오.
② 회전 베어링에 원형 슬라이서를 끼우고 뚜껑을 닫아주십시오.
③ 재료를 투입구에 넣고 스위치를 2단(분쇄 기능)으로 돌리고 필요한 경우 계량컵으로 재료를 눌러 사용하십시오.
(※주의 : 칼날에 상해을 입지 않도록 장갑등을 끼고 사용하십시오)

작동시간: 약 1분 사용 후 1분 휴식, 추가사용시 30초 이내사용


푸드 프로세서 용기 사용 방법

2 크림용 혼합기

신선한 크림류를 만들 때 사용하십시오.

① 용기를 본체에 결합하고 회전 베어링을 용기에 결합하십시오.
② 회전 베어링에 크림용 혼합기를 끼워주십시오.
③ 재료를 용기에에 넣고 뚜껑을 닫아주십시오.
③ 스위치를 II(분쇄 기능)으로 돌려주십시오.

사용 예:
계란 흰자 3개(약 120 g), 설탕 30 g
작동시간: 약 60~90초
(※ 재료의 가공 상태를 확인하며 사용하십시오.)

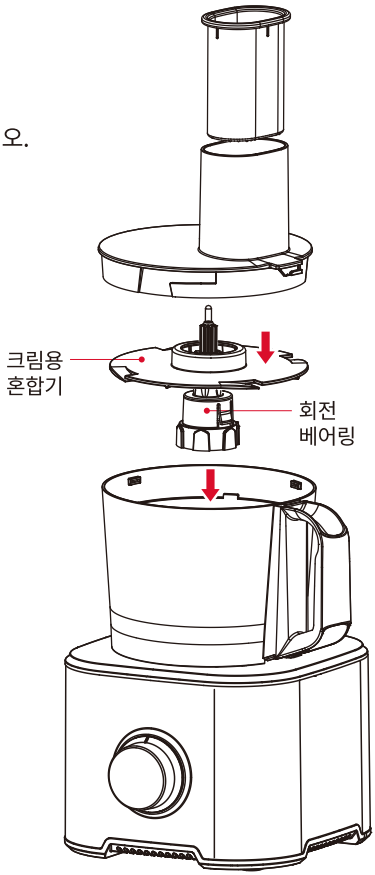


푸드 프로세서 용기 사용 방법

3 반죽용 칼날

반죽을 만들 때 사용하십시오.
※ 반죽용 칼날은 프라스틱 재질입니다.

① 용기를 본체에 결합하고 회전 베어링을 용기에 결합하십시오.
② 회전 베어링에 반죽용 칼날을 끼워주십시오.
③ 재료를 용기에 넣고 뚜껑을 닫아주십시오.
③ 스위치를 2단(분쇄 기능)으로 돌려주십시오.

사용 예:
밀가루 500 g, 물 300 g
작동시간: 약 1분 사용 후 1분 휴식, 추가 사용 시 30초 이내사용
(※ 재료의 가공 상태를 확인하며 사용하십시오.)

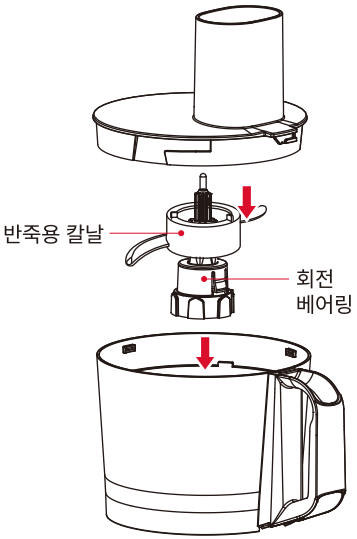


4 커트용 칼날

각종 육류, 채소, 견과류 등을 다질 때 사용하십시오.
※ 커트용 칼날은 스테인리스 칼날입니다.

① 용기를 본체에 결합하고 회전 베어링을 용기에 결합하십시오.
② 회전 베어링에 커트용 칼날을 끼워주십시오.
③ 재료를 용기에 넣고 뚜껑을 닫아주십시오.
③ 스위치를 2단(분쇄 기능)으로 돌려주십시오.



사용 예:
지방이 없는 육류 500 g
작동시간: 약 1분 사용 후 1분 휴식, 추가 사용 시 30초 이내사용
(※ 재료의 가공 상태를 확인하며 사용하십시오.)

(※ 육류는 힘줄, 뼈, 지방을 제거하고 20 x 20 mm로 썰어서
사용하십시오. 제거하지 않고 사용 시 상해 또는 제품
파손의 원인이 됩니다)

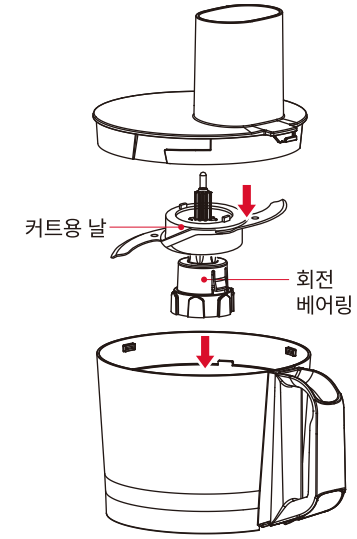

재료별 칼날 사용 방법


아래 표는 권장사항입니다.
사용자의 기호에 따라 재료의 양과 작동 시간을 조절하며 사용하시시오.

칼날	재료	재료 용량	기능 선택	작동 시간
 커트용 칼날	당근	200 ~ 500 g	P 또는 2단	15 ~ 20초
	육류	200 ~ 500 g	2단	
	양파	200 ~ 500 g	P 또는 2단	
	채소	50 ~ 100 g	P 또는 2단	
 원형 슬라이서	당근, 오이, 양파 등	1 kg	1 또는 2단	30 ~ 60초
 반죽용 칼날	밀가루 반죽	밀가루 500 g + 물 300 ml (5:3 비율)	2단	60 ~ 90초
 크림용 혼합기	계란 3개 (크림 반죽)	계란 3개 (약 120 g)	2단	35 ~ 50초

손질 방법


1 사용하신 후에는 사용하신 용기에 물을 반만 담아 본체에 체결한 후 10초간 작동을 하면 회전 베어링 밑에 끼인 찌꺼기나 용기에 묻어있던 재료 찌꺼기를 쉽게 세척할 수 있습니다.

※ 손질 또는 세척을 위해 철 수세미 또는 철 브러시 등으로 닦지 마십시오. 제품 손상 및 칼날 등 날카로운 부품에 의해 부상의 위험이 있습니다.

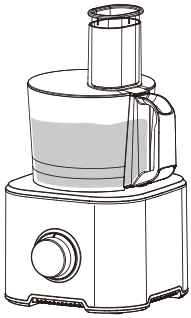

2 본체는 미지근한 물과 소량의 중성세제를 부드러운 천이나 행주에 약간 묻혀 닦아주세요.


※ 특히 플라스틱 용기는 수세미로 세척을 하면 용기의 투명성을 보존할 수 없으니 사용을 금지하십시오.

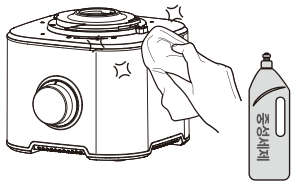

3 본체에는 물 또는 기타 액체를 뿌리거나 담그지 마십시오.

※ 감전이나 화재의 원인이 됩니다.

4 용기는 흐르는 물에 비스듬히 하여 부드러운 솔을 사용하여 가볍게 닦아주세요.

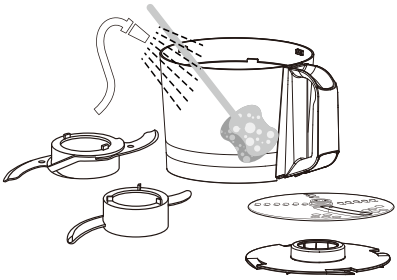

5 칼날은 흐르는 물에 세척하고 맨손으로 만지지 마십시오.

※ 칼날을 물속에 담가 놓거나, 물이 묻은 상태로 보관하면 칼날이 녹슬어 제품을 사용할 수 없게될 수 있으니, 반드시 물을 제거하고 보관하십시오.


⚠ 분쇄용 및 믹서용 칼날베이스가 체결된 상태에서 용기를 세척하지 마십시오. 신체 부상의 원인이 됩니다.

보관 방법

보관 시에는 화기나 직사광선을 피하시고 통풍이 잘 되는 곳에 보관하십시오.

장시간 사용하지 않을 경우 포장박스 등에 넣어 습기와 먼지가 적은 곳에 보관하십시오.

어린 아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

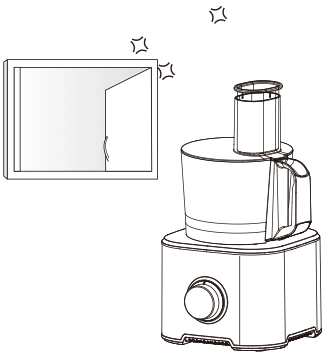

MEMO

MEMO

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

현상	확인해 주세요	조치 방법
모터가 회전하지 않아요.	• 전원 플러그가 콘센트에 바르게 연결 되었는지 확인하십시오. • 각 부품이 바르게 조립되었는지 확인하십시오.	• 전원 플러그를 콘센트에 바르게 연결하십시오. • 각 부품을 올바르게 조립 후 다시 사용하십시오.
사용 중 모터의 회전이 느리거나 멈춰요.	• 찌꺼기가 용기 바닥면에 꽉 차지 않았는지 확인하십시오. • 너무 무리하게 많은 재료를 투입하지 않았는지 확인하십시오. • 칼날 사이에 재료가 끼어 있는지 확인하십시오.	• 정지시키고 찌꺼기를 비운 후 20분가량 지나서 다시 기능 버튼을 눌러 모터를 작동하십시오. • 정지시키고 20분 가량 지난 뒤 적당한 양을 투입시킨 후 다시 작동하십시오. • 정지시키고 칼날 사이에 끼인 재료를 제거한 후 다시 기능 버튼을 눌러 작동하십시오.
사용 중 소리와 진동이 커요.	• 찌꺼기가 용기 바닥면에 꽉 차지 않았는지 확인하십시오. • 연속 사용 시 용기 내부에 공기압력이 꽉 차 공기 빠지는 소음이 들릴 수 있습니다.	• 찌꺼기를 비우고 다시 작동하십시오. • 작동을 멈추고 믹서 뚜껑을 열어 공기를 빼주신 후 사용하십시오.
용기에서 물이 흘러 나와요.	• 칼날 베이스의 고무 패킹이 빠지지 않았는지 용기에 완전히 결합되지 않았는지 확인하십시오.	• 고무 패킹을 바르게 끼우고 용기에 완전히 결합시킨 후재 사용하십시오.

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시		유상 수리
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능 시		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	해당 없음

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해,수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우

폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

