믹서기 사용 방법

정지 [0]



- **제품의 동작을 정지시킬 때 다이얼을 돌려 “0” 이 점등되도록 하십시오.**
  - 다이얼을 돌려 [0]이 점등되면 동작이 중단 됩니다.

※ 이상 동작(동작 중 컵분리 및 뚜껑분리, 모터 과부하) 시 표시창 및 LED등이 소등되며 작동이 정지됩니다.
제품 불량이 아니라 이상 동작 시 안전을 위해 설정한 것입니다.

저속·믹서 [1~6단]



- **주로 과일이나 야채 등 부드러운 재료와 물, 우유 등 액체를 섞어서 갈 때 선택 하십시오.**
  - 다이얼을 돌려 1~6단이 점등되도록 하여 사용하십시오.
  - 저속, 믹서 기능을 사용할 때는 재료를 반드시 1,500ml이하로 넣어서 사용하십시오. 재료가 너무 많거나 적으면 잘 갈리지 않을 수 있습니다.
- 1분 이내로 사용하시고 추가 사용 시 1분 멈춘 후 1분 이내만 사용하십시오.
(※ 연속 사용 시 제품 파손 및 모터 과열로 고장의 위험이 있습니다.)

고속·분쇄 [7~10단]



- **주로 쌀이나 콩 등 마른 재료나 딱딱한 재료를 갈 때 선택 하십시오.**
  - 다이얼을 돌려 7~10단이 점등되도록 하여 사용하십시오.
  - 고속, 분쇄 기능을 사용할 때는 재료를 반드시 1,000ml 이하로 넣어서 사용하십시오. 재료가 너무 많거나 적으면 잘 갈리지 않을 수 있습니다.
- 1분 이내로 사용하시고 추가 사용 시 1분 멈춘 후 1분 이내만 사용하십시오.
(※ 연속 사용 시 제품 파손 및 모터 과열로 고장의 위험이 있습니다.)

다지기·순간 [P]



- **다지기, 순간 동작 용도로 사용하십시오.**
  - 다이얼을 돌려 [P]가 점등되도록 한 후 동작 스위치를 눌러 주십시오.
  - 다지기, 순간 기능을 사용할 때는 재료를 반드시 1,500ml 이하로 넣어서 사용하십시오. 재료가 너무 많거나 적으면 잘 갈리지 않을 수 있습니다.
- 1분 사용 시 10초 이내로 사용, 추가 사용 시 30초 멈춘 후 10초 이내(최대 3회 이하)로 사용하십시오.(※ 연속 사용 시 제품 파손 및 모터과열로 고장의 위험이 있습니다.)

스무디



- **스무디, 밀크셰이크, 슬러시를 만들 때 사용하십시오.**
  - 다이얼을 돌려 [ ]이 점등되도록 한 후 작동 스위치를 눌러주십시오.
  - 자동 프로그램으로 멈춤, 강, 약 동작을 69초간 실행합니다.

소스



- **각종 소스나 드레싱을 만들 때 사용하십시오.**
  - 다이얼을 돌려 [ ]이 점등되도록 한 후 작동 스위치를 눌러주십시오.
  - 자동 프로그램으로 멈춤, 강, 약 동작을 55초간 실행합니다.

믹서기 사용 방법

얼음



- **각 얼음을 가는 용도로 사용하십시오. (200g 이하 얼음을 사용하십시오)**
  - 다이얼을 돌려 [ ]이 점등되도록 한 후 작동 스위치를 눌러주십시오.
  - 자동 프로그램으로 멈춤, 강, 약 동작을 33초간 실행합니다.

자동세척 AUTO CLEAN



- **용기와 칼날을 세척할 때 사용하십시오. (물 1500ml 투입 후 사용하십시오)**
  - 다이얼을 돌려 [AUTO CLEAN]이 점등되도록 한 후 작동 스위치를 눌러주십시오.
  - 자동 프로그램으로 멈춤, 강, 약 동작을 45초간 실행합니다.

※ **일반적으로 아래와 같이 사용하시면 됩니다.**

- **분쇄 사용의 경우:** 순간(P)으로 5초간 5회 ▶ 저속으로 10초 ▶ 고속으로 30초간 사용
- **믹서 사용의 경우:** 저속으로 10초간 1회 ▶ 저속으로 30초간 사용

※ 많은 양의 재료는 정해진 양에 맞추어 여러번 나누어 사용하십시오.
※ 1분 이상 연속으로 사용하지 마십시오. 1분 이상 사용 시 반드시 1분 휴지 후 1분 이내로 사용해 주십시오.
모터가 과열되면 자동으로 전원이 차단되도록 되어 있습니다.
사용 도중 제품이 멈추거나 동작하지 않으면 1분 이상 쉬었다가 재사용하시면 됩니다.

손질 및 보관방법

용기와 칼날을 세척할 때 자동세척 모드를 사용하십시오.
사용하신 용기에 사용하신 칼날을 결합하고 물을 1500ml 투입 후 자동세척 모드를 작동시키면 용기나 칼날에 끼인 찌꺼기를 쉽게 세척할 수 있습니다. (미세척 시 녹이 발생할 수 있습니다.)
※ 칼날 세척 시 날카로우므로 주의하십시오.



본체는 미지근한 물과 소량의 중성세제를 타서 부드러운 천이나 행주로 닦아 주십시오.
※ 특히 본체에는 물 또는 기타 액체를 뿌리거나 담그지 마십시오.
감전이나 화재의 원인이 됩니다.



용기나 칼날부의 보관 시에는 깨끗이 세척한 후 물기를 완전히 닦아 잘 말린 다음에 보관하십시오.
※ 제품 보관 시 칼날은 용기와 함께 조립하여 보관하십시오. 칼날에 의해 상해의 원인이 됩니다.
세척 시 부속품이 분실되지 않도록 주의하세요.
미세척 시 녹이 발생하거나 세균에 오염될 수 있습니다.



제품 보관 시에는 화기나 직사광선을 피하시고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오.



소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능 상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	유상 수리
	교환 불가능 시		
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능 시		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	해당 없음

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용상태 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 제설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우 · 설치 후 이동 시 밸브미침 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품 등선품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해, 수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우

폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.



신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명			보증기간	고객 주소	
모델명			년	성명	전화
구입일자	년 월 일			판매점 상호(주소)	
보증기간	년 월 일 까지			성명	전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- **본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.**
- **수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.**

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

shinil

신일 대용량 믹서기 사용 설명서

SHINIL Stainless Mixer
User Manual



고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우
당사 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

알림 **금지** **분해금지** **접촉금지** **물세척금지** **전원플러그분리**

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 제품을 1분 이내에 사용하십시오. 연속 사용 시 고장의 원인이 됩니다.
1분 이내로 사용 후 1분 이상 휴식해야 하며, 3회 이상 계속하여 사용하지 마세요.
  - 제품 동작이 멈출 수 있습니다.
  - 제품이 과열되면 자동으로 동작이 멈추도록 설계되었습니다. 사용 도중 제품이 멈추면 1분 이상 쉬었다가 재사용하시면 됩니다.
- 본 제품을 사용 후 식품이 닿는 부위(용기, 칼날 등)는 반드시 깨끗하게 세척한 후 말려서 보관하세요.
  - 녹, 곰팡이, 세균 등으로 인체에 유해할 수 있습니다.
- 제품 보관 시 칼날은 용기와 함께 조립하여 보관하세요.
  - 상해의 원인이 됩니다.
- 정격용량 이상의 재료는 넣지 마십시오.
  - 용기의 사용방법에 정해진 용량까지만 넣으세요.
  - 모터에 무리가 생겨 고장의 원인이 됩니다.
- 믹서 사용 시 재료는 사용방법에 정해진 용량 이하로 사용하세요.
  - 반드시 물이나 우유, 요거트 같은 액체를 첨가하여 사용하십시오.
- 분쇄 사용 시 재료는 사용방법에 정해진 용량 이하로 사용하세요.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 제품 내부에 화학약품이나 이물질 등이 들어가지 않도록 하십시오.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- **다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.**
  - ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
  - ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳(코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다)
  - ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
  - ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳(소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지면 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
  - ✖ 수평이 맞지 않는 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
  - ✖ 옥외(옥내용 제품입니다.)
  - ✖ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오.
또 날카로운 모서리에 코드선이 닿게지지 않도록 하십시오.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해주십시오.
- 제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오. 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.
- 용기와 뚜껑 등을 40℃ 이상의 뜨거운 물에 갑자기 넣지 마십시오. 40℃ 이상의 뜨거운 재료를 넣어 사용하지 마십시오. 믹서용기의 변형 및 파손의 원인이 됩니다.
- 동적 중 믹서용기를 기울이거나 끼얹다 뿟다 하지 마십시오.
회전대 마모 및 고장의 원인이 됩니다.
- 뚜껑을 열어 놓고 사용하거나 재료를 너무 많이 넣어 사용하지 마십시오.
내용물이 믹서용기 밖으로 튀어나오거나 상해의 원인이 됩니다.
- 용기에 요리 재료 이외의 이물질을 넣고 사용하지 마십시오.
또한 탄산음료나 술가루, 젓가락 등을 넣고 사용하지 마세요.
  - 상해 및 제품 파손의 원인이 됩니다.
- 고무패킹을 빼고 사용하거나 고무패킹을 분실, 손상하지 않도록 유의해 주십시오.
고무패킹 없이 작동 시 내용물이 새어 나올 수 있습니다.
- 용기나 칼날을 끓는 물이나 뜨거운 물, 전자레인지에 넣어 세척하지 마십시오.
  - 상해 및 제품 파손의 원인이 됩니다.
- 정해진 용도 외에는 사용하지 마세요.
  - 제품 파손 및 상해의 원인이 됩니다.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 본사가 지정하는 서비스센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ **이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.**
- 칼날 부분을 손으로 직접 만지지 마십시오. 칼날이 날카로워 상해를 입을 수 있습니다.
- 젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 절대 본체를 물로 세척하지 마십시오.
침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오.
본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.
※ **제품 고장 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.**
- 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ **감전, 화재의 원인이 됩니다.**

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.


증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	1. 전원플러그가 빠지지 않았나요? 2. 1분 이상 연속으로 사용하셨나요? (1분 이상 쉬었다가 다시 사용해 보세요.) 3. 칼날에 이물질이 끼여 있지 않은지 확인하십시오. 4. 컵의 돌출부(용기의 스위치부)가 파손되지 않았나요? 5. 용기의 걸림턱이 본체의 홈으로부터 이탈되지 않았나요?
재료가 잘 갈리지 않고 사용 중 동작이 멈췄습니다.	1. 재료를 너무 많이 넣거나 적게 넣지 않았나요? 2. 재료가 용기에 부착되어 칼날이 공회전 되고 있지 않나요? 작동을 중지하고 용기를 흔들어서 다시 작동시켜 보세요.
재료가 새어 나옵니다.	1. 용기와 칼날부를 꽉 조여주지 않았나요? 2. 칼날부의 패킹이 빠지거나 파손되었나요? 3. 용기가 깨어지지 않았나요?

※위의 내용을 확인하신 후 수리를 의뢰하십시오.

각부의 명칭

[구성품]

믹서용 칼날 1개, 분쇄용 칼날1개, 투입구 마개 1개, 용기 1개, 용기 뚜껑 1개, 칼날 고정 나사 1개
청소용 솔

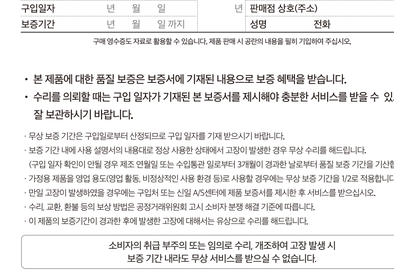


제품의 사양

제 품 명	후드믹서	**정격소비전력**	800 W
정격사용시간	1분 이내 사용 추가 사용 시 1분 정지 후 최대 1분 사용	**제 품 중 량**	약 4 kg
정 격 전 압	220~240V~, 50/60Hz	**안 전 장 치**	온도 과승 방지 장치

믹서기 사용 방법

❶ 용기(상체)를 반시계 방향으로 “딸깍” 소리가 나도록 돌린 후 들어서 분리하십시오.

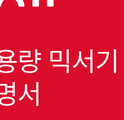

❷ 오른손으로 손잡이를 잡고 엄지 손가락으로 잠금 버튼을 누르면서 왼손으로 뚜껑을 들어 올려주십시오.



❸ 칼날을 뺄 때는 칼날을 고정시킨 나사를 시계 방향으로 돌려서 빼낸 후 칼날을 위로 올려서 빼내주십시오.



❹ 용기의 중심에 칼날을 끝까지 꽂아주십시오.
고정 나사를 칼날 중심부에 꽂고 반시계 방향으로 돌려 칼날을 고정시켜 주십시오.
(분쇄는 분쇄용 칼날 / 믹서, 다지기, 커트는 믹서용 칼날을 사용하십시오.)
정확히 조립되지 않으면 사용 중 칼날이 빠질 수 있습니다.

❺ 용기에 재료를 적당히 (2~3 cm 정도)잘라 넣고 뚜껑 왼쪽 앞 부분(홈) 용기의 꼭지(돌출) 방향에 먼저 끼우고 “딱” 소리가 날 때까지 눌러 주십시오.



❻ 본체 위쪽의 홈(본체의 고정부)에 용기의 돌출된 부위를 맞추신 후 오른쪽(시계 방향)으로 돌려 본체와 용기를 조립하십시오.

❼ 제품의 전원 플러그를 콘센트에 꽂으십시오.



❽ 재료의 종류나 용량에 따라 다이얼을 순간[P], 저속(1~6단),고속(7~10단)으로 돌려 사용하십시오.
※ 본 제품을 1분 이상 연속 사용하지 마십시오.
또한, 1분 이내로 사용 후 1분 이상 기기 사용을 멈춰야하며, 3회 이상 계속 사용하지 마십시오.