
신일 스텐 대용량 다지기
사용 설명서

SHINIL Stainless Steel Chopper
User Manual

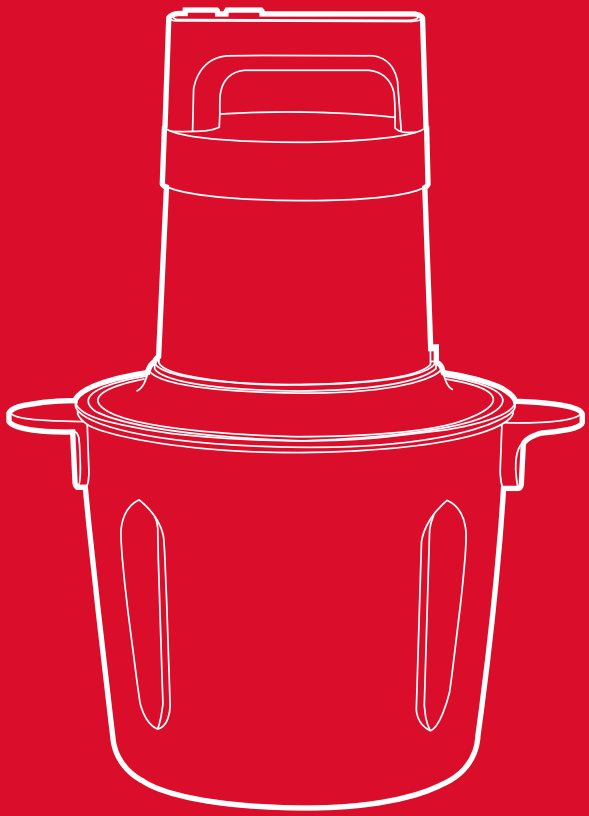

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니,제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우 신일 홈페이지
WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용하기 바랍니다. 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관하십시오.
사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.



본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.



칼날 부분을 손으로 직접 만지지 마십시오. 칼날이 날카로워 상해를 입을 수 있습니다.



젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
- ✖ 가스레인지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
- ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)



한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.



코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.



휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.



어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.



부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해주십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

믹서 용기에 요리 재료 이외의 이물질을 넣고 사용하지 마십시오.
숟가락, 젓가락 등 이물질을 넣으면 고장의 원인이 됩니다.

제품 내부에 화학약품이나 이물질 등이 들어가지 않도록 하십시오,
화재 및 감전의 원인이 됩니다.

제품을 한 번에 장시간(30초 이상) 사용하지 마십시오.
모터 고장의 원인 됩니다 .

제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오. 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.

용기와 뚜껑 등을 40℃ 이상의 뜨거운 물에 갑자기 넣거나 40℃ 이상의 뜨거운 재료를 넣어 사용하지 마십시오. 믹서 용기의 변형 및 파손의 원인이 됩니다.

동작 중 믹서 용기를 기울이거나 끼웠다 뺐다 하지 마십시오.
회전대 마모 및 고장의 원인이 됩니다.

재료를 너무 많이 넣어 사용하지 마십시오.
내용물이 믹서 용기 밖으로 튀어나오거나 상해의 원인이 됩니다.

용기에 식품이외의 이물질 및 소금을 넣고 사용하지 마십시오.
상해 및 제품파손, 녹슬음의 원인이 됩니다.

칼날부의 보관은 항상 칼날 보호대를 장착한 후 용기 안에 결합한 상태로 보관하십시오.
신체 상해의 원인이 됩니다.

용기에 표시된 최대 수위(MAX)를 초과해서 재료를 넣지 마십시오.
내용물이 넘치거나 제품 손상의 원인이 됩니다.

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.


절대 본체를 물로 세척하지 마십시오. 제품 고장 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.

정격 사용 시간에 맞춰 사용하십시오. 연속 사용 시 고장의 원인이 됩니다.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

각 부분의 명칭


※ 안전상의 위험이 있을 수 있으니 제시된 용도 외의 방법으로 사용하지 마십시오.
※ 구입 후 첫 사용 시, 먼저 제품을 세척 후 사용해 주시면 보다 위생적으로 사용 가능합니다.
※ 본 제품은 식기세척기 사용을 금지합니다.

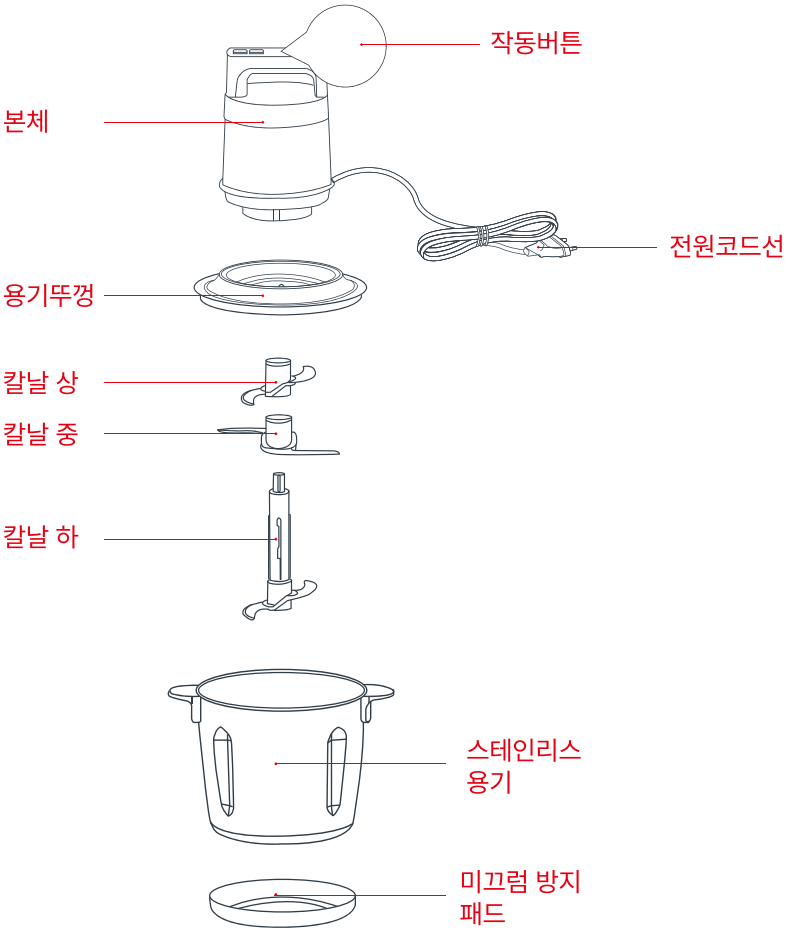

제품의 사양


품 명	후드믹서	사 이 즈	295(W)x230(D)x390(H)mm
정 격 전 압	220-240V~, 50-60Hz	소 비 전 력	800W
최 대 용 량	6,000ml(용기 최대용량) 3,000ml(내용량 투입 최대용량)	중 량	2.75KG
구 성 품	본체, 용기, 뚜껑, 3중6날 칼날		

각 부분의 명칭



3단 6중 칼날 (다지기)

-용도 : 육류, 해산물, 얼음, 채소 등의 재료를 다집니다.
-효과 : 작동 버튼을 누르는 횟수, 시간 , 속도에 따라 간편한 손질이 가능합니다.
중간 크기로 완전히 분쇄할 수 있습니다.

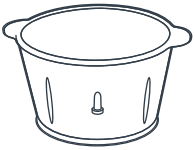

스테인리스 용기


-용도 : 얼음, 생선, 육류 등 기름기 있는 재료 사용
-효과 : 스테인리스 소재로 가볍고, 내구성이 뛰어나며 세척이 간편합니다.



미끄럼 방지 패드

-용도 : 제품의 미끄럼 방지
-효과 : 다지는 동안 제품이 흔들리지 않도록 고정해 줍니다.

사용 시 주의사항

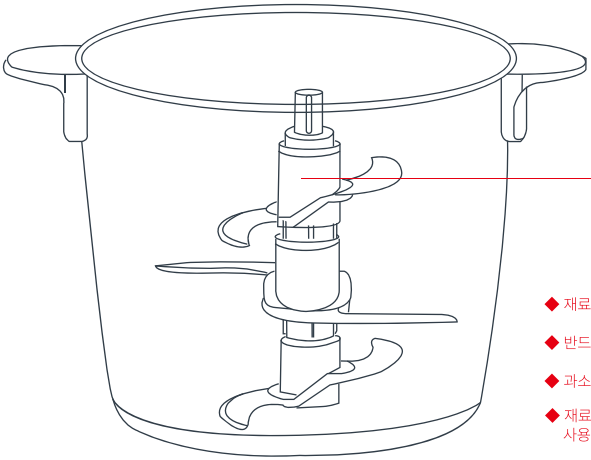

◆ 재료는 2,000ml 이상 ~ 3,000ml 이하로 넣어주세요.

◆ 반드시 칼날 3번째 선 이하까지만 채워주세요.

◆ 과소·과다 투입 시 재료가 순환되지 않아 골고루 다져지지 않습니다.

◆ 재료가 한쪽으로 뭉쳐져 있을 수 있으니 동작 시 용기를 흔들며 사용하십시오.

사용 방법

※처음 사용하시기 전에


상단 칼날의 윗부분을 잡고 위로 들어 올리면 하단 칼날로부터 분리가 가능합니다.
최초 사용 전 용기와 용기 뚜껑, 칼날을 모두 분리하여 세척해 주십시오.
모터 본체를 제외한 모든 부품은 세척이 가능합니다.

칼날이 매우 날카로우니 칼날을 다룰 때에는 조심하십시오.
용기에서 칼날을 분리할 때, 용기를 비울 때, 칼날을 세척할 때에는 항상 칼날의 날카로운 부분을 피해 윗부분을 잡아 주십시오.

절대 가열 조리용으로 사용하지 마십시오.

1 다지기 칼날을 용기에 맞추어 끼워주십시오.


- 칼날 보호대를 칼날에서 뽑아주십시오.
- 다지기 하단 칼날의 윗부분을 잡고 홈에 맞춰 용기 중앙에 끼워주십시오.
- 다지기 상단 칼날의 윗부분을 잡고 다지기 하단 칼날의 봉에 바르게 끼워주십시오.

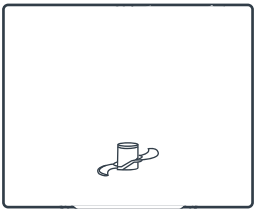

2 다지기 용기에 식재료를 넣어주십시오.


- 다지기 칼날을 장착한 상태에 식재료를 넣어주십시오.
- 최적의 효과를 위해서 큰 재료는 다지기를 작동하기 전에 약 2cm 조각으로 잘라서 넣으십시오.
- 섬유질이 강한 야채 종류를 잘게 썰 경우 줄기 부분은 제거해 주십시오.

◆ 커피콩, 향신료, 얼음덩어리와 같이 딱딱한 음식은 칼날을 빨리 손상시킬 수 있으므로 사용하지 마십시오.
◆ 점성이 있는 재료를 준비하는 경우에는 용기에 재료를 가득 넣지 마십시오.

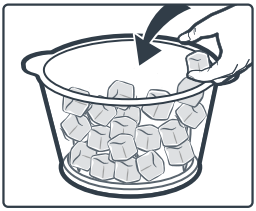


3 다지기 용기 뚜껑을 닫아 주십시오.

- 다지기 뚜껑의 고무 부문이 바닥 쪽을 향하게 닫아주십시오.

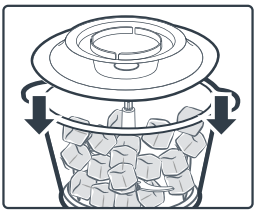

사용 방법

4 모터 본체를 뚜껑 위쪽에 바르게 장착하십시오.

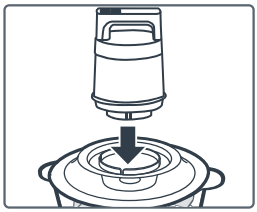

- 용기와 모터 본체가 제품 조립 시 제대로 장착되었는지 확인하십시오.
  제대로 장착되지 않은 경우 제품은 작동되지 않습니다.

◆ 다지기 용기 뚜껑이 없는 상태에서는 작동하지 마십시오.
◆ 용기 상의 용량은 칼날이 부착되지 않은 상태의 용량을 의미합니다.
참고용으로만 활용하십시오.

5 전원 플러그를 연결하고 작동 버튼을 눌러주십시오.



- 저속 버튼과 고속 버튼을 용도에 따라 사용하십시오.
- 동작 버튼은 누르고 있을 때에만 작동하십시오.

◆ 제품을 한 번에 30초 이상 사용하지 마십시오.
◆ 다지기 용기에 재료가 없는 상태에서 작동하지 마십시오.

손질 및 보관방법

1 모터 본체를 절대로 물에 담그거나 모터 안에 물을 넣지 마십시오.

- 모터가 있는 본체는 젖은 수건으로만 닦아주십시오.
- 칼날이 날카롭습니다. 칼날을 분리할 때나 세척할 때는 항상 주의하십시오.
- 세척 시 칼날을 물에 담가두지 마시고 사용 후 바로 세척해 주십시오.



2 사용 후 용기를 보다 쉽게 세척할 수 있도록 물 1컵과 세제 몇 방울을 용기에 붓고 칼날을 장착하고 제품을 작동한 다음 용기를 분리하여 흐르는 물에 헹구어 주십시오.

- 다지기 용기와 다지기 칼날, 용기 뚜껑은 따로 물 세척이 가능합니다.

3 다지기 용기에 음식재료의 색에 의해 물들었을 때는 식용유를 묻힌 천으로 닦아낸 후 평소와 같이 물 세척하십시오.

MEMO

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	▶ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인하십시오. ▶ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오. ▶ 정전이 되지 않았는지 확인하십시오. ▶ 전원을 켰는지 확인하십시오. ▶ 정격전압 AC 220 V~, 60 Hz 에 맞게 사용하고 있는지 확인하십시오. ▶ 본체와 용기의 뚜껑이 정확히 결합되어 있는지 확인하십시오. 본체와 용기가 바르게 결합되지 않으면 작동되지 않습니다.
사용중 모터의 회전이 느리고 작동되지 않습니다.	▶ 찌꺼기가 용기 바닥면에 꽉 차지 않았는지 확인하십시오. *정지시키고 찌꺼기를 비운 후 20분 이후 다시 작동시켜 주십시오. ▶ 너무 무리하게 많은 재료를 투입하지 않았는지 확인하십시오. *정지시키고 재료를 덜어내고 다시 작동시켜 주십시오. ▶ 칼날 사이에 재료가 끼어 있는지 확인하십시오. *정지시키고 칼날 사이에 끼인 재료를 제거한 후 다시 작동시켜 주십시오.
사용 중 소리와 진동이 큽니다.	▶ 칼날이 바르게 조립되어 있는지 확인하십시오. ▶ 너무 많은 식재료를 넣었는지 확인하고 식재료를 덜어내고 작동시켜 주십시오. ▶ 사용 전압이 정격전압인지 확인하십시오.
본체에서 냄새가 납니다.	▶ 새 제품의 경우 일반적인 증상일 수 있으나 수차례 사용 후에도 냄새가 지속적으로 날 경우 사용을 중지하고 고객센터로 접수하십시오.
정상 작동 중 갑자기 작동이 되지 않습니다.	▶ 모터의 고온 방지 기능으로 작동이 멈췄을 경우 20-30분 정도 식힌 후 사용하십시오.

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시		유상 수리
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능 시		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	해당 없음

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해,수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우


폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 폐기하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

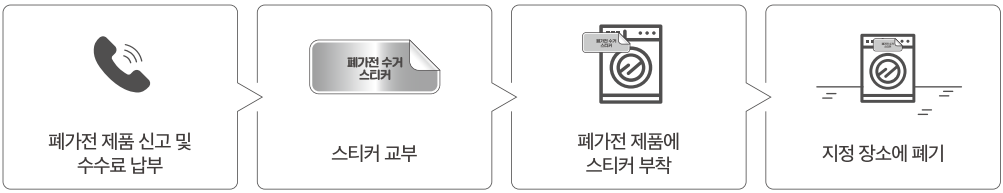

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!