
신일 진공 포장기
사용 설명서

SHINIL Vacuum Sealer
User Manual

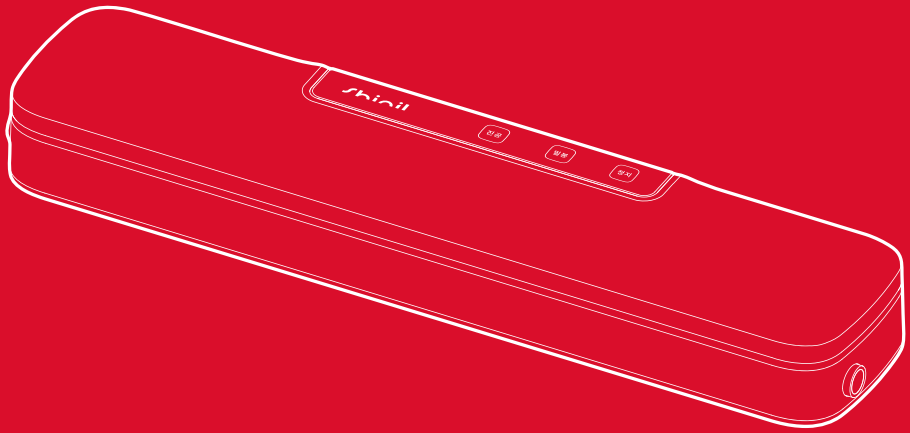

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니,제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우 신일 홈페이지
WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 사용 설명서에 명시되지 않은 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 언제나 사람이 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.



본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



어린이나 노약자, 설명서를 정확히 이해하고 사용하지 못하는 사람이 사용 시 주의가 필요합니다.
작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.



피부가 민감하거나, 신체가 부자유하거나 스스로 의사표현을 할 수 없는 사람, 술에 취한 사람, 안약을 사용한 사람이 사용할 경우 주의해 주십시오.



침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- ✖ 가스레인지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전 거리를 유지하십시오.
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전 사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 40 ℃ 이상의 장소
- ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)



코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.



코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.



휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.



기기가 작동 중이거나 물통에 물이 있는 상태에서 기기를 기울이거나 뒤집지 마십시오.
※ 감전, 상해, 화재의 위험이 있습니다.



한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 기기가 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있으며, 화재와 감전의 위험이 있습니다

비닐백 밀봉을 위한 열선부에 절대 손으로 만지거나 신체 부위를 열선부에 접촉하지 마십시오.
※ 감전 및 심각한 화상을 입을 수 있습니다.

제품 작동 중에 강제로 상단 커버를 열거나 전원을 차단하지 마십시오.
※ 감전 및 심각한 화상을 입을 수 있습니다.

국물이 있는 제품을 밀봉할 때는 국물이 새거나 터질 수 있으므로 진공전용 용기를 사용해서 보관해 주십시오.
※ 국물이 있는 식품은 진공용기(진공 반찬통)를 사용하십시오.

기계는 10회 이상 작업을 계속할 수 없으며, 1회 진공 작업 후 1분의 시간차를 두고 재사용해 주십시오.
※ 기계가 과열되면 작동하지 않게 됩니다. 10분 이후 재가동 해보고 안될때는 서비스 센터로 접수해주십시오.

전자레인지에 사용하지 마십시오. 밀봉된 음식을 비닐백 그대로 넣고 절대 전자레인지에 데우지 마십시오.
비닐백을 제거하고 전자레인지 전용 용기를 사용하십시오. (전자레인지 전용 제품이 아닙니다.)

비닐백을 과하게 채우지 않도록 하고, 가방 내용물과 비닐백 윗부분 사이에는 항상 최소 6~8cm의 여백을 남겨주십시오. ※ 비닐백은 꼭 진공전용 정품을 사용해주십시오. 타사 비닐백은 밀봉이 안될 수 있습니다.

최상의 경과를 얻으려면 제조업체에서 지정한 비닐백을 사용하십시오.
(타사의 비닐백은 밀봉이 안될 수 있습니다.)

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 되며 제품을 장시간 연속 사용할 경우 고장, 화재의 위험이 있습니다.

최상의 상태로 보관을 하려면 부패하기 쉬운 식품은 진공 밀봉 공정 후에도 냉동 또는 냉장을 해야 합니다.
밀봉 후 날짜를 표기하여 정해진 기간 동안만 보관을 하십시오.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오.
※ 화재, 감전의 위험이 있습니다.

최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의하십시오.

비닐백을 파손시킬 우려가 있는 식품이나 제품은 사용하지 마시고, 한번 밀봉을 사용한 비닐백은 재사용하지 마십시오. 밀봉이 안되거나 시간이 지나면 밀봉력이 약해질 수 있습니다.

주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 작동을 멈춘 후 청소해 주십시오.

절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.

청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.
※ 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.


반드시 작동을 정지 한 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.

제품 사양

품 명	진공 포장기	**사 이 즈**	375(W) x 80(D) x 50(H) mm
정 격 전 압	220 V~, 60 Hz	**소 비 전 력**	80W
작 동 모 드	진공, 밀봉 모드	**제 품 중 량**	약 0.6 g
진 공 도	-45 ~ -65 kPa	**작 동 시 간**	진공 : 25초 / 밀봉 : 15초
구 성 품	본체, 소형 비닐 (12x20cm) x 5개, 중형 비닐 (20x25cm) x 5개, 커팅기	**사용가능비닐폭**	최대 30cm

각 부의 명칭

※ 제품의 외관 및 사양은 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
※ 사용 전 구성품이 모두 있는지 확인 후 사용해 주세요.

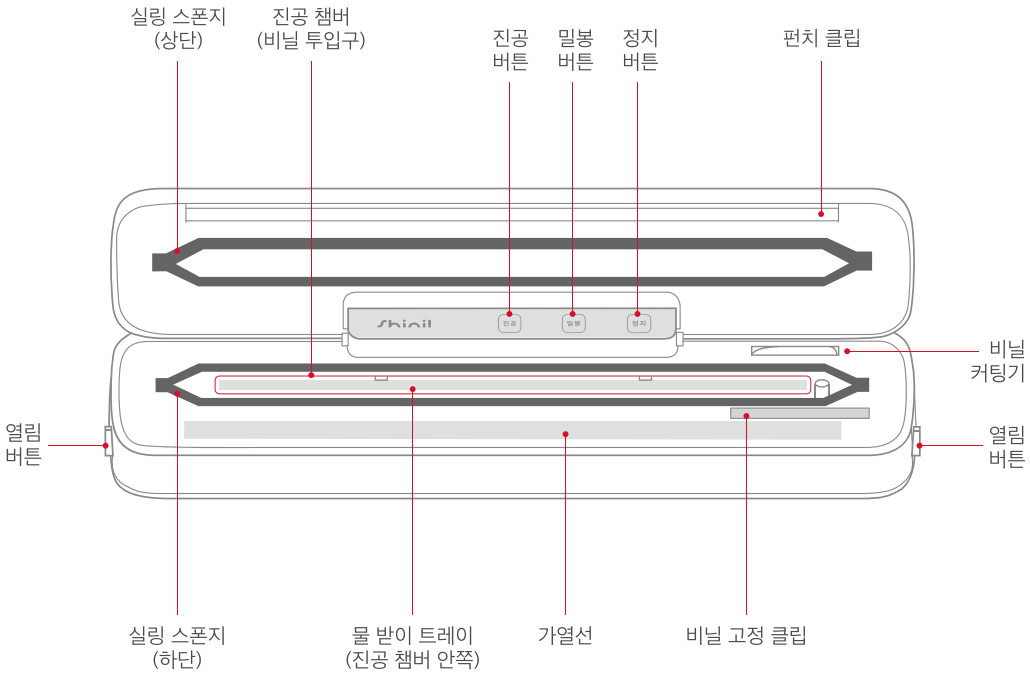

사용 전 꼭 확인해주세요.

사용 전 지침

1. 소량의 수분이 있는 음식만 진공 가능하며, 액체류는 진공 포장이 불가능합니다. (단순 밀봉만 가능)
2. 밀봉된 봉지를 전자레인지에 넣어 가열하지 마십시오.
3. 사용 직후에는 가열선을 만지지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
4. 장기간 미사용 시 기계를 닫아 잠그지 말고 지지대를 넣어 스펀지가 변형되지 않도록 주의하십시오.

사용 팁

1. 물을 비닐에 2/3 채워 밀봉 후 얼리면 아이스팩으로 활용 가능합니다.
2. 음식 외에도 사진, 문서, 책, 보석, 화장품, 약품, 금속 등 산화·습기 방지가 가능합니다.
3. 진공 포장은 음식의 마리네이드(양념 흡수)를 촉진시킵니다.
4. 비닐이 녹으면 가열선이 과열된 것이므로 90초 이상 식힌 후 재사용하십시오.
5. 물기가 있는 것은 깨끗한 수건으로 닦은 후 진공 포장을 권장합니다.

조작부 사용 방법



진공

진공 버튼을 누르면 비닐 안의 공기가 빠져나가며 진공 포장과 밀봉이 자동으로 완료됩니다.
(다음 작동을 위해 30초 이상 기다린 후 다시 사용하는 것을 권장합니다.)

밀봉

밀봉 버튼을 누르면 밀봉 기능만 자동으로 수행됩니다.
밀봉 기능 사용 시 가열선과 스펀지 사이에 비닐의 입구를 넣되,
실링 스펀지(하단)를 넘지 않도록 주의해야 합니다.
스펀지를 초과하면 진공 밀봉 성능이 떨어질 수 있습니다.
(다음 작동을 위해 30초 이상 기다린 후 다시 사용하는 것을 권장합니다.)

정지

정지 버튼을 누르면 기계의 모든 작동이 중지됩니다.

※ 동작 후 비닐의 밀봉 부위가 뜨거울 수 있으니 주의하십시오.

사용 가능 비닐

※ 전용 비닐 구매는 신일 서비스 센터로 (1577-6667)로 문의하십시오.


진공 포장 비닐	진공 전용 비닐을 사용하거나, 제품 구매시 제공된 엠보싱 비닐을 사용해주십시오.
밀봉 포장 비닐	일반 비닐도 사용은 가능하지만, 얇은 비닐은 밀봉 직후 바로 상단 커버를 열어 비닐을 떼어낼 경우 비닐이 충분히 굳지 않아 찢어지거나 밀봉이 제대로 이루어지지 않을 수 있습니다. **※ 가급적이면 제공되는 비닐을 사용하시기바랍니다.**

사용 방법

※ 사용 용도에 맞는 비닐을 사용해주십시오. (상단 참조)
※ 열선에 맞춰 비닐을 넣어주십시오. 열선을 벗어난 부분은 진공 및 밀봉이 안될 수 있습니다.
※ 스펀지가 제대로 장착되어 있는지 확인하십시오.

① 비닐 준비 & 전원 공급

사용 용도에 맞는 비닐을 준비하고 코드선을 꼽아 기계에 전원을 공급해주십시오.

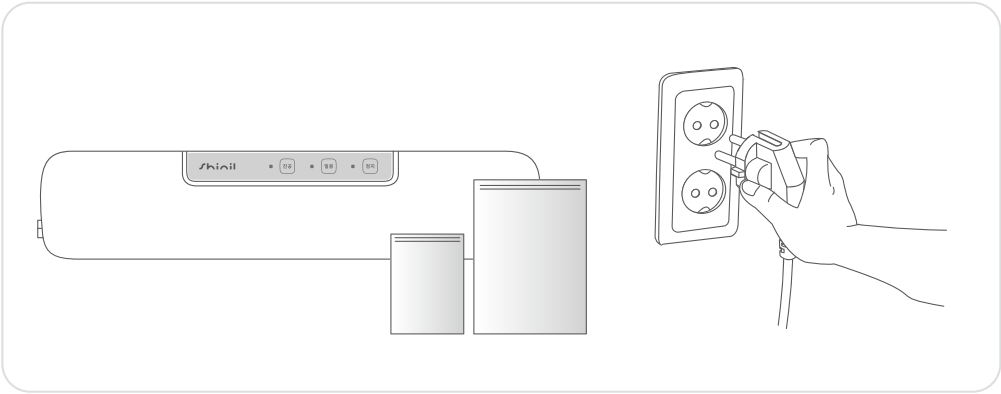


사용 방법

※ 모드에 따라 비닐 삽입 방법이 상이하오니 반드시 사용설명서를 참고하시어 비닐을 삽입해주십시오.

② 내용물 및 비닐 정리

내용물이 밀봉 부위에 묻지 않도록 정리해주시고, 비닐의 끝이 주름지지 않도록 정리해주십시오.

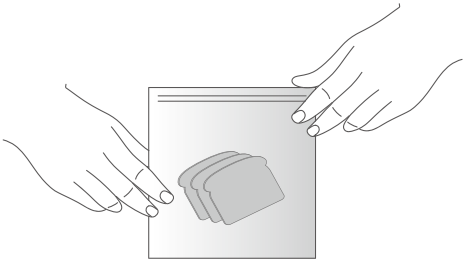


※ 밀봉선에 이물질이 있으면 공기가 누출되어 진공이 잘 되지 않습니다.

③ 비닐 삽입

진공 포장

비닐의 개방된 끝을 **기계의 진공 챔버(빨간 부분) 까지** 넣고,
비닐 고정 클립에 고정시켜주십시오.

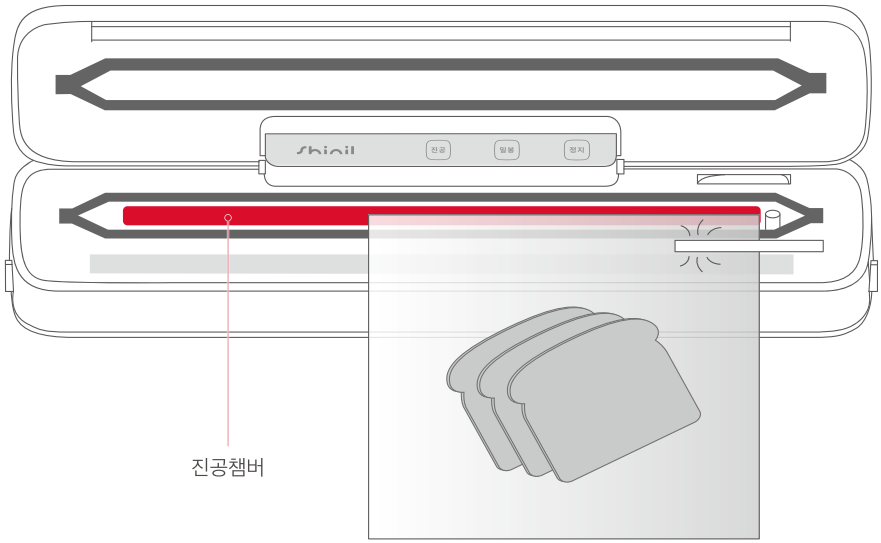


사용 방법

※ 모드에 따라 비닐 삽입 방법이 상이하오니 반드시 사용설명서를 참고하시어 비닐을 삽입해주십시오.

밀봉 포장

비닐의 개방된 끝을 **가열선과 스펀지 (빨간 부분) 사이에** 넣고,
비닐 고정 클립에 고정시켜 주십시오.

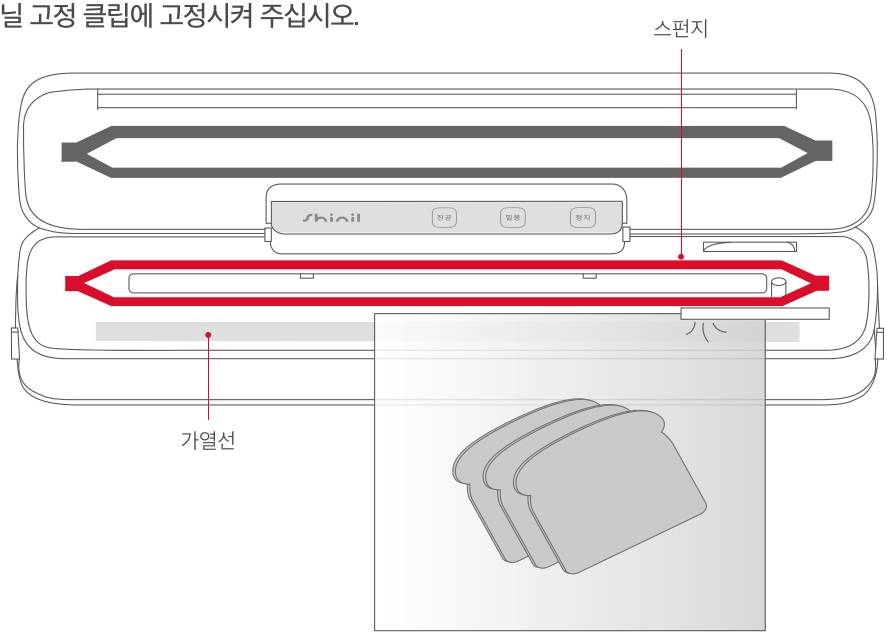

④ 비닐 고정 및 상단 커버 닫기

상단 커버 양 모서리 부분을 꾹 눌러 “딸깍!” 소리가 나면 비닐이 고정됩니다.




사용 방법

※ 작동 중 제품의 '정지' 버튼을 누르면 작동을 중지 할 수 있습니다.

⑤ 진공 또는 밀봉 실행

원하는 모드 버튼을 눌러주십시오. 기계가 자동으로 작업을 진행합니다.
삐빅 - 소리가 나면 작업이 완료됩니다.

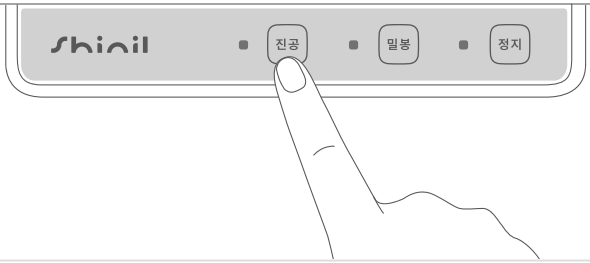

⑥ 상단 커버 열기

작업이 완료 된 후 본체 양 옆의 '열림' 버튼을 눌러 상단 커버를 열고,
봉인된 포장물을 꺼내주십시오.


※ 기계 내부의 열선이 뜨거울 수 있으니 화상에 주의하십시오.



비닐 커팅기

※ 비닐 커팅기는 비닐을 깔끔하게 절단할 수 있도록 설계된 부속품입니다.
※ 별도의 가위 없이 비닐을 원하는 크기로 잘라 사용할 수 있습니다.
※ 사용 시에는 반드시 비닐의 열린 끝 부분을 잡고 커터를 밀어야 안전하고 정확하게 잘립니다.



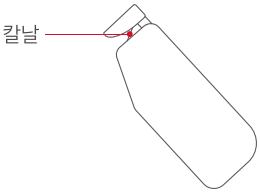

식품 보관 가이드

※ 진공 포장 시 일반적으로 며칠 동안 보관이 가능하지만, 이는 식품의 종류, 신선도, 보관 환경에 따라 달라질 수 있습니다. 또한 아래 내용은 일반적인 참고용 정보이며, 실제 보관 가능 일수는 정확하지 않을 수 있습니다. 식품 상태를 반드시 확인하여 안전하게 보관·섭취하시기 바랍니다.

보관 조건	일반 보관	진공 보관
냉장 (5℃ ±3℃)		
생고기	2~3일	8~9일
해산물/생선	1~3일	4~5일
조리된 고기	4~6일	10~14일
채소	3~5일	7~10일
과일	5~7일	14~20일
달걀	10~15일	30~50일
냉동 (-16℃ ±2℃)		
고기	3~5일	7~10일
생선	5~7일	14~20일
달걀	10~15일	30~50일
실내 (25℃ ±2℃)		
빵	1~2일	6~8일
비스킷	4~6개월	1년 이상
땅콩/콩류	3~6개월	1년이상
차	3~6개월	1년이상

세척 및 보관 방법

※ 기기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
※ 최적의 기기 성능을 유지하기 위해 정기적으로 기기를 손질, 청소해 주십시오.
※ 기름기 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색, 외관 변형의 우려가 있습니다.
※ 조작부나 플러그 같이 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.
※ 장기간 미사용 시 기계를 닫아 잠그지 말고 지지대를 넣어 스펀지가 변형되지 않도록 주의하십시오.
※ 기계 표면은 부드러운 세제를 소량 묻힌 젖은 수건으로 닦아주시고,
세척력이 강한 세제로는 세척하지마십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인하십시오. ➔ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인하십시오. ➔ 전원을 켰는지 확인하십시오. ➔ 정격전압 AC 220 V~, 60 Hz 에 맞게 사용하고 있는지 확인하십시오.
진공이 제대로 되지 않습니다.	➔ 밀봉선에 이물질이 있는지 확인 하시고, 음식이 너무 가득 차있을 경우 큰 비닐을 사용해주십시오. ➔ 밀봉선에 끊김이나 불완전한 부분이 있습니다. ➔ 국물이 있는 음식은 온도를 낮추므로, 진공 후 다시 단일 밀봉을 권장합니다. ➔ 음식 모서리가 딱딱하거나 날카로워 비닐을 뚫을 수 있으니 음식을 한겹 더 감싸서 밀봉해주십시오. ➔ 신선한 과일·채소는 호흡 작용으로 인해 시간이 지나면 비닐이 느슨해질 수 있습니다.

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

<table>
<tr><th colspan="2">소비자 피해 유형</th><th>보상 내역
(보증 기간 이내)</th><th>보상 내역
(보증 기간 경과 후)</th></tr>
<tr><td rowspan="10">정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능 상의 고장 발생 시</td><td>구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 구입가 환급</td><td rowspan="3">해당 없음</td></tr>
<tr><td>구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 무상 수리</td></tr>
<tr><td>교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td rowspan="2">구입가 환급</td></tr>
<tr><td>교환 불가능 시</td><td rowspan="3">유상 수리</td></tr>
<tr><td>하자 발생 시</td><td>무상 수리</td></tr>
<tr><td>동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)</td><td rowspan="5">제품 교환
또는 구입가 환급</td></tr>
<tr><td>여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)</td></tr>
<tr><td>수리 불가능 시</td><td>정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
(최고 한도 : 구입 가격)</td></tr>
<tr><td>소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우</td></tr>
<tr><td>부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급
(최고 한도 : 구입 가격)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장</td><td>수리가 가능한 경우</td><td>유상 수리</td><td>유상 수리</td></tr>
<tr><td>수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환</td><td>해당 없음</td></tr>
</table>

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해,수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우


폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 폐기하고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

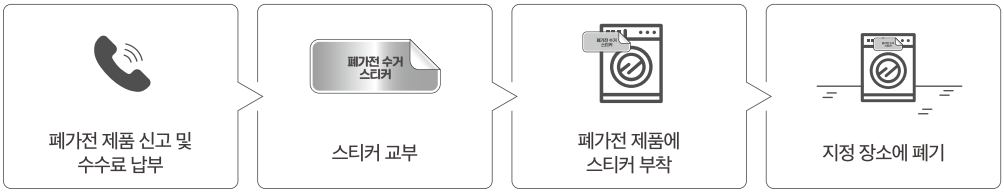

MEMO

MEMO

MEMO

신일전자(주) 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!