신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	진공청소기	보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL

보이스피싱
전화로 입금 요구시
100% 사기 전화
경찰청 ☎112
금융감독원 ☎1332

신일 건식/습식 청소기

WET & DRY VACUUM CLEANER



A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관해 주세요.

안전상 주의 사항

▶ 다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

▶ 주의사항은 경고와 주의로 구분 되었으며 잘못 사용하여 예상되는 위험과 손해의 크기 정도는 다음과 같이 구분합니다.

표시설명

경 고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.

주 의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.


기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측 그림은 분해금지 표시입니다.)

기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 지시 내용을 표시하고 있습니다.
(좌측 그림은 "플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오"의 지시사항 입니다.

경 고

분해금지

신일 서비스 직원 외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오.
화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

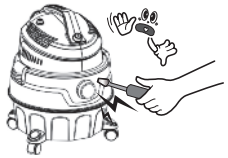


금 지

전원 코드나 충전기가 손상되었거나 흔들릴때는 사용하지 마십시오.
(감전과 누전 및 발화의 원인,
구입처나 A/S 센터에서 교환)




플러그 뺌

전원 코드를 뽑을 때는 반드시 플러그 몸체를 잡고, 코드선을 잡아 당기지 마십시오.
(감전 및 화재의 원인)

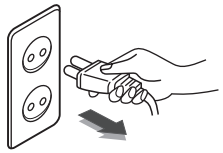

젖은 손 금 지

전원 플러그나 스위치는 물기가 있는 손으로 조작하거나 만지지 마십시오.
(감전 및 화재의 원인)

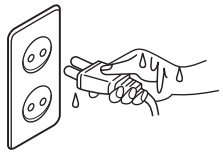

주 의

금 지 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

■ 실외에서 사용하지 마십시오.
눈.비 등에 노출되지 않도록
실내에 보관하십시오.



■ 과열 및 기기 또는 제품의 손상을 방지하기 위해 열기구 가까이에 제품을 두지마십시오.




■ 불씨가 있는것 (담배 꽁초 등) 이나 인화성 물질은 흡입하지 마십시오.


■ 사용 중 노즐 또는 기기를 눈 또는 귀 주위에 가까이하지 마십시오.




■ 최적의 성능을 위해 기기와 필터를 깨끗하게 사용하시고 손상된 필터는 수리 또는 교체하시기 바랍니다.




금 지 전원 코드선이 무거운 물건이나 날카로운 금속 물체에 짓눌리지 않도록 주의 하십시오. (감전 및 누전 화재의 원인)

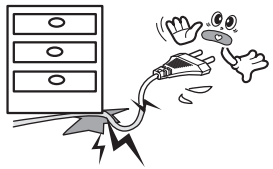

금 지 휘발유와 같은 인화성 또는 가연성 액체나 그 물질이 있는 주변에서는 사용하지 마십시오. (화재 및 폭발의 원인)

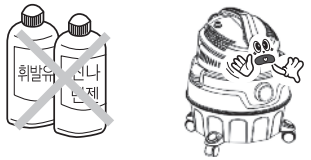


금 지 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한사람, 의사표현이 불가한 사람이 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

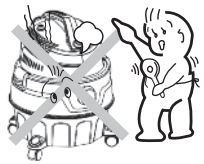


금 지 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오.
(화재, 감전의 위험)



금 지 제품을 청소 할 때나 사용하지 않을 때는 플러그를 빼 주십시오.
(감전 및 누전의 원인)

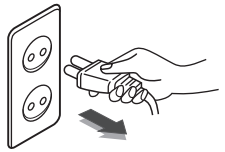

금 지 건식 청소시 먼지봉투나 필터 없이 사용할 수 없습니다. 최상의 효율을 위해 먼지봉투가 가득차기 전 비워주십시오.

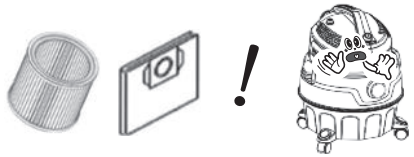

구성품



제 품 사 양

제 품 명	신일 진공청소기	코드길이	약 5 m
정격전압	AC220V / 60Hz	크 기	400 x 400 x 460 mm
소비전력	1200 W	무 게	약 6 kg

조립 방법

1. 바퀴 조립

▶ 본체 하단 드럼 부분을 뒤집어 바닥의 소켓에 4개의 바퀴(구성품 ⑦)를 끼웁니다. [그림 1]

※ 바퀴가 자유롭게 회전하는지 확인하십시오.

2. HEPA 필터 장착

1) HEPA 필터(구성품 ⑩)를 본체 상단 홀더에 끼운 다음 HEPA 필터 커버(구성품 ⑪)를 시계 방향으로 조입니다.

2) 반대로, HEPA 필터 커버를 시계 반대방향으로 돌려 제거하십시오. [그림 2]

※ 소량의 액체를 흡입 할 때는 HEPA 필터가 장착된 상태에서 사용할 수 있습니다.

※ 다량의 액체를 흡입 할 때는 HEPA 필터를 제거하고 사용하는 것이 좋습니다.
HEPA 필터를 제거하지 않고 사용하면 필터가 젖고 배기구에서 액체가 분무될 수 있습니다.

조립 방법


3. 먼지봉투 장착

1) 먼지봉투 보드(구성품 ⑧)를 본체 하단 흡입구에 놓으십시오.
(먼지봉투의 보드가 흡입구의 구멍을 겨냥해야 함)


2) 보드를 시계 방향으로 90도 회전시켜 먼지봉투를 화살표 방향 (LOCK 쪽)을 따라 고정하십시오 [그림 3].

3) 먼지 봉투를 제거하려면 먼지봉투 보드를 시계 반대 방향으로 90도 회전 (OPEN 쪽) 한 다음 먼지 봉투를 꺼내십시오.


※ 먼지봉투는 건식 먼지 흡입용으로만 사용 가능합니다. 습식 흡입에는 사용할 수 없습니다.

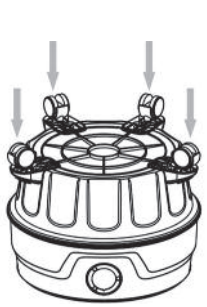

[그림 1]

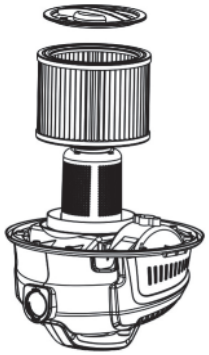

[그림 2]

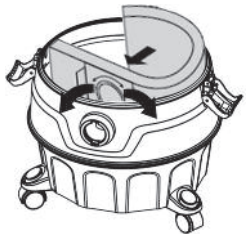


[그림 3]


4. 본체 상단과 하단을 조립하십시오. [그림 4]

▶ 양쪽 걸쇄를 아래로 돌리고 하단 드럼 위로 소리가 날 때까지 누릅니다. [그림 5]

5. 호스 연결부를 청소기의 흡입구에 끼웁니다. [그림 6]

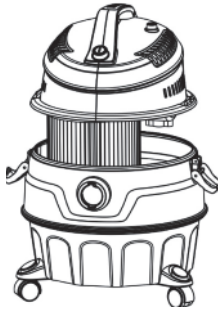

[그림 4]

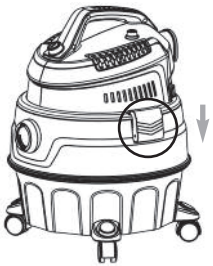

[그림 5]



[그림 6]

사용방법

주의 : 반드시 전원 플러그를 꽂은 다음 On/Off 버튼을 켭니다

1. 구성품 사용방법

1) 바닥 브러쉬

넓은 영역을 청소할 때 적합합니다. [그림 7]

2) 소파 브러쉬


볼록한 가구, 매트리스, 쿠션, 커튼 등을 청소할 때 적합합니다. [그림 8]

3) 틈새노즐

바닥 브러시가 닫지 않는 모서리나 틈새를 청소할 때 적합합니다. [그림 9]



[그림 7]

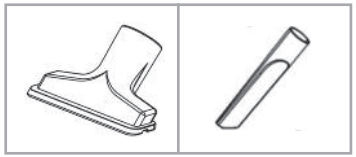

[그림 8]

[그림 9]

2. 습식 진공 청소기 사용방법

주의 : 습식으로 사용할 때는 먼저 먼지 봉투를 제거하십시오.

1) 소량의 액체를 흡입 할 때는 HEPA 필터가 장착된 상태에서 사용할 수 있습니다.
2) 다량의 액체를 흡입 할 때는 HEPA 필터를 제거하고 사용하는 것이 좋습니다.
HEPA 필터를 제거하지 않고 사용하면 필터가 젖고 배기구에서 액체가 분무될 수 있습니다.
3) 청소기 안의 액체가 정해진 양에 도달하면, 표시등이 켜집니다.
이 경우 진공 청소기를 끄고 전원 코드를 뽑은 다음 내용물을 비웁니다.
4) 진공 청소기를 사용하여 액체를 흡입 한 후에는 곰팡이 및 필터 손상 위험을 줄이기 위해 HEPA 필터를 건조시킵니다.


3. 건식 진공 청소기 사용방법

주의 : 필터가 설치되지 않은 상태에서는 절대로 건식 진공 청소기능을 사용하지 마십시오.

1) 먼지봉투 : 대량의 먼지를 제거하려면 먼지 봉투를 사용하는 것이 좋습니다.
2) HEPA 필터 : 미세먼지 등의 청소를 위해서는 HEPA 필터를 사용하는 것이 좋습니다.HEPA 필터는 성능이 뛰어나지만 흡입력은 떨어집니다.

4. 불어내기 기능

본 제품에는 불어내기 기능이 있습니다.
필요한 경우 호스를 공기 배출구에 고정하십시오. [그림 10]

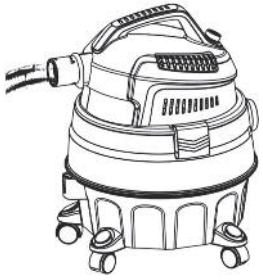


[그림 10]

청소기 관리 및 보관


▶ 청소기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
▶ 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.
– 제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.
▶ 눈·비 등에 노출되지 않도록 실내에 보관하십시오.

1. 코드 되감기 버튼을 눌러 케이블을 되감고 [그림 11], 호스와 함께 바닥 브러시를 보관 홀더 [그림 12]에 꽂아 보관합니다.
2. 전기가 통하는 부분 (모터, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.
(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
3. 청소기를 손질하실 때는 비눗물이나 중성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 남아 있지 않도록 깨끗이 닦아내십시오.
4. 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
5. 완전히 건조시킨 후 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

※ 참고 :
케이블이 완전히 되감아지지 않으면 케이블을 조금 당기고 다시 되감기 버튼을 누르십시오. 케이블 되감기가 완전히 끝날 때까지 되감기 단계를 반복 합니다.

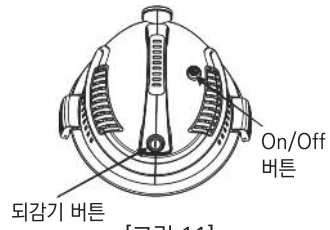

[그림 11]

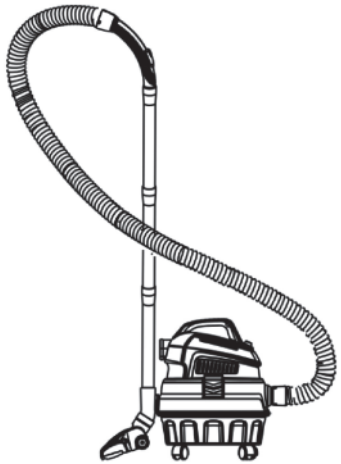

[그림 12]

A/S를 의뢰하기 전에

※ 아래 조치를 취했는데도 계속 이상 증상이 나타나면 서비스 센터로 연락해 주십시오.

청소기가 작동하지 않습니다.	• 전원 플러그가 꽂아져 있는지 확인하십시오.	• 전원 플러그를 꽂아 주십시오.
	• 전원 코드가 손상되었나 확인	• 코드선 손상시에는 즉시 서비스 센터로 연락 바랍니다.
갑자기 흡입력이 약합니다.	• 먼지봉투나 필터에 이물질이 있거나 먼지봉투가 다 찬것이 아닌지 확인하세요.	• 먼지봉투를 교체하거나 HEPA 필터를 청소하십시오.
	• 브러쉬, 호스 또는 파이프가 막혀있는지 확인하세요	• 이물질을 제거합니다.