신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	신일 핸디형 무선청소기	보증기간	고객주소	성명	
모델명	SVC-S89WK	년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사

전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우


- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL

신일 핸디형 무선청소기

SVC-S89WK

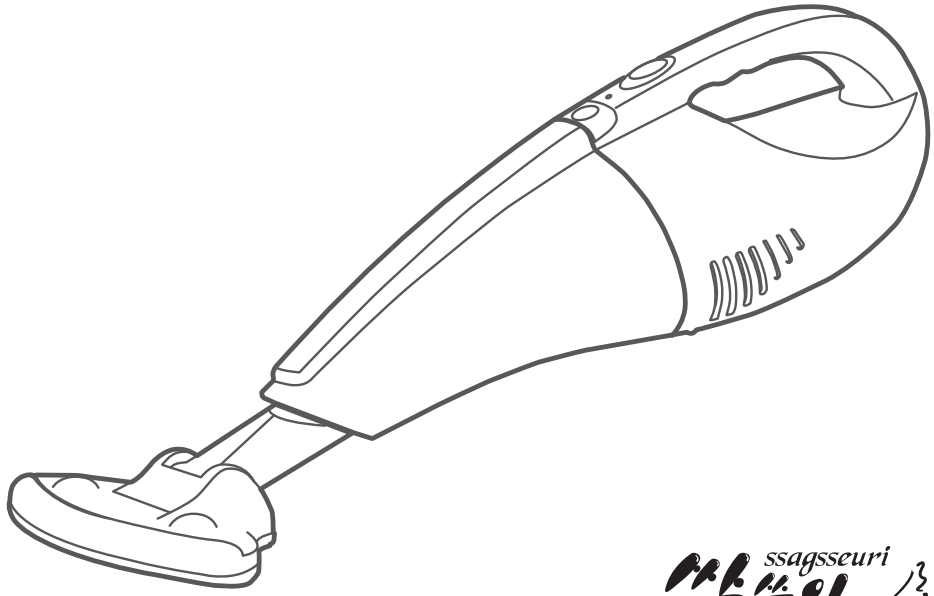

ssaqsseuri 싹쓸이


Multi-Function Vacuum Cleaner

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

각 부의 명칭과 기능

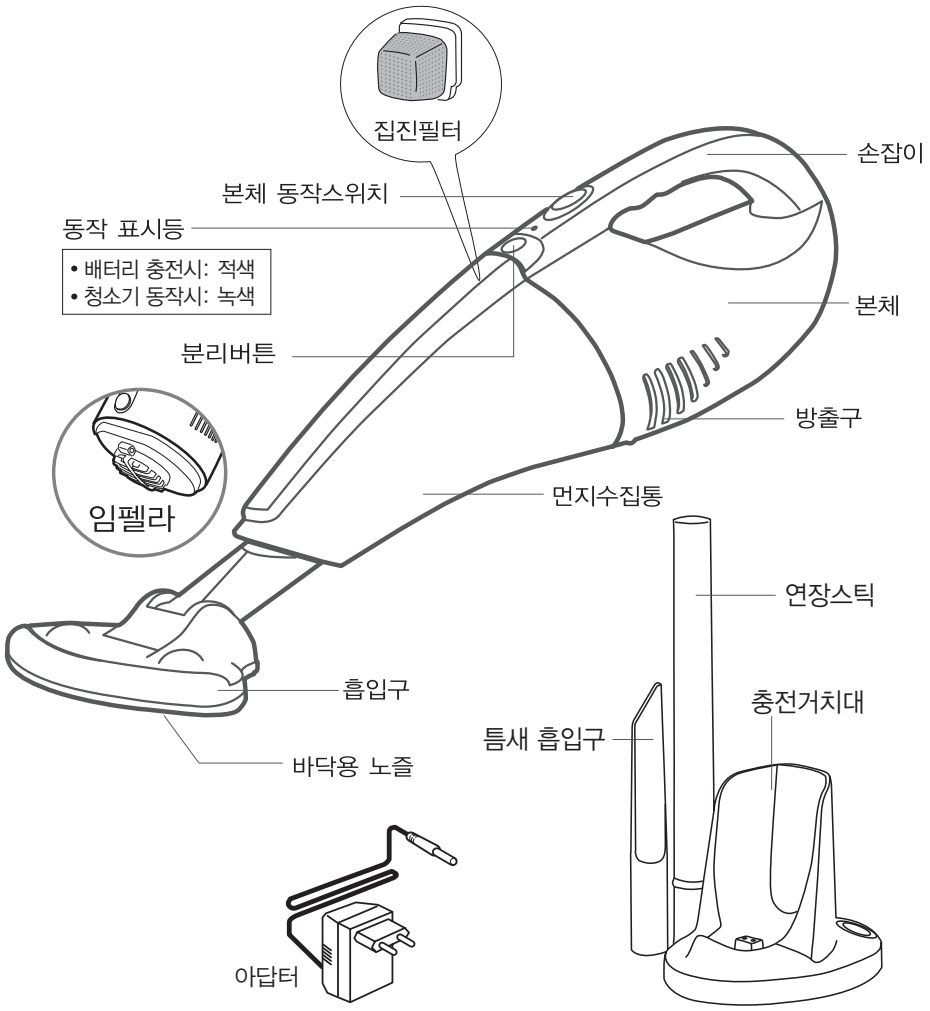


- 품　　명: 신일 핸디형 무선청소기 • 안전인증: HU10424-8002B
- 정격전압: 220V / 60Hz • 충전용배터리: Ni-Cd DC 6V / 1,500mA
- 충전전원사양: 충전식(입력 - 220V / 60Hz, 0.8A 출력 - DC 9V / 0.5A)
- 흡 입 력: 42W • 배터리 충전시간: 10시간 이상 • 배터리 사용시간: 연속 10분
- 제 조 원: W&T ELECTRONICS CO., LTD.
- 수 입 원: (주)워니코프 • 판매원: 신일산업주식회사
- 제품크기: 160(가로) x 200(세로) x 430(높이)mm • 제품무게: 1.89kg


부 속 품	
본체	
충전거치대	1개
틈새흡입구	1개
연장스틱	1개

사용방법


1. 충전거치대에서 본체를 분리후
   동작스위치를 앞으로 밀면 청소기가 작동합니다.
   동작스의치를 뒤로 당기면 청소기가 멈춥니다

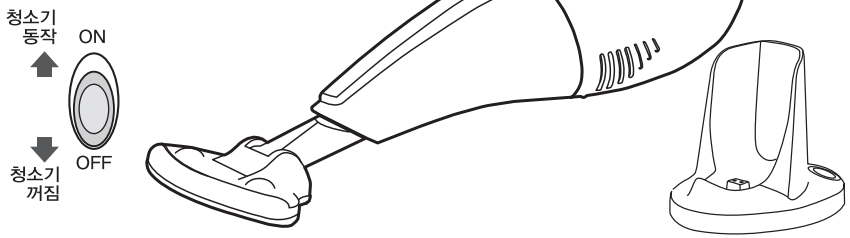

2. 가구 사이나 틈새가 좁은 곳을 청소할 때는
   틈새흡입구를 본체와 조립하여 사용하십시오.

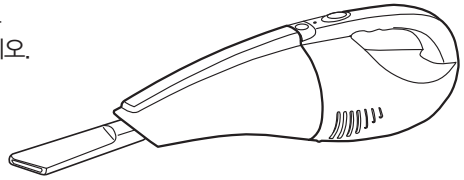


3. 거실이나 높은 곳을 청소할 때 연장파이프를
   이용하여 용도에 맞는 흡입구와 조립하여 사용하십시오.

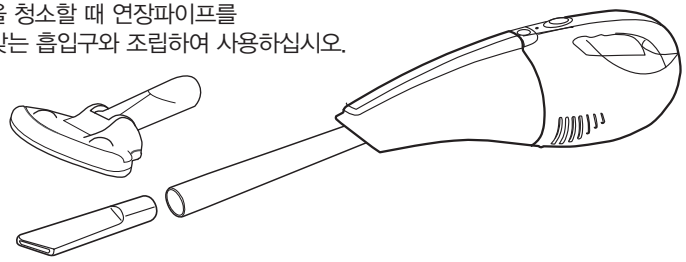

4. 청소가 끝나면 충전거치대에 그림과 같이 취향에 맞게
   조립하여 충전 및 보관하시기 바랍니다.

보관방법


1. 청소가 끝나면 충전거치대에 그림과 같이 취향에 맞게 조립하여 충전 및 보관하시기 바랍니다.
2. 본체가 넘어지지 않는 통풍이 잘 되는 곳에 보관하십시오.
3. 장시간 사용하지 않을 경우 깨끗이 청소한 후 포장박스에 담아 습기가 없는 곳에 보관하십시오.
4. 직사광선이나 난로 및 열기구 주변에 보관하지 마십시오. 제품외관의 변형이나 고장의 원인이 됩니다.

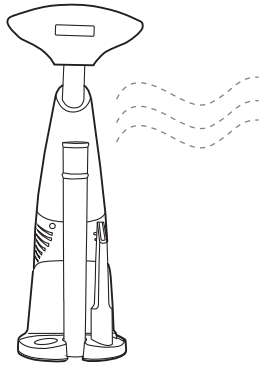


사용방법

먼지제거방법


1 분리버튼을 눌러서 본체와 먼지수집통을 분리하세요.

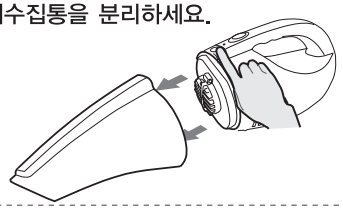

2 먼지수집통 내부의 집진필터를 빼냅니다.

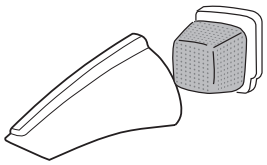

3 먼지수집통 내부의 먼지를 쏟아냅니다.

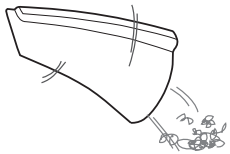


4 집진필터에 묻어있는 먼지를 깨끗이 털어냅니다.




5 먼지수집통 내부에 집진필터를 넣습니다.

집진필터의 방향이 맞지 않으면 조립이 되지 않습니다.

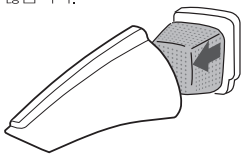


6 분리의 역순으로 본체와 결합 후 사용하세요.

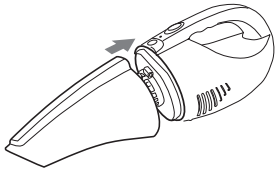


집진필터 세척방법


1 먼지를 깨끗이 털어 낸 후 세척하십시오.

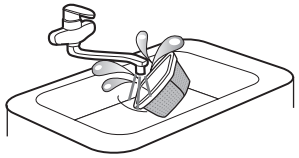

2 그늘진 곳에서 완전히 건조시키십시오.

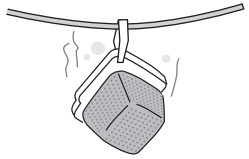

3 건조된 필터를 넣고 사용하십시오.

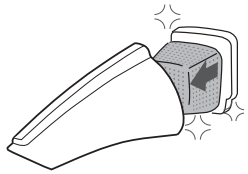

주의!
반드시 집진필터를 넣고 사용하십시오.


장기간 사용으로 지저분해진 필터는 가벼운 비누칠을 한 후 부드럽게 문질러 세척한 후 그늘진 곳에서 완전히 건조 시킨 후 사용하십시오.

안전상의 주의사항 꼭 지켜주십시오.

사용자와 다른사람에 대한 위험, 피해, 재산상의 손해를 미연에 방지하기 위해서 사용하시기 전에 '안전상의 주의사항'을 잘 읽어본 다음에 바르게 사용하십시오.

⚠ 경 고


수리 기술자 이외의 사람은 절대로 분해, 수리, 개조를 하지 마십시오.

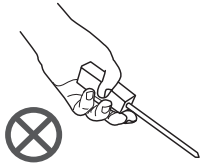

발화 및 감전이 되거나 이상동작으로 상처를 입을 수 있습니다.

물기가 많은 곳에서 사용하지 않도록 하십시오.

감전의 위험이 있습니다.

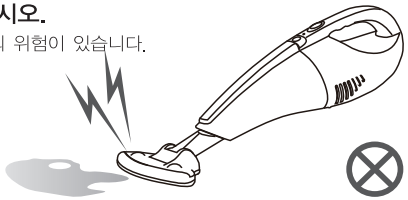


인화성이 있는 물체나 화기 옆에서는 사용하지 마십시오. (등유, 가솔린, 신너, 벤젠등)




젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마십시오.

감전의 위험이 있습니다.

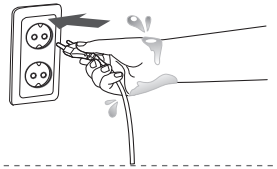


손질이 필요할 때에는 반드시 전원플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.

감전이나 쇼트에 의해 발화될 수도 있습니다.

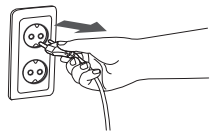


정격 15A 이상, 교류220V의 콘센트를 단독으로 사용하십시오.

다른 기구와 병행 사용하면 과부하로 인한 이상 발열로 발화의 위험이 있습니다.

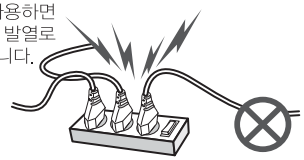


전원코드, 전원플러그를 파손시키지 마십시오.

전원코드를 가공하거나 열기구에 가까이 두거나 무리하게 구부리거나, 비틀거나, 잡아당기거나, 무거운 물건을 적재하지 않도록 주의 하십시오.




전원코드나 전원플러그가 파손된 경우 그 제조자나 판매점 또는 유자격 기술자(서비스기사)에 의해 교환 또는 수리 하십시오.

감전의 및 화재의 위험이 있습니다.

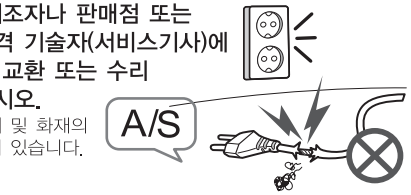


아답터를 콘센트에 정확하게 꽂아 주십시오.

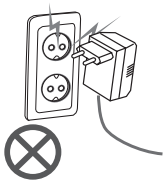

전원플러그를 불안전하게 꽂으면 쇼트에 의한 별열로 화재의 원인이 됩니다.
손상된 플러그나 콘센트는 사용하지 마십시오.

임펠라 부분이나 방출구에 막대기 등을 넣지 않도록 하십시오.

성능저하의 원인이 될 수 있습니다.

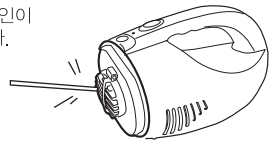


안전상의 주의사항 꼭 지켜주십시오.

⚠ 주 의

화기에 접근하지 마십시오,


난방용 열기구 옆이나
온도가 높은 장소에 두지 마십시오.
본체의 변형(변색)에 따른
쇼트 및 발화의 원인이 됩니다.

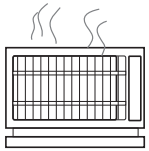

전원플러그를 꽂을 때에는 전원스위치를 'OFF'한 생태에서 꽂아 주십시오.

모터의 회전 반동으로
본체가 넘어져 상처를 입히거나
바닥면을 손상시키는 원인이
됩니다.



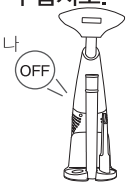

사용할 때 이외에는 전원플러그를 콘센트에서 뽑아 보관해 주십시오.






물등의 액체, 축축한 쓰레기, 유리, 면도칼, 핀, 바늘 등이 들어가지 않도록 하십시오.

감전이나 집진필터 손상의
원인이 됩니다.



흡입구가 막힌 상태에서 장시간 사용을 하지 마십시오.

과열에 의한 본체의 변형 및
모터고장의 원인이 됩니다.

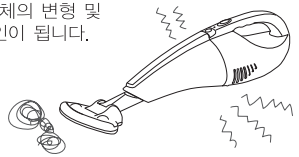


방출구를 막지 마십시오.

과열에 의한 본체의 변형
발화, 고장의 원인이 됩니다.




전원플러그를 콘센트로 부터 분리할 때는 전원플러그 앞 부분을 손으로 잡고 뽑아 주십시오.

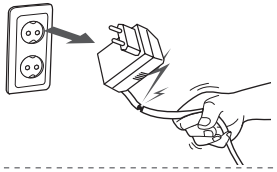


집진필터를 세탁기에 세탁하거나 드라이기 등으로 말리지 마십시오.

모양이 변형되거나
손상될 수 있습니다.

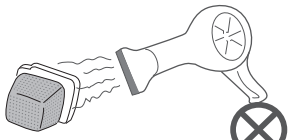


청소시 벽이나 서랍등에 강하게 부딪히지 않도록 주의 하십시오.

벽이나 서랍, 본체에
상처를 입히는 원인이
됩니다.

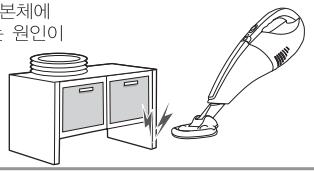

집진필터를 넣지 않은 상태로 제품을 절대 작동 시키지 마십시오.

집진필터를 넣지않고
작동하면 대단히 위험하며,
모터의 소손을 가져올 수
있습니다.

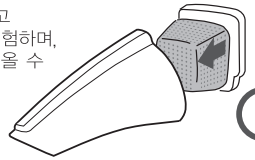

MEMO