
SHINIL

www.shinil.co.kr

SHINIL

신일
고속블렌더

Power Blender

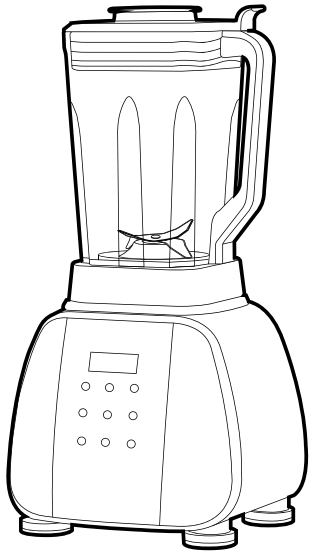

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

차례


안전상의 주의 ---------- 2,3,4,5

각 부의 명칭 ---------- 6

작동방법 ---------- 7

사용이 끝나면, 청소방법 ---------- 8

A/S 의뢰 관련 ---------- 9

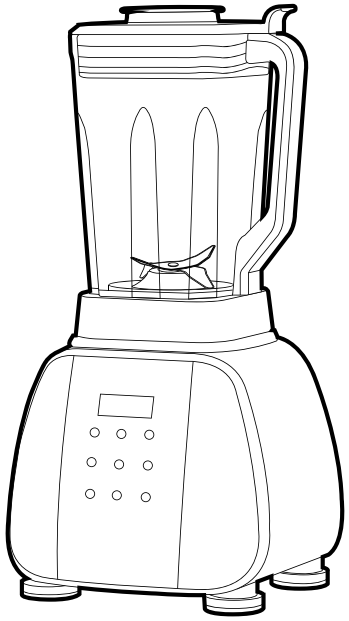

본 제품을 사용설명서에 기재된 내용 이외의 용도로 사용 할 경우에는
소비자 보호법에 의한 피새보상을 받을 수 없습니다.
제품 사용시 고속작동으로 인한 상해의 우려가 있습니다.
특히 어린이가 직접 제품을 만지지 않도록 주의해 주십시오.

안전상의 주의

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 물적 손해를 미리 방지하기 위한 내용이므로 반드시 지켜 사용해 주세요.

⚠경고 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.


⚠주의 사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.

- 금지를 나타냅니다.
- 분해 금지를 나타냅니다.
- 접촉 금지를 나타냅니다.
- 반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
- 전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.
- 감전 예방을 위한 접지를 나타냅니다.

⚠경고

금지

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오.전원코드가 파손된 경우에는 신일 소비자상담실에 의뢰하여 코드를 교환하여 주십시오.

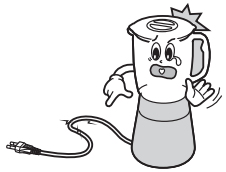

금지

습기나 먼지가 많은 곳에서 사용하지 마세요.

● 화재 및 감전의 원인이 됩니다.



금지

절대 본체를 물로 세척하지 마세요.


●제품 고장 및 화재 · 감전의 원인이 됩니다.



금지

한개의 콘센트에 여러개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요.

●이상발열 및 화재의 원인이 됩니다.

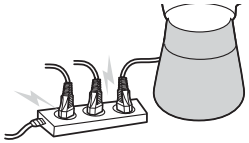


제품을 올바르게 사용하여 위험이나 물적 손해를 미리 방지하기 위한 내용이므로 반드시 지켜 사용해 주세요.

⚠ 경고

금지

제품 내부에 화학약품이나 이물질 등이 들어가지 않도록 하세요.

● 화재 및 감전의 원인이 됩니다

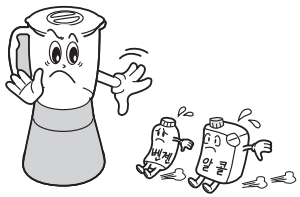

분해금지

절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

● 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.




믹서용기와 칼날이 분리되지 않는 구조이므로 강제로 분리하지 마십시오.

젖은손금지


젖은손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마세요.

● 감전의 위험이 있습니다.

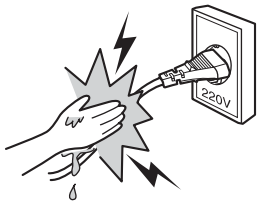


반드시 바르게 배선된 전원 콘센트에 꽂아 사용하세요.

● 연장코드 등을 사용하면 이상 발열 및 화재의 원인이 됩니다.

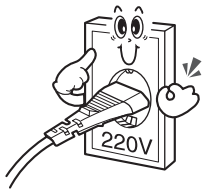


110V 사용시 정격용량의 승압용 변압기를 설치하세요.

● 정격용량이 아닌 승압용변압기를 사용할 경우 화재, 감전의 위험이 있습니다.

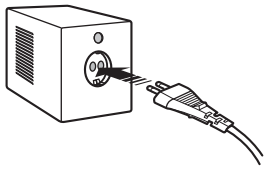

집안에 가스가 샐 때는 전원 플러그를 만지지 말고 즉시 환기시키세요.

● 가스 폭발시 화재 및 화상의 위험이 있습니다.

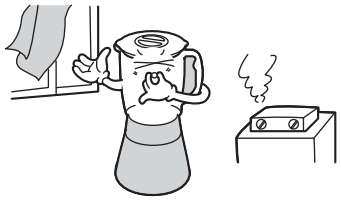


제품을 올바르게 사용하여 위험이나 물적 손해를 미리 방지하기 위한 내용이므로 반드시 지켜 사용해 주세요.

⚠ 주의

금지

평평한 장소에서 사용하고 동작 중에 이동시키지 마세요.

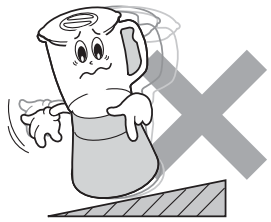

금지

제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마세요.


● 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.



금지

믹서용기와 뚜껑 등을 40℃이상의 뜨거운 물에 갑자기 넣지 마세요.


● 변형 및 파손의 원인이 됩니다.

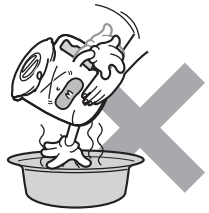

금지

전원코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.


● 코드부분이 파손될 경우 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

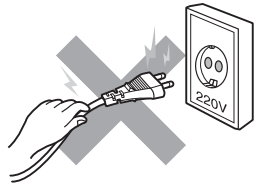

금지

직사광선이나 열기구와 가까운 곳에서 사용하지 마세요.

● 변형, 변색의 원인이 됩니다.

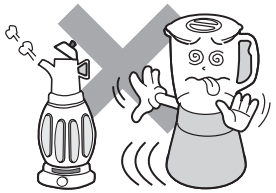

금지

뚜껑을 열어 놓고 사용하거나 재료를 너무 많이 넣어 사용하지 마세요.

● 내용물이 믹서용기 밖으로 튀어 나오거나 상처(상해)의 원인이 됩니다.



안전상의 주의


제품을 올바르게 사용하여 위험이나 물적 손해를 미리 방지하기 위한 내용이므로 반드시 지켜 사용해 주세요.

⚠ 주의

금지

믹서용기에 요리재료 이외의 이물질을 넣고 사용하지 마세요.


- 숟가락, 젓가락 등을 넣으면 고장의 원인이 됩니다.
- 가열된 음식을 넣고 작동하지 마십시오.

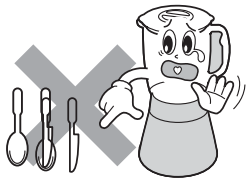

접촉금지

칼날부분을 손으로 직접 만지지 마세요.


- 부분이 날카로워 상처를 입을 수 있습니다.

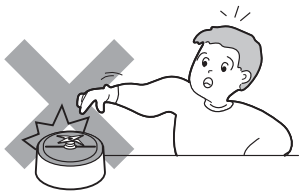

접촉금지

어린이에게 동작시키거나 유아의 손이 닿는 곳에서 사용하지 마세요.

- 상처를 입을 수 있습니다.

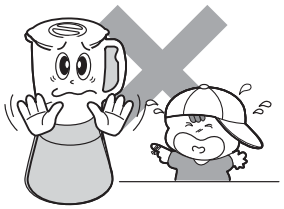


제품을 연속 사용시 3분 동작 후 1분 정지를 반드시 지켜 주세요.



플러그분리

청소 및 손질시 반드시 전원 플러그를 뽑아 주세요.

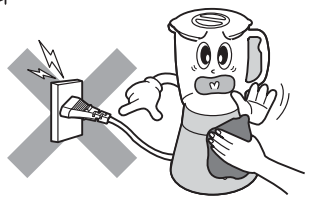


플러그분리

제품을 장시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 반드시 뽑아 주세요.



각 부의 명칭

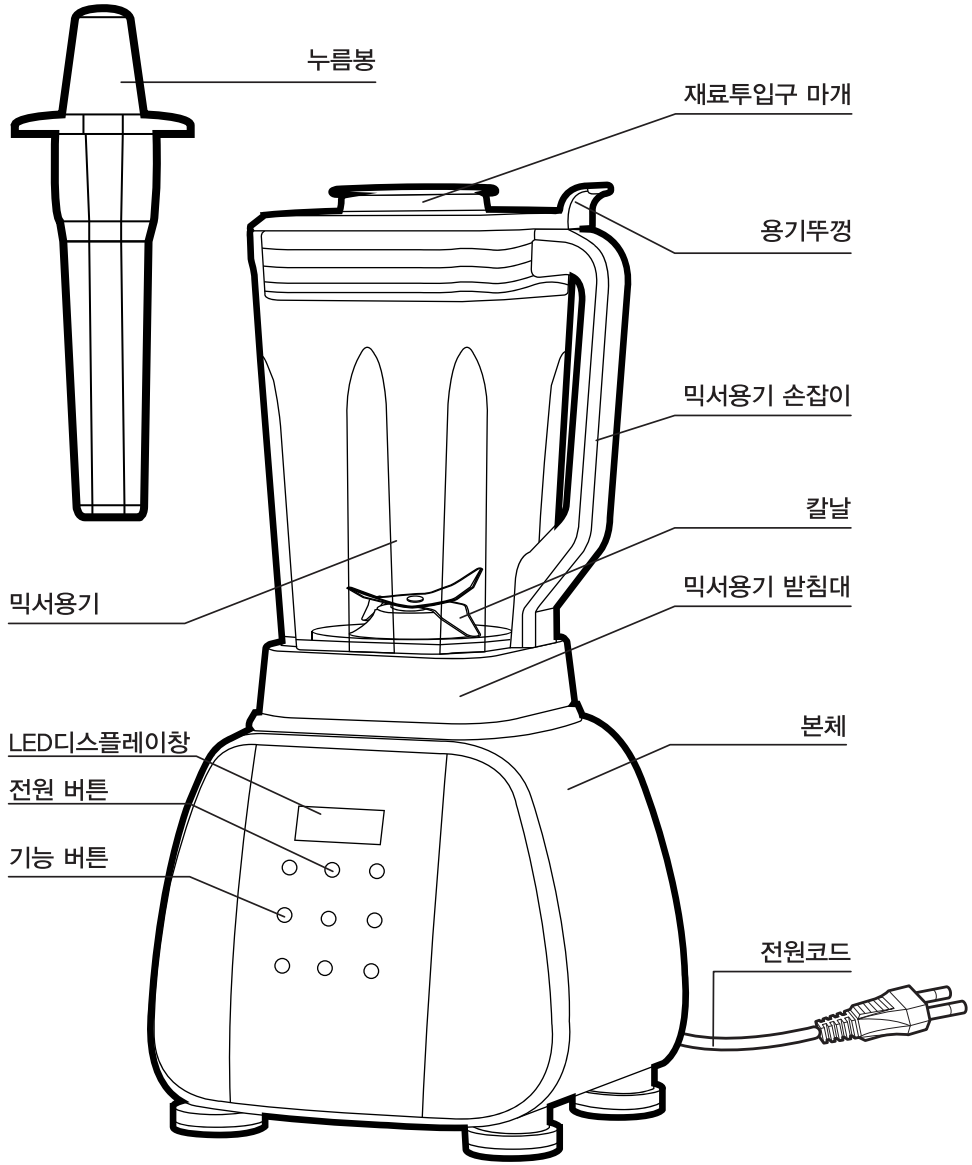

* 구성품 : 누름봉, 본체, 사용설명서, 믹서용기, 용기뚜껑, 재료투입구 마개
* 제품사이즈 및 무게 : 240 X 238 X 493 mm / 4.2 kg


작동 방법

제품 준비

사용하기 전 음식과 닿는 모든 부분을 깨끗이 하고, 기기를 잘 확인 후에 수평 위치로 제품을 놓습니다. 본체의 전원플러그를 220V 콘센트에 연결 합니다.

작동

전원 스위치를 화면에 “0000”이 나타날 때까지 3초간 터치합니다. 믹서기 통의 크기에 따라 용기 안에 적당량의 내용물을 넣고 안전하게 뚜껑을 덮고 닫아줍니다.
믹서기 뚜껑이 열려 있거나 제대로 닫지 않으면 안전장치 동작으로 제품이 동작하지 않습니다. 믹서기 사용전 뚜껑이 제대로 닫혀 있는지 확인 후 사용하십시오.

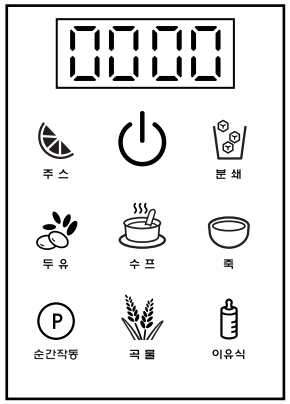

*시작과 종료기능
시작: 믹서기를 켠 뒤 주스 로고를 3초간 눌러주면 기기가 자동으로 작동 됩니다.
종료: 작동 뒤 자동적으로 종료됩니다 또는 기기가 작동 중일 때 주스 로고를 터치하면 작동이 취소 됩니다.

*사용 후 코드를 뽑아 기기를 끕니다.

기능버튼

1) 주스, 얼음분쇄, 두유, 수프, 죽, 곡물, 쌀 페이스트 기능
주스 로고를 3초간 터치하면 기기가 작동되며,
작동이 끝나면 6번의 알림음과 함께 “END”표시가 화면에 나타납니다.
2) “터치”기능: 손가락으로 “터치”로고를 누르면 기기가 작동이 되며, 로고에 손가락을 떼면 작동이 멈추게 됩니다.

죽, 스프 등의 기능을 사용시 믹서기 자체에서 열을 올려 주는 기능으로 믹서기 용기와 내용물이 뜨거워지므로 **화상에 주의하십시오.**
가열되는 온도는 LED창에 표시가 됩니다.

사용이 끝나면

1. 버튼을 누르지 않은 상태에서 분리 하십시오.
반드시 칼날이 멈춘 상태에서 분리해 주십시오.
* 믹서용기 분리시 칼날회전이 완전히 멈출 때까지 기다리세요.
2. 믹서뚜껑을 열고 재료를 다른 용기에 담아주십시오.
3. 믹서컵과 주서망은 사용 직후 반드시 세척해 주십시오.

반드시 지켜 주세요!

– 동작중 믹서용기를 기울이거나 끼웠다 뺐다 하지 마세요.
회전대 마모 및 고장의 원인이 됩니다.
– 1회 사용시 3분 이상 계속 사용하지 마세요. (정격사용시간 : 3분 이내)
– 재료를 너무 많이 넣어 사용하지 마세요. 이상소음 및 진동이 생길 수 있으니 물과 재료를 포함해 정해진 용량만 넣어 주세요.
– 고무패킹을 빼고 사용하거나 분실, 손상시키지 마세요.
내용물이 새어 나올 수 있습니다.

청소 방법

1. 본체 외관이 더러워졌을 경우에는 깨끗한 헝겊으로 닦아 주십시오.
2. 사용 후에는 믹서용기에 미지근한 물 (약 40℃이하)을 넣어 10~20초간 작동시킨 후 버리고 다시 깨끗한 물을 넣어 작동시키면 용기 안이 깨끗해 집니다.
3. 특히 점성이 많은 재료나 기름기가 있는 재료를 사용한 경우에는 믹서 용기안에 중성세제를 한 두 방울 섞은 미지근한 물로 10~20초간 작동한 후 버리고 다시 깨끗한 물을 넣고 작동시키면 믹서 용기안이 깨끗이 청소됩니다.
4. 주서망은 사용 직후 반드시 세척해 주십시오.
(칫솔을 이용하면 더 쉽게 세척이 가능합니다.)
주서망을 사용 후 세척하지 않고 방치하면 변색의 우려가 있습니다.

주 의

절대 본체를 물에 담그거나, 물로 씻지 마십시오.
· 본체에 내장된 메탈에 물이 들어가면 작동 시 칼날이 들지 않는 원인이 됩니다.
· 감전으로 인한 상해의 위험이 있습니다.

A/S 의뢰 관련

증 상	점 검 사 항	조 치 사 항
전혀 작동 안함	전원 플러그가 콘센트에 꽂혀 있습니까	– 플러그를 콘센트에 바르게 꽂아 보거나 다른 콘센트에 꽂아 주세요.
	본체 속도조절 다이얼에 램프가 들어 옵니까	– 믹서컵의 체결 위치를 확인 해 주세요. – 믹서컵이 기울어져 있지 않은지 확인 해 주세요. – 불이 들어오지 않을 경우 서비스센터에 문의 해 주십시오.
	믹서기 뚜껑이 제대로 닫혀 있습니까	– 믹서기 뚜껑을 정확히 닫아주세요.
모터 회전이 느리거나 멈춤	믹서 재료의 양이 너무 많지는 않습니까	– 재료의 양을 조절해 주십시오.
	재료가 너무 크지 않습니까	– 재료를 잘라서 넣어 주십시오.
	재료가 칼날에 끼여있지 않습니까	– 동작을 멈추고 믹서컵을 본체에서 분해 한 후 칼날에 끼인 재료를 제거 하고 다시 작동 시켜 주십시오.

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사

소비자상담실:(02)6309–7828 전국어디서나:1577–6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우