신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**


1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL

보이스피싱
전화로 입금 요구시
100% 사기 전화
경찰청 ☎112
금융감독원 ☎1332

신일 싸이클론 청소기

SHINIL Cyclone Vaccum Cleaner

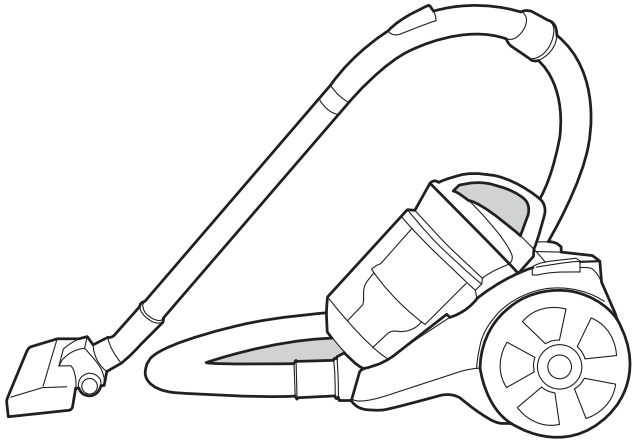

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

안전한 사용을 위한 주의사항

- 다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.
- 주의사항은 경고와 주의로 구분 되었으며 잘못 사용하여 예상되는 위험과 손해의 크기 정도는 다음과 같이 구분합니다.

표시설명

경 고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.

주 의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.


기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)

기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 "플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오"의 지시사항 입니다.)

경 고

분해금지

신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오.
화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

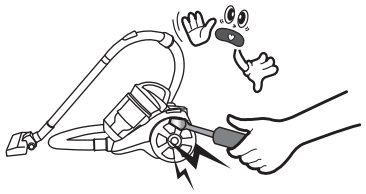


금 지

전원 코드나 충전기가 손상되었거나 흔들릴때는 사용하지 마십시오.
(감전과 누전 및 발화의 원인 / 구입처나 A/S센터에서 교환)




플러그뺌

전원 코드를 뽑을 때는 반드시 플러그 몸체를 잡고, 코드선을 잡아 당기지 마십시오.
(감전 및 화재의 원인)

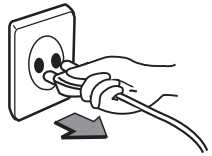

물접촉 금 지

전원 플러그나 스위치는 물기가 있는 손으로 조작하거나 만지지 마십시오.
(감전 및 발화의 원인)

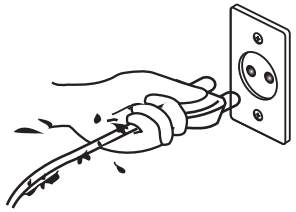


주 의

금 지

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.


- 실외에서 사용하지 마십시오. 비에 노출되지 않도록 실내에 보관하십시오.

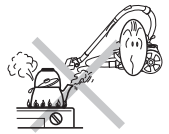

- 과열 및 기기 또는 제품의 손상을 방지하기 위해 열기구 가까이에 제품을 두지마십시오 .



- 불씨가 있는것 (담배 꽁초 등) 이나 인화성 물질은 흡입 하지 마십시오.
- 사용 중 노즐 또는 기기를 눈 또는 귀 주위에 가까이하지 마십시오.




- 최적의 성능을 위해 기기와 필터를 깨끗하게 사용하시고 손상된 필터는 수리 또는 교체하시기 바랍니다.




금 지

전원 코드선이 무거운 물건이나 날카로운 금속 물체에 짓눌리지 않도록 주의 하십시오. (감전 및 누전 화재의 원인)

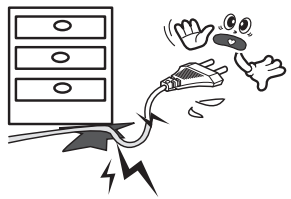


금 지

휘발유와 같은 인화성 또는 가연성 액체나 그 물질이 있는 주변에는 사용하지 마십시오.

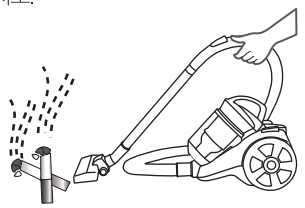

금 지

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한사람, 의사표현이 불가한 사람이 작동하거나 만지지 많도록 주의하십시오.

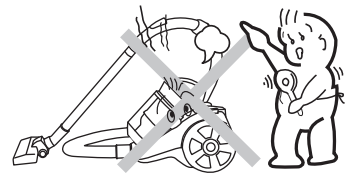


금 지

교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



접촉금지

제품을 청소 할 때나 사용하지 않을 때는 플러그를 빼 주십시오.
(감전 및 누전의 원인)

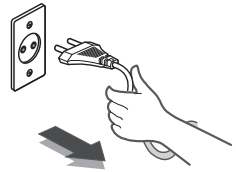


금 지

청소기에 필터를 결합하지 않고 사용하지 마십시오.




청소기 사용방법

호스 연결

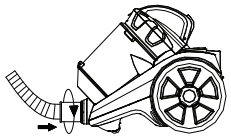


호스연결 : 호스의 머리 부분을 본체의 구멍으로 끝까지 넣고 왼쪽으로 강하게 돌려줍니다.

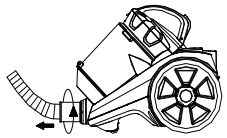


호스분리 : 튜브를 잡고 오른쪽으로 돌려 기기에서 호스를 분리 합니다.

흡입 조절

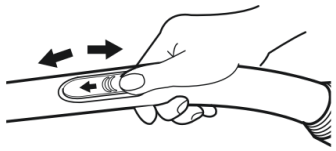


손잡이 부분에 있는 흡입조절 스위치로 흡입력 조절이 가능합니다.


파이프 연결

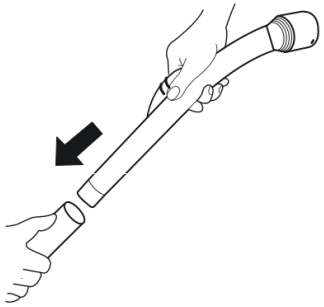



노즐을 연결하기 위해 연결관과 손잡이를 잡아 넓은곳에서 좁은곳으로 넣어줍니다.

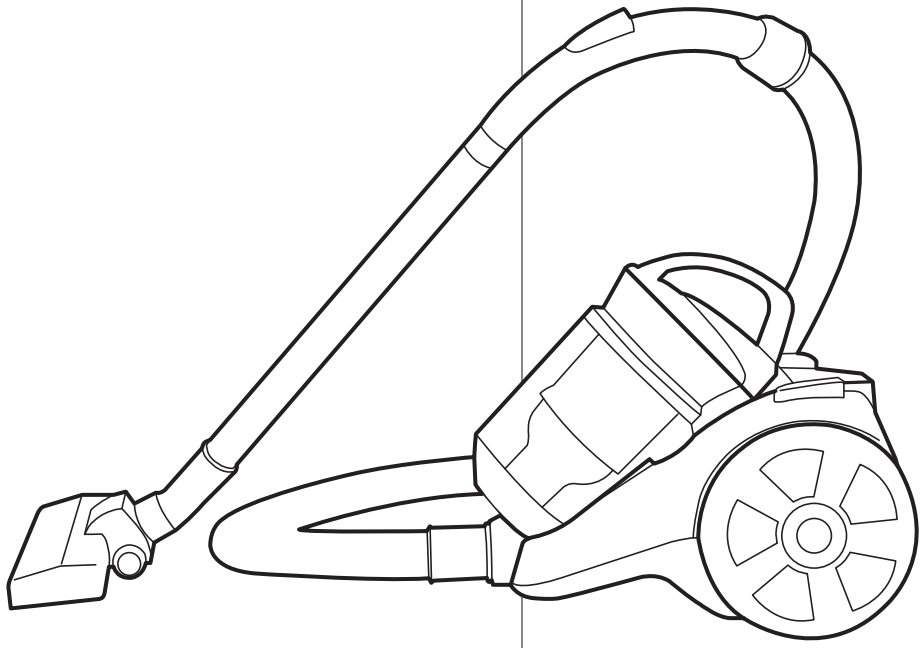

바닥 브러쉬


1 
2 

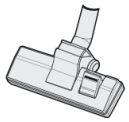
일반 바닥용

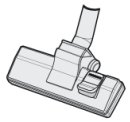
카페트 바닥용


바닥 브러쉬는 카페트 또는 카페트가 깔려있지 않은 바닥 모두 사용이 가능합니다.

틈새 콤비 노즐

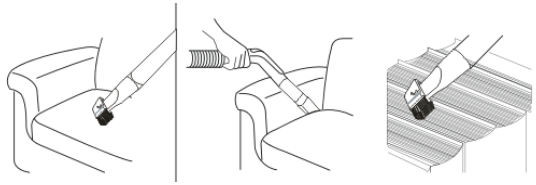


소파, 모서리 또는 틈새에는 틈새 콤비 노즐을 사용하세요.

전원 스위치

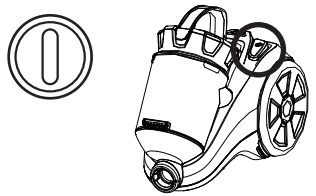

제품의 ON/OFF 스위치를 눌러 전원을 켜거나 꺼 주십시오.


코드 감기 버튼

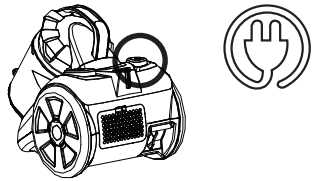

코드감기 버튼을 눌러 전원선을 감아줍니다.

보관

청소 후 본체 뒷편에 있는 홈에 끼워 보관하십시오.

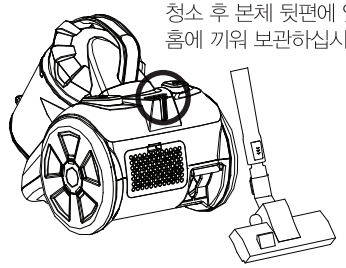

- 청소기 또는 먼지통이 고장을 일으키거나 화재가 발생할 수 있기 때문에 습하거나 물기가 있는 곳 또는 인화성 물질, 바늘, 핀, 면도날, 성냥, 담배꽁초 등 흡입하지 마십시오.
- 전원 선을 다시 감을 때 다칠 위험이 있으므로 감기 전 선을 잡으십시오.
- 무리하게 선을 잡아당기지 마십시오.
- 케이블이 손상된 경우 신일 서비스센터로 문의바랍니다.

제품의 사양

제 품 명	신일 진공청소기	코드길이	약 4.5m
정 격 전 압	AC220V / 60Hz	크 기	약 420*292*350mm

A/S를 의뢰하기전에

＊아래 조치를 취했는데도 계속 이상 증상이 나타나시면 서비스 센터로 연락해 주시길 바랍니다.

증 상	확인 사항	조치 사항
• 청소기가 작동하지 않아요.	전원 플러그가 꽂아져 있는지 확인하십시오. 전원 코드가 손상되었나 확인	전원 플러그를 꽂아 주십시오. 코드선 손상시에는 즉시 서비스 센터로 연락 바랍니다.
• 갑자기 흡입력이 약해졌어요.	먼지수집통이나 필터에 이물질이 있거나 너무 많은 먼지가 있는지 확인하세요. 호스, 바닥 브러쉬 또는 파이프가 막혀있는지 확인하세요.	먼지수집통을 청소해 주시고 충전을 다시 해 주세요. 막힌것을 즉시 제거합니다.
• 전원선이 완전히 감기지 않아요	전원 선이 꼬여있을 수 있습니다.	코드 감기 버튼을 눌러 선을 꺼내었다 다시 감아주세요 .


손질 및 보관

· 청소기를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
· 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.
(제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)


1. 전기가 통하는 부분 (모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
2. 청소기를 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 맑은물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아내십시오.
3. 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
4. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

청소기 청소 및 필터교체


청소기 필터 교체

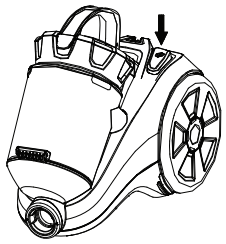


전원을 끕니다.

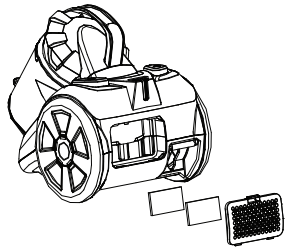


필터를 커버를 분리합니다.

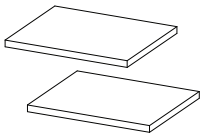


필터를 흔들어 먼지를 제거하거나 새것으로 바꿔줍니다.

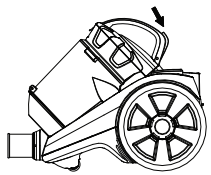

전원을 끄고 화살표에 위치한 버튼을눌러 본체에서 먼지통을 분리합니다.

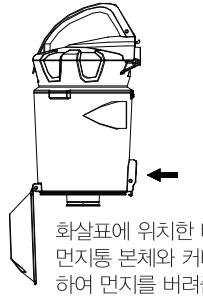


화살표에 위치한 버튼을 눌러 먼지통 본체와 커버를 분리 하여 먼지를 버려줍니다.

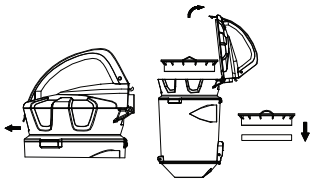

화살표가있는 먼지통을 돌려 먼지통 커버와분리합니다 .
물로 스펀지를 씻고 스펀지를 짠 후 공기중에 말려 통에 다시 조립 하거나 교체해줍니다.

청소기 청소 방법

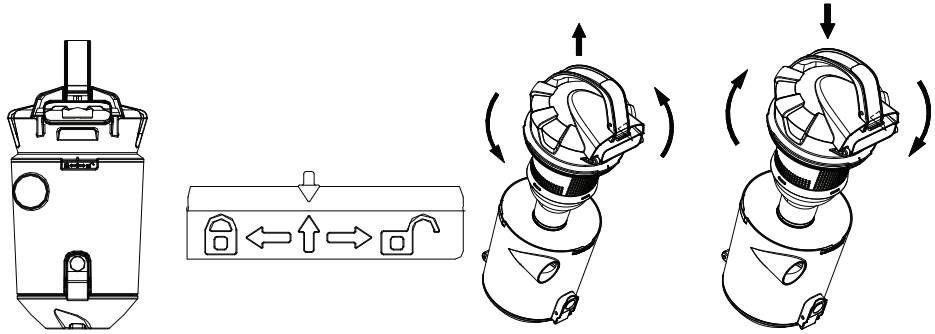

먼지통을 확인하여 먼지가 많이 있을 경우 먼지를 버려 주십시오.
청소기를 열기전 먼지컵의 화살표 표시를 확인 해 주십시오.
손잡이를 잡고 왼쪽으로돌려 먼지컵에서 청소기 내부통을 꺼냅니다.
청소 후 먼지통에 내부통을장착 후 화살표 방향에 맞춰 딸칵 소리가 날때까지 오른쪽으로 돌려줍니다 .