신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우


- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL

신일 핸디형 무선청소기

SHINIL Handy Vaccum Cleaner

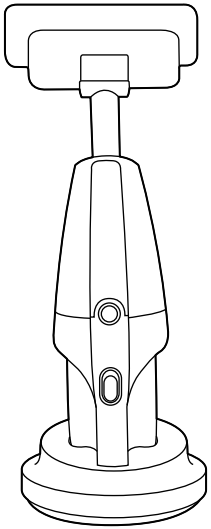

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

안전상의 주의 (표시설명)



경 고 : 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.



주 의 : 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.

경 고





기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측 그림은 분해금지 표시입니다.)





기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측 그림은 "플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오" 의 지시사항 입니다.)

제품의 특징



- 충전용 무선진공청소기로 전원코드의 불편함이 없이 간편하게 사용하실 수 있습니다.
- 3차원 입체방식 설계 및 독특한 퓨전스타일 디자인으로 집안의 분위기를 한층 높여줍니다.
- 반영구적인 필터사용으로 추가비용 부담이 없습니다.

제품의 사양

제 품 명	핸디형 무선 청소기
충전용 배터리	니켈카드뮴(Ni-Cd) 배터리 DC4.8V
충 전 시 간	약 8시간
사 용 시 간	약 10분
사 용 전 압	AC220V, 60Hz
제품사이즈 및 무게	400mm(H) x 230mm(W) x 230mm(D) / 2.2KG
부 속 품	충전기, 본체, 틈새흡입용 파이프, 연장 파이프, 바닥흡입용 노즐


안전을 위한 주의사항



경고

전원 / 설치장소


- 사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기위한 내용입니다.
- 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용하여 주십시오.

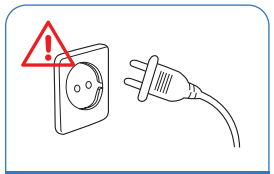


• 본제품은 220V전용입니다.
반드시 전용 콘센트에 연결해 주십시오.



• 청소하실때 우유, 물 등의 액체를 흡입하지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

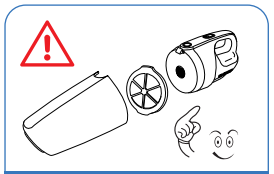


• 필터를 끼우지 않은 상태에서 사용하지 마십시오. 이물질로 인한 고장의 원인이 됩니다.

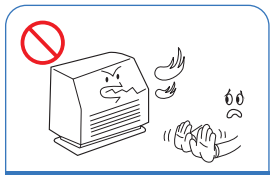

• 난로나 뜨거운 물체 옆에 두지 마세요.
변형, 변색이 될 수 있습니다.



• 휘발성 액체로 표면을 닦지 마세요. 변색의 원인이 됩니다.

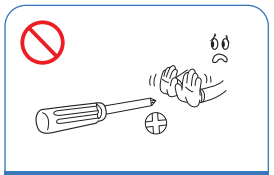


• 신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해, 해체하지 마십시오. 화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에는 책임을 지지 않습니다.



• 집진필터는 세탁기로 세척하지 마시고
물로 가볍게 씻은 후에 건조해 주십시오.



• 흡입구를 막고 장시간 동작시키지 마십시오.
과열의 원인이 됩니다.

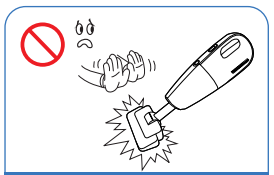


• 떨어뜨리거나 충격을 주지 마십시오.



• 본체를 물에 담구어 세척하지 마십시오.
고장의 원인이 됩니다.

각부분의 명칭 및 주요 조작부 기능


- **작동스위치**
  앞으로 밀면 청소기가 작동하고(ON)
  뒤로 당기면 (OFF) 멈춥니다.
- **분리버튼**
  분리버튼을 누르면서 먼지 수집통을 분리합니다.
- **먼지 수집통**
  빨아들인 이물질을 모아 줍니다.
- **연장 파이프**
  천장의 거미줄이나 높은곳을
  청소할 때 사용합니다.
- **바닥흡입용 노즐**
  평평하고 넓은 곳을 청소할 때
  사용합니다.
- **집진필터**
  먼지를 걸러 냅니다.
- **틈새흡입용 파이프**
  문틀의 틈새 같은 곳을 청소할 때 사용합니다.
- **충전기 전원/충전 표시등**
  충전기위에 청소기를 올려 놓으면 표시등에 불이 들어옵니다.
  ※충전시에는 작동스위치를 OFF 상태로 충전 시켜주세요.
  (ON 상태일 경우 충전이 되지 않습니다.)
  ※충전시간은 평균 10시간 소요됩니다. 완충 후에는 표시등 색상이 변하지 않습니다.

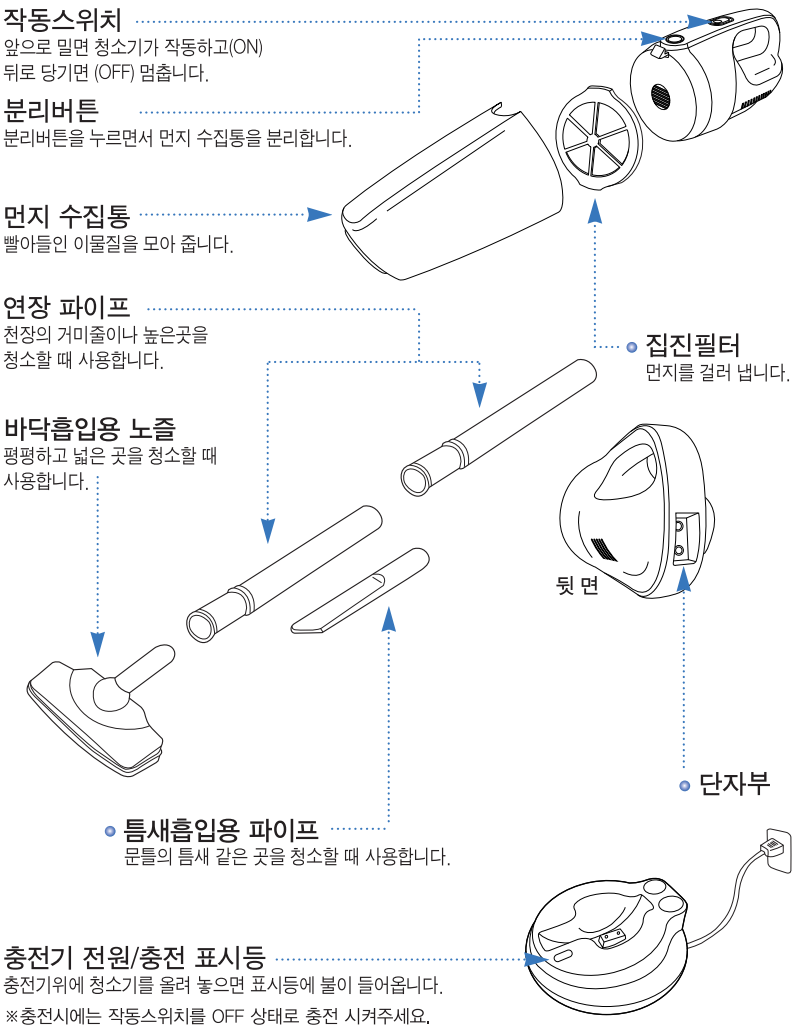

사용하는 방법


청소기 작동법

- 충전기에서 본체를 뽑아 올린 후 스위치를 앞쪽으로 밀면(ON)
  청소기가 작동됩니다.
- 반대로 스위치를 뒤쪽으로 당기면(OFF) 청소기가 정지합니다.

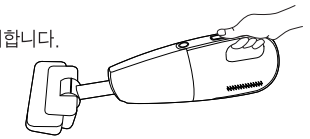


거실이나 높은 곳을 청소할때

- 연장 파이프 또는 바닥 흡입용 노즐을 용도에 맞게 부착하여
  사용하시면 편리합니다.




구석진 곳이나 틈새등을 청소할때

- 틈새흡입용 파이프를 이용하시면 편리합니다.

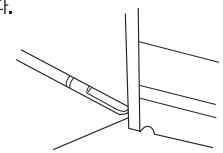


먼지 제거 방법


- 먼저 먼지통 분리버튼을 누르면서 본체 앞부분(먼지 수집통)을 분리 하십시오.
- 먼지 수집통 안에 있는 필터를 꺼낸 다음 수집통 안의 먼지를 가볍게 털어 내십시오.

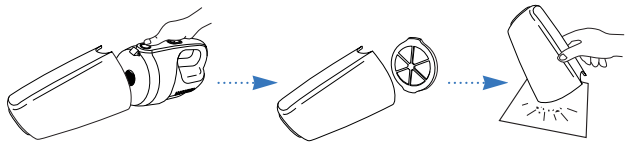

사용상의 주의사항 (사용방법)

- 사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
- 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용하여 주십시오.
- 포장을 풀고 충전기(220V)의 전원 플러그를 콘센트에 꽂습니다.
- 충전기 위에 본체를 가볍게 올려 놓습니다. 손잡이 부분이 앞에서 보이도록 놓으세요. 이때 충전기 충전표시등에 불이 들어옵니다.

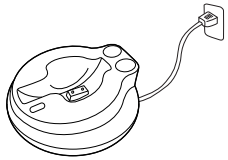

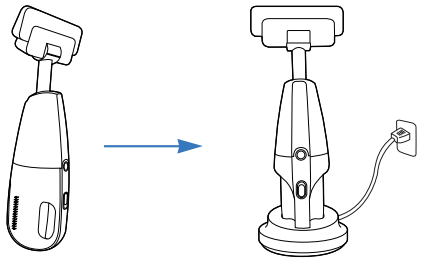

※배터리의 수명연장을 위해 처음 사용시 완전히 방전을 시킨 후 재충전하여 사용하시길 바랍니다.

서비스를 신청하기 전에 (이런 증상이 나타날 땐)

사용하시는 도중에 아래와 같은 증상이 나타날 때에는 우선 조치하실 사항들입니다.

증 상	확인사항	조치사항
청소기가 작동하지 않아요.	방전되어 있는지 확인하세요.	충전기에 충전표시등이 들어오는지 확인하시고 충전을 해 주세요.
갑자기 흡입력이 약해졌어요.	먼지 수집통이나 필터에 이물질이 있거나 너무 많은 먼지가 있는지 확인하세요.	먼지 수집통을 청소해 주시고 충전을 다시 해 주세요.
충전이 안되요.	콘센트가 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 그리고 충전표시등도 제대로 들어오는지 확인하세요.	콘센트(220V)를 정확히 다시 꽂아 주세요.

※위의 조치를 취했는데도 계속 이상 증상이 나타나시면 저희 소비자 상담실로 연락해 주시길 바랍니다.

메 모

안전상의 주의 (표시설명)

경 고 : 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.

주 의 : 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.

기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측 그림은 분해금지 표시입니다.)

기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측 그림은 "플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오"의 지시사항 입니다.)

제품의 특징

- 충전용 무선진공청소기로 전원코드의 불편함이 없이 간편하게 사용하실 수 있습니다.
- 3차원 입체방식 설계 및 독특한 퓨전스타일 디자인으로 집안의 분위기를 한층 높여줍니다.
- 반영구적인 필터사용으로 추가비용 부담이 없습니다.

제품의 사양

제 품 명	핸디형 무선 청소기
충 전 용 배 터 리	니켈카드뮴(Ni-Cd) 배터리 DC4.8V
충 전 시 간	약 8시간
사 용 시 간	약 10분
사 용 전 압	AC220V, 60Hz
제품사이즈 및 무게	400mm(H) x 230mm(W) x 230mm(D) / 2.2KG
부 속 품	충전기, 본체, 틈새흡입용 파이프, 연장 파이프, 바닥흡입용 노즐


안전을 위한 주의사항

경고 전원 / 설치장소

- 사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기위한 내용입니다.
- 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용하여 주십시오.



각부분의 명칭 및 주요 조작부 기능

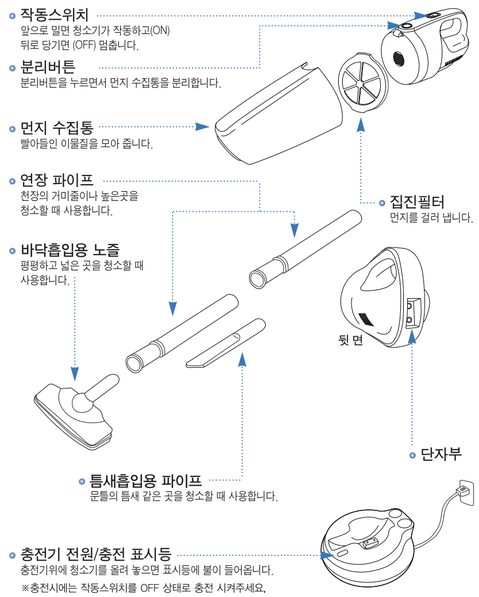


※충전시에는 작동스위치를 OFF 상태로 충전 시켜주세요.
(ON 상태일 경우 충전이 되지 않습니다.)
※충전시간은 평균 10시간 소요됩니다. 완충 후에는 표시등 색상이 변하지 않습니다.

사용하는 방법


청소기 작동법

- 충전기에서 본체를 뽑아 올린 후 스위치를 앞쪽으로 밀면(ON) 청소기가 작동됩니다.
- 반대로 스위치를 뒤쪽으로 당기면(OFF) 청소기가 정지합니다.




거실이나 높은 곳을 청소할때

- 연장 파이프 또는 바닥 흡입용 노즐을 용도에 맞게 부착하여 사용하시면 편리합니다.




구석진 곳이나 틈새등을 청소할때

- 틈새흡입용 파이프를 이용하시면 편리합니다.



먼지 제거 방법


- 먼저 먼지통 분리버튼을 누르면서 본체 앞부분(먼지 수집통)을 분리 하십시오.
- 먼지 수집통 안에 있는 필터를 꺼낸 다음 수집통 안의 먼지를 가볍게 털어 내십시오.



사용상의 주의사항 (사용방법)

- 사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
- 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용하여 주십시오.
- 포장을 풀고 충전기(220V)의 전원 플러그를 콘센트에 꽂습니다.
- 충전기 위에 본체를 가볍게 올려 놓습니다. 손잡이 부분이 앞에서 보이도록 놓으세요. 이때 충전기 충전표시등에 불이 들어옵니다.



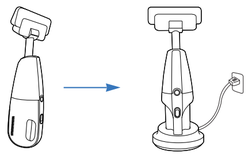

※배터리의 수명연장을 위해 처음 사용시 완전히 방전을 시킨 후 재충전하여 사용하시길 바랍니다.

서비스를 신청하기 전에 (이런 증상이 나타날 땐)

사용하시는 도중에 아래와 같은 증상이 나타날 때에는 우선 조치하실 사항들입니다.

증 상	확 인 사 항	조 치 사 항
청소기가 작동하지 않아요.	방전되어 있는지 확인하세요.	충전기에 충전표시등이 들어오는지 확인하시고 충전을 해 주세요.
갑자기 흡입력이 약해졌어요.	먼지 수집통이나 필터에 이물질이 있거나 너무 많은 먼지가 있는지 확인하세요.	먼지 수집통을 청소해 주시고 충전을 다시 해 주세요.
충전이 안되요.	콘센트가 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 그리고 충전표시등도 제대로 들어오는지 확인하세요.	콘센트(220V)를 정확히 다시 꽂아 주세요.

※위의 조치를 취했는데도 계속 이상 증상이 나타나시면 저희 소비자 상담실로 연락해 주시길 바랍니다.

메 모

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

▪ 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우


▪ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반,무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL

신일 핸디형 무선청소기

SHINIL Handy Vaccum Cleaner

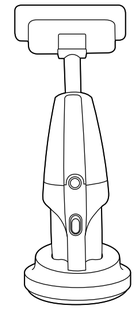

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.