SHINIL

www.shinil.co.kr

SHINIL

신일
멀티쿠커

SMC-S800WS



A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

안전상의 주의

제품을 올바르게 사용하여 위험물이나 물적 손해를 미리 방지하기 위한 내용이므로 반드시 지켜 사용하세요.

경고 이 표시를 무시하고, 잘못 취급하면 사람이 사망 또는 중상을 입을 가능성이 있습니다.

주의 이 표시를 무시하고, 잘못 취급하면 사람이 상해를 입거나, 물적손해가 발생할 수 있습니다.

표시의 내용


△ 〈경고〉, 〈주의〉를 나타내는 내용입니다.

⃠ 하면 안되는 〈금지〉의 내용입니다.


❗ 반드시 지켜야하는 〈강제〉나 〈지시〉의 내용입니다.

⚠ 경 고


❗ 강제 전원은 반드시 전용콘센트에 꽂으십시오. (220V 전용)
– 다른 전열기구와 함께 사용할 경우 전원이 단전되거나 화재의 원인이 됩니다.



❗ 지시 전원코드를 꽂기전에 코드나 플러그를 확인하시고, 전원코드가 파손된 경우에는 제조자나 판매점 또는 그 유자격 기술자에 의해 코드 교환을 하십시오.

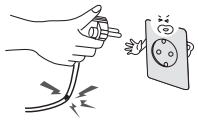


⃠ 금지 전원코드가 무거운 물질에 눌려 파손되지 않도록 하십시오.
– 감전 및 누전에 의한 화재의 원인이 됩니다.

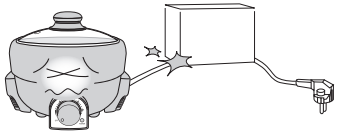

⃠ 금지 젖은 손으로 전원플러그를 절대 만지지 마십시오.
– 감전사고가 납니다.



⃠ 금지 절대로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.
– 이상작동으로 인해 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

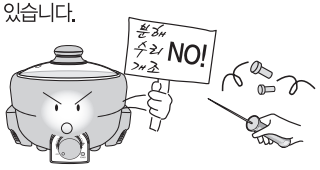


⃠ 금지 가열된 팬에 찬물(기름)을 붓지 마십시오.
– 뜨거운 물(기름)이 튀어 화상을 입을 우려가 있습니다.



⃠ 금지 사용중이거나 사용 직후 팬은 고온이므로 손을 대지 마십시오.
– 화상의 원인이 됩니다.



❗ 강제 바닥이 평평한 곳에서 사용하십시오.
– 음식물을 요리하실 때 용기가 넘어지면 화상의 위험이 있습니다.

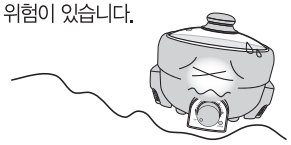

⚠ 주 의

❗ 강제 필요 이상의 열은 삼가하십시오.
– 내용물이 없는 상태에서 계속 가열시키면 화재 또는 코팅 변색 등 고장의 원인이 됩니다.



❗ 강제 국물이 넘치지 않도록 주의하십시오.
– 넘친 국물이 온도조절기를 손상시킬 우려가 있습니다.



⃠ 금지 주변의 다른 열기구와 가까이 사용하시 마십시오.
– 화재의 위험이 있습니다.



❗ 강제 팬을 직접열(가스, 숯불)에 사용하지 마십시오.
– 팬의 변형이 생겨 고장의 원인이 됩니다.



⃠ 금지 끝이 뾰족한 물건으로 긁지 마십시오.
– 금속제의 주걱이나 끝이 뾰족한 것으로 긁으면 표면이 상하게 되므로 수명이 단축됩니다.




⃠ 금지 찜질방이나 목욕탕 같은 습한 곳에서는 사용하지 마십시오.
– 감전사고의 위험이 있습니다.




⃠ 금지 전원코드 부분을 잡아당겨 빼지 마십시오.
– 코드부분의 피복이 손상되거나 단선되어 화재 및 감전으로 이어질 수 있습니다.




⃠ 금지 음식물 조리외에 다른용도로 절대 사용하지 마십시오.



❗ 강제 천둥이 칠 경우에는 전원플러그를 만지지 마십시오.

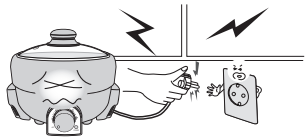


⃠ 금지 본체 및 코드선을 물속에 넣고 세척하지 마십시오.
– 감전 및 고장의 원인이 됩니다.



⃠ 금지 사용 중 또는 사용 직후 어린이의 손이 닿지 않도록 하십시오.



❗ 강제 요리 후 음식물을 팬에서 완전히 제거하시고, 환풍이 잘되는 곳에 보관하십시오.

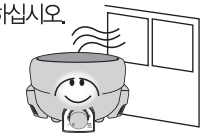

❗ 지시 제품에서 이상한 소리, 냄새, 또는 연기가 나는 즉시 전원플러그를 뽑고 서비스센터로 연락하십시오.



❗ 지시 화재방지 및 안전을 위해 설명서를 꼭 읽어보시고 사용하십시오.



제품의 특성


▶식탁 위에 올려놓고 음식을 요리하면서 드실 수 있는 컴팩트한 사이즈의 제품입니다.

▶조리팬이 본체에서 완전 분리되어 물에 넣어 씻을 수 있으며, 특히 식기세척기에 넣어 세척할 수 있습니다.

▶가정뿐만아니라 콘도 등의 여행지에서도 언제 어디서나 간편하게 조리하실 수 있는 포터블(portable) 조리기입니다.


▶원하시는 온도에 맞춰두면 자동으로 선택된 온도를 유지시켜 과열을 방지합니다.

각 부분 명칭

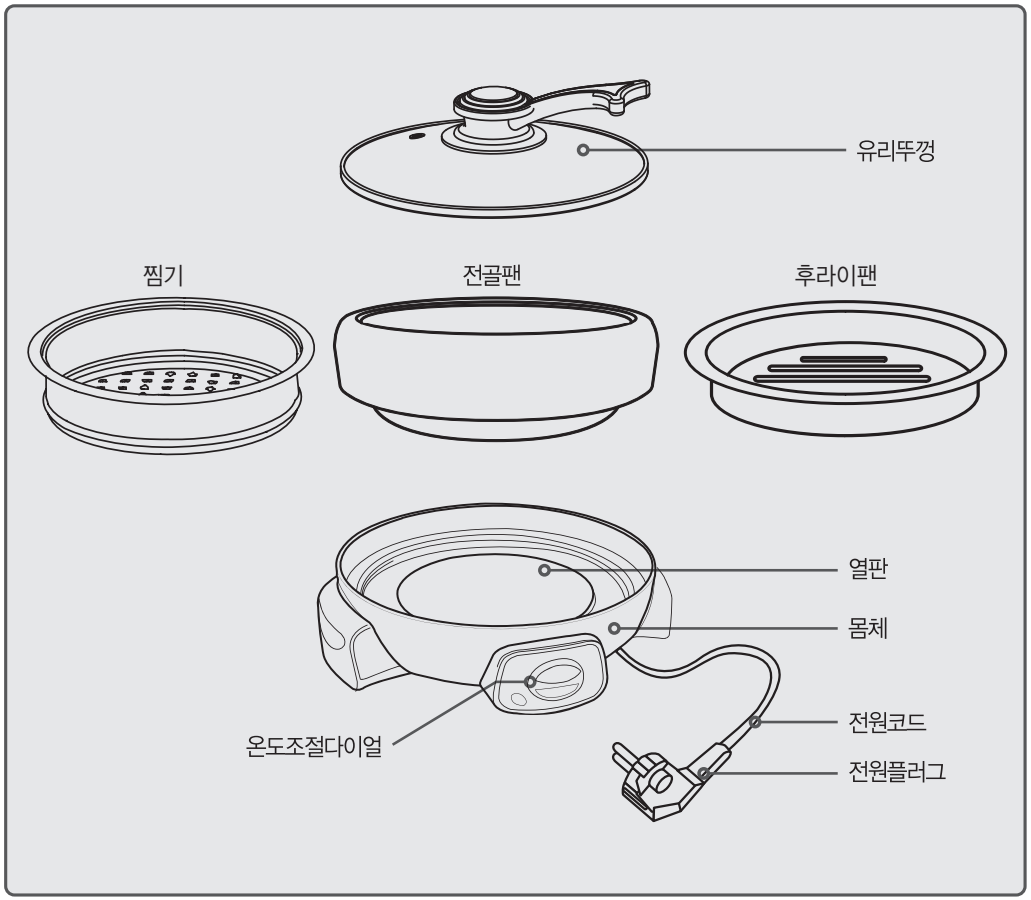


사용방법

1. 220V전용 콘센트를 확인한 다음 본체에 있는 전원 플러그를 콘센트에 안정되게 밀착시키십시오.

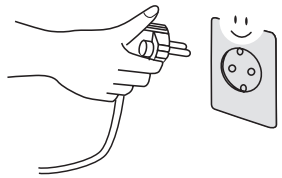


2. 찜기,전골팬,후라이팬중 요리하는 음식에 알맞는 팬을 본체위에 올려주십시오.
온도조절 다이얼을 요리하는 음식에 알맞는 온도의 위치에 맞추십시오. 램프의 불이 켜지면서 가열이 시작됩니다.

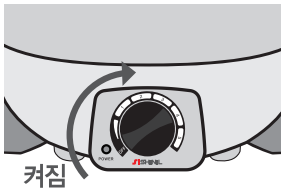

3. 약간 예열하신 후 조리를 시작하십시오.
조리하는 동안 램프의 불이 자동으로 켜지고 꺼지면서 일정한 온도가 유지됩니다.



4. 사용후에는 온도조절 다이얼을 'OFF'에 놓고 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오.

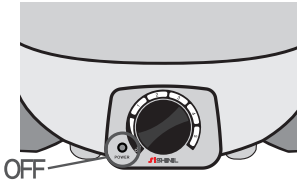

5. 팬을 분리하여 세척 후 물기를 잘 닦아낸 다음 코드선을 잘 정리하여 보관하십시오.



손질 및 점검사항

손질방법

①조리판에 남아있는 요리찌꺼기나 기름은 충분히 식힌 다음 깨끗이 닦아주십시오.
(조리판에 음식물을 그대로 놓아두면 조리판의 수명이 단축됩니다.)

②장기간 보관할 때는 조리판을 중성세제로 닦고 깨끗한 물로 헹구어 주십시오.

③조리판에 묻어있는 물기는 항상 깨끗이 닦아주시고 손질할 때는 부드러운 천이나 스폰지를 사용하십시오.

④본체 청소시에는 본체에 물기가 들어가지 않도록 주의하십시오.

서비스 의뢰전 점검사항

증 상	확인 및 조치사항
전원을 연결해도 조리판에 열이 발생되지 않아요.	–사용 전압이 220V가 맞는지 확인하십시오. –조절다이얼이 '꺼짐' 위치에 놓여있지는 않은지 확인하십시오. –전원 플러그가 빠져있는지 확인하여 주십시오.
음식이 타거나 눌러 붙어요.	–온도조절이 높게 설정되지 않았는지 확인하신 후 온도를 낮춰주십시오.
구입후 처음 사용시 연기와 냄새가 납니다.	–대부분의 전열기구에서의 정상적인 현상입니다. 처음 사용시 5~10분간 가열하신 후 환기를 시키고 조리를 시작하세요.

제품규격

제 품 명	멀티쿠커 (전기냄비)
용 량	2.5L
제품크기	259X247X180(mm)
중 량	약1.83kg

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사

소비자상담실:(02)6309–7828 전국어디서나:1577–6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우