신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

KS-QEI 선풍기부문 품질만족지수 1위
2017 대한민국 혁신대상 제품혁신상 대상 수상
2017 우수디자인 GOOD DESIGN 우수디자인(GD)선정

"SI" 로고는 신일산업주식회사의 고유 상표입니다.
"SI" 로고가 없으면 에프터서비스를 받을 수 없습니다.
"SI" 로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.

본 제품은 220V 전용 제품입니다.

www.shinil.co.kr

사용설명서

신일 블루투스 선풍기
"블루투스를 연결하여 스피커로 활용하세요!"

신일선풍기

좌석용 **전자식**

신일산업주식회사

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하시기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용하실 수 있습니다.

MEMO

MEMO

목 차

- 본 제품의 특징 ——— 3
- 경고 ——— 4
- 주의 ——— 5
- 각부의 명칭 및 사용방법 ——— 6
- 조립방법(선풍기 Type) ——— 7
- 조립방법(블루투스 스피커 Type) ——— 8
- 리모컨, 휴대폰 거치대 조립방법 ——— 8
- 사용방법 ——— 9
- 블루투스 스피커 사용방법 ——— 10
- 사용방법(리모컨 사용방법) ——— 11
- 손질 및 보관 및 A/S관련 ——— 12
- A/S센터 ——— 13
- 보증서

본 제품의 특징

1. 블루투스 MP3 선풍기
   선풍기에 블루투스 기능을 추가하여 선풍기 기능과 블루투스 스피커 기능을 동시에 사용할 수 있으며 선풍기를 사용하지 않을 때에는 스피커 전용 거치대를 이용하여 블루투스 스피커 용도만으로도 사용할 수 있습니다.

2. 마이콤방식 채택
   첨단 마이크로 회로를 이용한 전자식 선풍기입니다.

3. 소프트터치방식
   첨단의 마이콤방식 채택으로 버튼을 가볍게 터치해도 스위치가 작동하여 선풍기가 작동합니다.

4. 자연풍/수면풍 기능
   자연풍은 강풍, 약풍, 미풍, 정지가 자연스럽게 혼합되어 빠르게 혹은 느리게 변속되며 자연에서 부는 바람과 같은 바람을 즐길 수 있습니다. 수면풍은 수면을 편안하게 도와 드립니다.

5. 기능램프부착
   기능마다 램프가 부착되어 어둠속에서도 직접 작동상태를 눈으로 확인할 수 있습니다.

6. 기억기능
   동작 정지후 다시 버튼을 누르면 정지하기 이전의 동작상태로 동작합니다. (코드선이 뽑히거나 정전등으로 인한 동작 정지시에는 기억 기능이 적용되지 않습니다.)

7. 리모콘기능
   본체에 부착된 스위치를 누르지 않고 최대 약 3m정도 떨어진 거리에서 리모콘을 이용하여 선풍기의 전체 기능을 편리하게 조작하여 사용하실 수 있습니다.

8. 전자 부저음 기능
   스위치를 누를때마다 「삑.삑」 하는 전자음이 울려 선풍기의 작동 변화를 소리로 듣고도 확인할 수 있습니다.

안전상의 주의

표시설명

⚠ 경 고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.


⚠ 주 의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.

기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)

기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 "플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오"의 지시사항 입니다.)

⚠ 경 고

분해금지 신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오.
화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

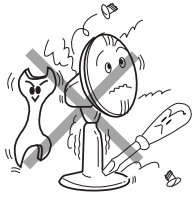

금 지 선풍기를 조립하기 전에 상하조절 버튼, 선풍기 작동 버튼을 누르지 마십시오.
파손되거나 다칠 위험이 있습니다.
반드시 전원 연결이 안된 상태에서 조립하여 주십시오.



⊙부상의 위험이 있습니다.

플러그뺌 외출하거나 사용하지 않을경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.



⊙화재의 위험이 있습니다.

물접촉 금 지 침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오.
또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 선풍기 위에 올려놓지 마십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.



⚠ 주 의

금 지 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.



⊙가스렌지나 열원이 가까운곳 (제품의 변색,변형 및 화재의 위험이 있습니다.)



⊙인화성 가스가 있는곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)

⊙통풍이 되지 않는곳 (호흡 곤란을 유발하여 위험 합니다.)



⊙출입구나 사람의 왕래가 많은곳(코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)

⊙비가 들이치거나 습기가 높은 장소(감전, 화재의 위험이 있습니다.)



⊙직사광선이 비추는곳 (제품의 변형,변색의 원인 이됩니다.

금 지 선풍기를 강한바람으로 장시간 사용하지 마십시오.
취침시 강한바람으로 사용하면 호흡 곤란 및 체온저하로 매우 위험합니다.
특히 어린이나 노약자에게 강한바람은 매우 위험합니다.



금 지 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오.
전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오.



금 지 어린이는 선풍기에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다.
안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 사용에 관하여 관리 감독 또는 지시를 받더라도 (어린이 포함) 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.

금 지 선풍기를 바닥이 평탄하고 수평인곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할때에는 선풍기가 넘어져 안전사고가 발생할 수 있습니다.



금 지 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



접촉금지 작동중에는 망부분에 손가락이나 젓가락등을 넣지 마십시오.
손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.



플러그뺌 전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오.
젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

물접촉 금 지

각부의 명칭 및 사용방법

구 성 품


▪ 리모컨, 휴대폰 거치대


▪ 리모컨, 휴대폰 고정걸이



▪ 블루투스 스피커용 고정대


▪ 블루투스 스피커용 고정나사


▪ 블루투스 스피커용 거치대


▪ 리모컨


* 선풍기를 이동할 때는 전원플러그를 뽑고 모터뒷카바의 운반손잡이를 이용하여 주십시오.

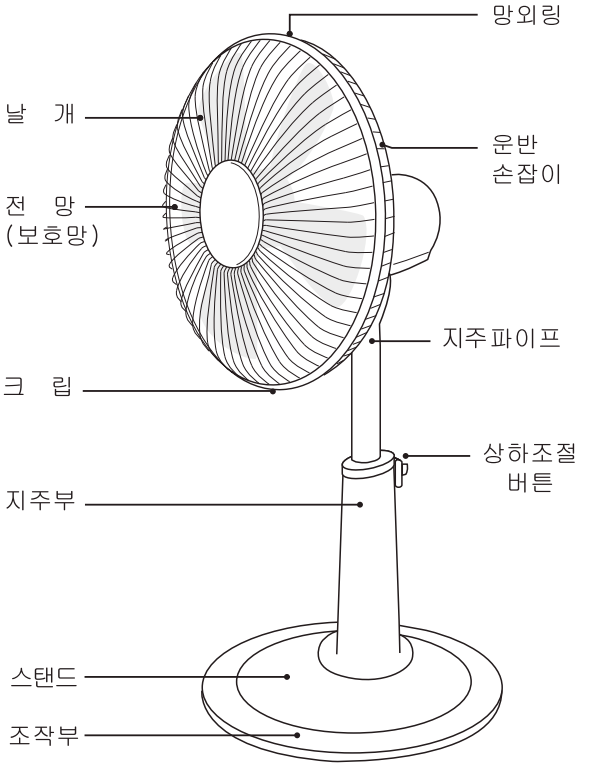

좌 우 조 절

작동을 멈춰 날개가 완전히 정지한 후 조절하여 주십시오.


한손으로 지주를 잡고 다른 한손으로 모터 뒷카바를 가볍게 좌우로 밀면 약150° 범위내에서 바람의 방향을 마음대로 조절할 수 있습니다.

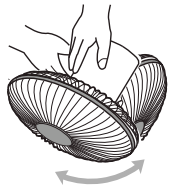

경 사 조 절


작동을 멈춰 날개가 완전히 정지한 후 조절하여 주십시오.

한손으로 지주를 잡고 다른 한손으로 모터 뒷카바를 가볍게 올리거나 내리면 바람의 상하 경사를 조절할 수 있습니다.

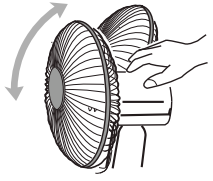

상 하 조 절

위로 높이를 조절할 때는 파이프를 먼저 잡고 상하조절 버튼을 누르시고 올려 주십시오.

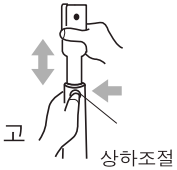

조립방법(선풍기 Type)

· 스탠드의 홀 부분에 위치를 잘 맞추어 조립하십시오.
· 지주에 고정너트가 조립되어 있으면 풀어내고 스탠드와 조립 후 조여 주십시오.


1 지주와 스탠드를 조립하기 전에

지주의 바닥에 조립되어있는 고정너트를 분해하여(반시계방향) 주십시오.




2 지주를 스탠드의 홈에 맞추어 끼우십시오.

스탠드의 홈과 지주의 돌기부를 맞춰 조립하여 주십시오.

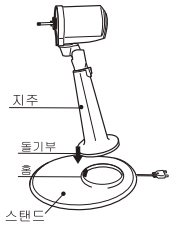

3 스탠드의 홈에 지주를 끼운 후 뒷쪽을 눌러 끼우십시오.

이때 무리한 힘을 주어 누르지 마시고 지주부를 앞쪽으로 당긴 후 뒷부분을 누르십시오.

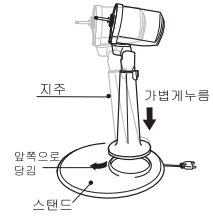

4 스탠드를 고정너트로 꼭 조여주십시오.


지주와 스탠드를 조립한 후 스탠드와 지주 연결된 바닥면에 고정너트를 시계방향으로 돌려 조립하시고 움직이지 않도록 적당한 힘으로 조여 주십시오.



분해할 경우 조립의 역순으로 하여 주십시오.
주의:쉽게 풀리지 않도록 주의하여 조립하십시오.


1.후망을 조립하여 주십시오.

- 후망을 상부표시용 구멍이 위쪽으로 오게하여 모터 앞커버의 2개의 돌출부와 후망구멍이 일치하도록 끼워주십시오.
- 후망고정너트를 [고정]방향으로 돌려 후망이 흔들리지 않도록 꼭 끼워주십시오.

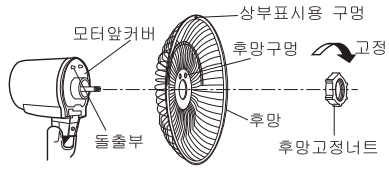

2.날개를 조립하여 주십시오.

- 날개를 모터 샤프트에 끼워 주십시오. 이때 날개의 –자 홈이 샤트프의 핀과 일치하도록 잘 맞추어 주십시오.
- 스핀너를 [잠김]방향으로 돌려 날개가 흔들리지 않도록 잘 고정하여 주십시오.

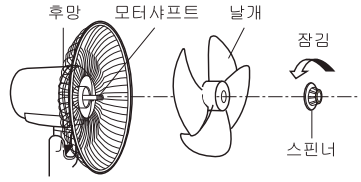



3.전망을 조립하여 주십시오.

- 망외링의 상부에 있는 걸고리를 상부 중앙에 잘 맞추어 걸어 주십시오.(일부모델 걸고리 없음)
- 전망(망외링)과 후망을 눌러 망외링에 후망이 걸리도록 고정시켜 주십시오.
- 망외링의 하부에 있는 크립을 끼우고 크립고정나사를 드라이버를 이용하여 고정시켜 주십시오.
  크립이 있는 모델 : 크립을 끼우고 고정나사로 체결.
  크립이 없는 모델 : 드라이버로 고정나사 체결.
- 전망이 후망에 확실히 고정되었는지 확인하여 주십시오. 확실히 고정되어 있지 않으면 다칠 위험이 있습니다.

전 망 의 분 해 방 법

1.크립고정나사를 드라이버를 이용하여 먼저 풀어주십시오.
2.크립을 아래로 당겨서 뺀후에 망외링의 하부에 있는 돌출부를 당겨서 분해하여 주십시오.

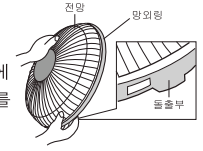

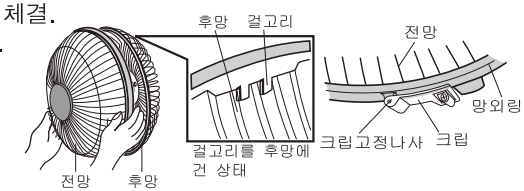


조립방법(블루투스 스피커 Type)

· 스탠드의 홀 부분에 위치를 잘 맞추어 조립하십시오.
· 선풍기 타입으로 조립 해 놓은 경우 조립의 역순으로 분해 후 조립하십시오.


1 스탠드에 고정대와 고정나사를 조립 해 주십시오.

스탠드에 고정대를 끼운 후 스탠드 바닥면에 고정나사를 시계방향으로 돌려 주십시오.

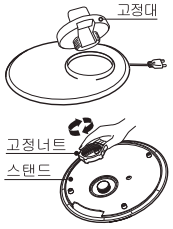


2 거치대에 고정대와 고정나사가 조립된 스탠드를 끼워주세요.

스탠드를 거치대에 그림과 같이 끼워 주십시오.

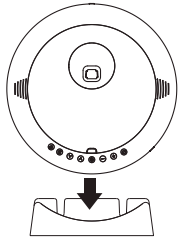


3 고정대에 리모컨, 휴대폰 거치대를 끼워 주십시오.

* 블루투스 스피커 기능은 리모컨으로 조절이 불가능합니다.

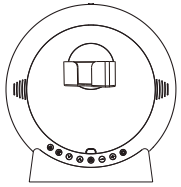

4 거치대 위에 휴대폰을 올려 음악을 즐기세요!

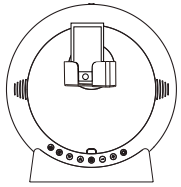

리모컨, 휴대폰 거치대 조립방법


1.선풍기 Type 거치대



거치대 + 고정걸이 =

구성품의 거치대와 고정걸이를 조립하여 선풍기 지주대에 꼽아서 리모컨, 휴대폰을 거치 할 수 있습니다.


2. 블루투스 스피커 Type 거치대

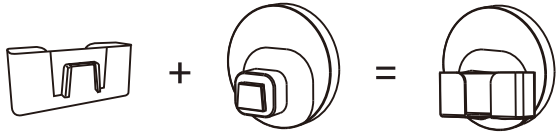

거치대 + 고정대 =

구성품의 거치대와 고정대를 조립하여 블루투스 스피커 고정대에 꼽아서 리모컨, 휴대폰을 거치 할 수 있습니다.

사용방법

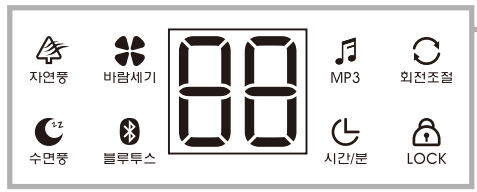

표시램프와 표시창

버튼을 누를때 표시램프와 표시창을 확인하면서 조작하시면 편리합니다.

시간조절

- 선풍기를 동작시킨 후 「시간선택」 버튼을 누르면 동작 잔여시간이 순서대로 변합니다. (최대 8시간) 표시램프와 표시창을 확인 하면서 조작 해 주십시오.
  30분당 0.5로 시간이 표시됩니다.
  0.5→1→1.5·····→7.5→8
- 시간의 경과와 함께 표시 창의 시간이 변하여 남은 시간을 표시합니다.
- 설정시간이 경과하면 표시 램프가 꺼지고 자동적으로 운전이 정지합니다.


블루투스

- 블루투스를 이용하여 음악을 재생하고 싶은경우 버튼을 눌러 주십시오.
- 휴대폰을 이용하여 블루투스를 연결한 뒤 노래를 재생 하십시어.
- 한번 더 누르면 블루투스 기능이 해지됩니다.

회전조절

- 버튼을 누를 때마다 좌우회전.정지로 전환됩니다.

좌우회전 → 정지

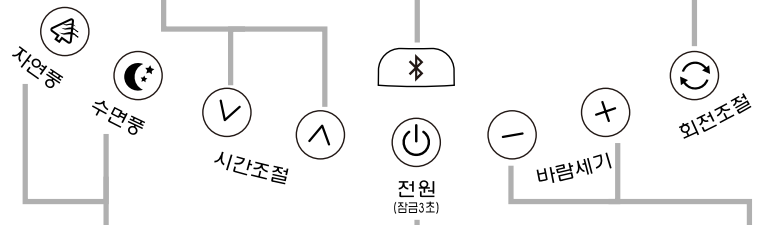

자연풍 / 수면풍

- 자연풍,수면풍 버튼을 누르면 자연풍,수면풍 표시램프가 켜지며 표시된 바람세기로 운전합니다.
- 수면풍은 미풍,약풍을 변화 시키면서 2시간 동작 후 자동으로 꺼집니다. (시간설정이 되지 않습니다.)
- 자연풍은 바람의 속도를 변화 시키면서 자연바람에 가까운 바람을 만들어 냅니다.

전 원

- 전원 버튼을 누를 때 기능이 정지 합니다.
  *콘센트에 플러그를 접속하여 처음 버튼을 누르면 전원램프만 켜지고 동작을 준비합니다.
- 전원 버튼을 3초 길게 누르면 잠금되며 다시 3초 길게 누르면 잠금이 해제됩니다.

주 의

장시간 사용하지 않을 때는 안전과 절전을 위해 전원플러그를 콘센트에서 빼내어 주십시오.

바람세기

- 「바람세기」 버튼은 4단계로 되어 있습니다. 원하는 바람세기로 맞추어 사용하여 주십시오.
- 「바람세기」 버튼을 누르면 바람세기가 순서대로 변합니다. 표시램프와 표시창을 확인 하면서 조작 해 주십시오.

○ → ○ → ○ → ○
1단 2단 3단 4단

블루투스 스피커 사용방법

블루투스 연결하기

1. 선풍기를 선풍기 Type이나 블루투스 스피커 Type으로 조립 해 주십시오.
2. 전원플러그를 콘센트에 꼽아 주십시오.
3. 선풍기 스탠드의 조작부에 블루투스 ᛒ 버튼을 눌러 주십시오.
4. 표시창에 MP3♫ 램프가 켜지고 선풍기에서 “띠리링” 하는 소리가 나게됩니다.
4. 휴대폰의 블루투스 기능을 활성화 해주세요
5. 휴대폰의 블루투스 검색 버튼을 눌러 CSR8635을 연결합니다.
6. 연결되면 선풍기에서 “삐빅” 하고 연결음이 울리면 휴대폰을 이용하여 음악을 들을 수 있습니다. 음향은 휴대폰을 이용하여 조절 할 수 있습니다.
7. 블루투스 스피커를 사용하지 않을 때에는 블루투스 ᛒ 버튼을 다시 눌러주세요. “띠리리링” 하는 소리와 함께 MP3♫ 램프가 꺼집니다.

사용방법(리모컨 사용방법)

리모콘 사용방법

* 동작 및 정지중에도 조작판넬 부분이 따뜻해지는 것은 마이콤 등의 전원대기 소비전력에 의한 것이며 고장이 아니므로 안심하고 사용하십시오.



켜짐/바람세기 (버튼을 누를 때마다 선풍기가 켜지고 바람세기를 조절할 수 있습니다.)

꺼짐 (버튼을 누르면 선풍기가 꺼지게 됩니다.)

자연풍/수면풍 (버튼을 누를 때마다 바람종류가 수면풍,자연풍으로 변경되어 운전합니다.)


시간선택 (선풍기를 동작시킨 후 버튼을 누르면 동작 잔여시간이 순서대로 변합니다.)

회전조절 (버튼을 누를 때마다 좌우회전·정지로 전환됩니다.)

※ 리모컨에는 블루투스 기능이 없습니다.
선풍기 스탠드의 조작부를 이용하여 설정이 가능합니다.

리모콘 사용방법

* 건전지가 포함되어 있습니다.

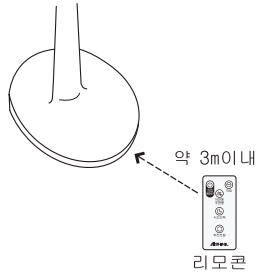


- 리모콘의 송신부를 본체의 수신부를 향하여 원하는 버튼을 눌러 주십시오. (리모콘 조작할 수 있는 거리는 본체의 수신부 정면으로부터 약 3m이내입니다.)

*주의

- 리모콘을 계속해서 누르지 마십시오. 오동작의 원인이 됩니다.
- 리모콘을 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지마십시오.
- 건전지는 규격에 맞는 것을 사용하시고 장기간 사용치 않을때에는 건전지를 빼내어 주십시오.
- 건전지 규격 : CR2025의 규격을 사용하여 주십시오.

※ 건전지 교체시

1. 오른쪽 그림①을 화살표 방향(오른쪽)으로 밀어 낸 상태에서 그림②를 화살표 방향으로 당겨 빼내어 주십시오.
2. 건전지의 + 부분이 위로 보이게 넣은 후 뚜껑을 밀어서 닫아 주십시오.

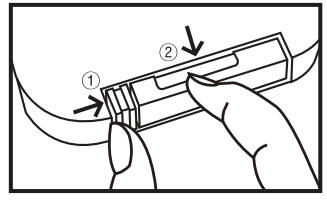

손질 및 보관 / A/S관련

손질 및 보관

- 선풍기를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
- 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.
  (제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)

1. 전기가 통하는 부분 (모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
2. 선풍기를 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 맑은물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
3. 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
4. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
⊙선풍기가 작동하지 않는다.	⊙전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까? ⊙램프의 불이 모두 꺼져 있지 않습니까? ⊙정전이 되지 않았습니까?
⊙리모콘이 작동되지 않는다.	⊙리모콘에 건전지가 올바르게 넣어졌는지 확인하여 주십시오. ⊙수신부나 송신부가 가리어지지 않게 하여 주십시오. ⊙리모콘을 3m이내에서 작동시켜 주십시오. ⊙리모콘 건전지가 소모되었는지 확인하여 주십시오.
⊙소음 및 진동소리가 크다.	⊙날개를 모터샤프트에 단단히 고정시켜 주십시오. ⊙전망을 후망에 단단히 부착시켜 주십시오. ⊙후망을 모터부에 단단히 고정시켜 주십시오.

A/S에 대하여

⊙당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.

신일 A/S센터

전국 어디서나 : 1577-6667

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
서울	성동구, 서대문구, 광진구	
	종로구, 동대문구, 중구, 성북구	
	02) 922-3683/3684	
	도봉구, 노원구	02) 956-8121
	은평구	02) 355-1654
	송파구, 강동구 하남시	02) 408-4911
	중랑구,답십리	02) 2247-7176
	강남구	02) 576-8580
	양천구, 강서구	02) 2606-0652
	구로구, 금천구	02) 857-5318
	용산구 관악구 동작구	02) 833-4583
	영등포구 마포구	02) 841-5103
	서초구, 과천시	02) 583-8279
경기	여주,이천	031) 634-9798
	구리시, 남양주, 가평군	
	02) 922-3683	
	의정부	02) 956-8121
	광명시	02) 2614-7748
	안양,군포,의왕	031) 477-7837
	안산시(시흥,정왕)	031) 409-4554
	성남, 분당	02) 576-8580
부산	부산지역 총괄서비스	
	051) 809-5776	
	연제구,동래구,서구, 금정구,중구,영도구, 기장군,강서구, 양산시,김해시,밀양시	051) 809-5776
	사상구 , 북구	051) 301-7309

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
경기	발안,오산,평택	031) 651-7894
	수원전역	031) 238-9020
	용인,안성,신갈	02) 576-8580
	일산,원당 파주,금촌	031) 919-7030
	철원,화천,동두천	02) 922-3684
인천	인천지역	032) 766-1537
	계양구,부평구	032) 525-5511
	부천시,신천리	032) 344-7647
	김포, 강화 인천서구, 동구 중구, 남구	032) 762-2663
	인천(남동,연수구)	032) 766-1537
강원	춘천시	033) 256-3602
	원주시	033) 746-2572
	강릉	033) 642-5459
충남	충남/충북 전역	042) 635-4752
	대전시 세종시 당진군	042) 635-4751
	천안,아산,온양	041) 575-9298
	서산,태안	041) 662-1802
	홍성,광천	041) 632-2953
충북	청주시(충북일원)	043) 288-7216
	충주,음성,제천	043) 843-7778
부산	사하구	051) 243-0146
	진구, 동구	051) 802-5132
	남구, 수영구 해운대구	051) 757-1321
울산	울산전역(언양)	052) 265-8854

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
경남	마산/경남(전지역)	055) 245-2339 055)247-2339
	함안	055 -583- 1088
경북	대구/경북(전지역)	053) 424-8396
	경산, 수성구	053) 424-8396
	동구, 북구	053) 942-0139
	달서구	053) 651-5729
	포항	054) 231-9988
	경주	054) 742-7157
	구미	054) 458-0357
	안동	053) 424-8396
전남	전남전지역 광주시	062) 362-5051
	순천,여수,광양	061) 723-6618
	목포,신안,무안	061) 282-1222
	광주(동구,남구)	062) 381-3831
전북	전주(전북전역)	
	063) 244-6061	
	정읍,고창,부안 완산구	063) 244-6062
제주	제주시	064) 755-7813
	서귀포	064) 763-7813
직영서비스센터	서울 강남 02) 576-8580 서울.경기북부 02)922-3683 서울 남부 02)833-4583 경기 남부 031)354-9313 인천 032)766-1537 대전/충남 042)635-4751 광주/전남 062)362-5051 전주/전북 063)244-6061 부산 051)809-5776 대구 053)424-8396 마산/경남 055)247-2339 울산 052) 265-8854	

REV.26