신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL

핸디+스틱 2in1

신일 유선 진공청소기

SHINIL Vacuum Cleaner



A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

코드 걸이 및 연장 손잡이 조립방법



코드 걸이는 동봉된 나사를
이용해 본체와 연장 손잡이를
맞추어 조여 주십시오.



본체 상단에 연장손잡이를
구멍에 맞춰 끼워 줍니다.



코드 걸이에 코드를 감아
깔끔하게 보관 할 수 있습니다.

핸디형 청소기 분리 사용방법







본체에 있는 분리버튼을 누르면서 핸디형 청소기를 앞으로 당기면 분리해서 사용 할 수 있습니다.


먼지통 분리 및 세척방법



핸디형 진공청소기의 다이렉트 커버를 위로 젖히면 먼지통을
분리하지 않고도 바로 작은 먼지를 털어 낼 수 있습니다.



핸디형 진공청소기 양 옆에 있는 버튼을 누르면 먼지통이
분리됩니다.

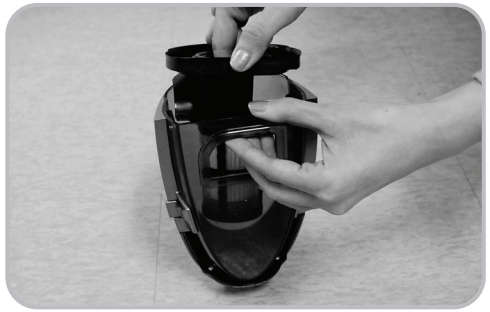

먼지통 뒷면의 손잡이 부위에 손을 넣어 위로 밀어 먼지통
뚜껑을 열어 필터를 분리 하십시오.



분리한 필터는 물로 세척하여 반 영구적으로 사용 하실 수
있습니다.

묵은 때 청소하는 솔 브러쉬







주의 : 장판, 카펫 같은 부드러운 바닥에서는 손상이 될 수 있습니다.
사용을 자제해 주십시오.

각 부분의 명칭 및 주요 조작부 기능



손잡이

코드선 걸이 : 보관시 코드선을 감아 정리하여 보관하십시오.

틈새 브러쉬 :
구석진곳, 틈새 청소시 사용합니다.

연장파이프 : 높거나 깊은곳의 청소시 사용합니다.

본체


작동스위치 : 청소기 동작시 스위치를 누르면 꺼짐/켜짐이 작동합니다.

먼지수집통 : 흡입된 먼지를 투명창을 통하여 보여집니다.

헤파필터 : 흡입된 먼지와 공기를 분리하여 걸러줍니다.

바닥흡입구 : 평평하고 넓은 곳을 청소할때 사용합니다.

틈새브러쉬보관함 (제품후면)

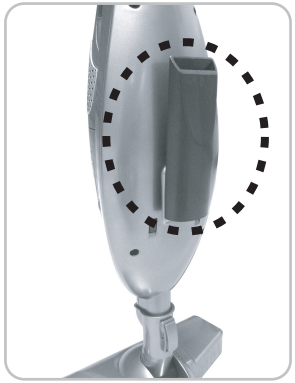

자주쓰는 틈새브러쉬등을 제품뒷면에 있는 브러쉬보관함에 간단하게 탈부착이 가능합니다.

핸디형청소기 분리버튼 : 버튼을 누르고 핸디형 손잡이를 앞으로 당기면 분리됩니다.

악세사리 보관용걸이

먼지수집통 분리버튼 : 흡입된 먼지와 집진필터를 청소할 수 있습니다.

솔 브러쉬 작동버튼

제품의 조립방법

1) 박스를 개봉하시고, 부분품이 모두 들어 있는지 확인 하십시오.

2) 손잡이를 꺼내어 몸체에 맞게 끼우고 고정용 나사를 이용해 고정시킵니다.

3) 사용하시고자 하는 부러쉬를 제품의 하단에 끼웁니다.

4) 사용중에서 필요시 전원을 차단한후 부러쉬를 용도에 맞게 교체하여 사용하실수 있습니다.

5) 전원을 넣고 사용하십시오.



먼지함 청소방법

1) 먼지함과 필터는 자주 청소하는 것이 좋습니다.

2) 먼저 탈부착 버튼을 눌러 내부몸체를 외부 몸체로부터 분리합니다.

3) 내부 몸체의 양옆에 있는 버튼을 눌러, 먼지함을 내부 몸체로부터 분리 하고, 먼지함의 안쪽에 있는 필터를 분리 합니다.

4) 먼지함을 비운후, 필터를 청소하고 역순으로 조립합니다.

5) 만일 먼지필터을 물로 씻을경우 완전히 말린후에 조립하십시오.

6) 브러쉬가 손상되거나 이물질이 많을시 흡입력이 다소 떨어질수 있습니다.

사용상의 주의사항

- 본 제품은 가정용이므로 영업장소에서는 사용하지 마십시오.
  또한 국내 전용 (220V전용)입니다.
- 본 제품은 전기기기이므로 어린이가 만지지 않도록 주의하시고 어린이 주변에서
  사용시 각별히 주의 바랍니다.
- 전원을 연결하시기 전에 사고를 방지하기 위해 전원코드와 케이블의 손상여부를
  확인하시고 정확하게 연결하십시오.
- 고장시 절대 함부로 분해하지 마시고 당사에 의뢰하거나,
  당사가 지정한 전문가 또는 자격에 수리를 의뢰해야 합니다.
- 특히 케이블이 손상시, 즉시 사용을 중지하고 전문가에 수리를 의뢰해야 합니다.
- 플러그를 제거하실때에는 항상 플러그를 잡고 빼시고, 케이블을 당기면 안됩니다.
  케이블이 손상되어 사고의 원인이 됩니다.
- 젖은 손으로 제품을 만지거나 조작하시면 안됩니다.
- 외부에서 사용을 금합니다.
- 제품을 사용중 사람의 인체나 동물의 몸에 대지 마십시오. 사고의 원인이 됩니다.
- 습기가 있는 곳에서는 사용하시면 안됩니다.
- 지정된 또는 제공된 부분품만을 사용하여야 합니다.
- 본 설명서를 사용전에 숙지하시고 항상 보관하십시오.
- 이 제품은 어린이 지체 장애인, 지적장애인이, 활동이 불편한 사람들이 사용하도록
  특별히 설계된것이 아니므로, 이러한 분들이 사용시 사고 방지를 위하여 각별한 주의가
  필요하며 특히 어린이가 사용하지 않도록 주의 바랍니다.
- 먼지함에 먼지가 많거나, 노즐이 손상되거나, 이물질로 인해 막히면 흡입력이
  떨어질 수 있습니다. 항상 청결을 유지 하십시오.
- 사용시에 바닥의 상태에 맞는 브러쉬를 사용하십시오.
- 사용전에 노즐의 고무와 브러쉬의 청결상태를 확인하시어 이물질을 제거하십시오.
- 사용전에 먼지함의 청결상태를 확인하십시오. 먼지함이 가득차면 흡입력이 다소
  떨어질 수 있습니다.
- 이동하며 사용중에도 항상 케이블의 적당한 길이를 유지하여 전원케이블에 무리한
  힘이 가지 않도록 주의 하십시오.
- 날카로운 유리와 같은 물체를 흡입하는데 사용하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- 제품을 운전중에 과도한 힘으로 벽면이나 물체에 부딪히지 않도록 주의 하십시오.
  파손의 원인이 됩니다.

SHINIL

신일 유선 진공청소기 제품사양
· 제품명 : 진공청소기 · 정격전압 : AC220V/60Hz
· 소비전력 : 400W · 제품무게 : 약2.5kg · 제조국 : 중국
· 안전인증번호 : HU07988-9002
· 제품사이즈 : 약630x210x201mm

www.shinil.co.kr