신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

· **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

· **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

www.shinil.co.kr


사용설명서

"SI" 로고는 신일산업주식회사의 고유 상표입니다.
"SI" 로고가 없으면 에프터서비스를 받을 수 없습니다.
"SI" 로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.

본 제품은 220V 전용 제품입니다.

신일 충전식전기면도기

Shinil Rechargeable Electric Shaver

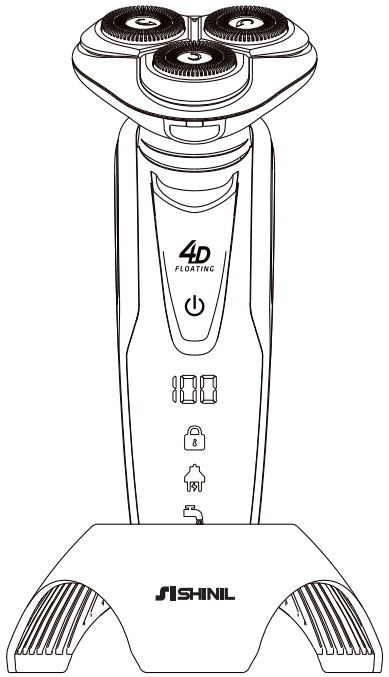

Model : SWT-PQ9208

신일산업주식회사

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하시기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용하실 수 있습니다.

안전상의 주의

– 다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

– 주의사항은 경고와 주의로 구분 되었으며 잘못 사용하여 예상되는 위험과 손해의 크기 정도는 다음과 같이 구분합니다.

표시설명

경 고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.

주 의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.


기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)

기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 "플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오"의 지시사항 입니다.)

경 고


분해금지

신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오.
화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

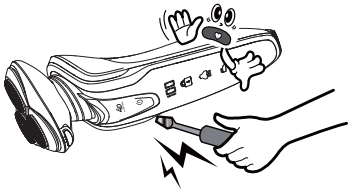

플러그뺌

어댑터를 뽑을 때는 반드시 플러그 몸체를 잡고, 코드선을 잡아 당기지 마십시오.
(감전 및 화재의 원인)

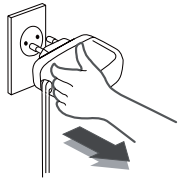


금 지

전원 코드나 충전기가 손상되었거나 흔들릴때는 사용하지 마십시오.
(감전과 누전 및 발화의 원인 / 구입처나 A/S센터에서 교환)



물접촉 금 지

전원 플러그나 스위치는 물기가 있는 손으로 조작하거나 만지지 마십시오.
(감전 및 발화의 원인)

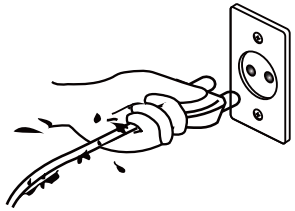

주 의

금 지

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- 과열 및 기기 또는 제품의 손상을 방지하기 위해 열기구 가까이에 제품을 두지마십시오 .



- 불씨가 있는것 (담배 꽁초 등) 이나 인화성 물질은 흡입 하지 마십시오.



- 오랜 기간 사용하여 제품 코드 선이나 몸체의 과열 등 전반적으로 이상 현상이 발생하면 사용을 중단하고 즉시 서비스 센터에서 점검 받으십시오.


- 반드시 당사에서 제공한 어댑터만 사용하십시오.



- 직사광선이나 열기구 또는 습한 곳에 보관하지 마십시오.
- 화학 물질로 면도기를 닦지 마십시오.(신나, 벤젠, 휘발유, 알콜 등)
- 부적합한 연결 플러그 사용 시에는 전기적 쇼크 위험이 발생할 수 있습니다.
- 제품을 폐기시에는 충전지를 분리하여 지정된 장소에서 폐기하여 주십시오.
- 사용설명서에 설명된 사용범위 내에서만 면도기를 사용해 주십시오
  설명서를 잘 보관하여 수시로 참고해 주십시오

금 지

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한사람, 의사표현이 불가한 사람이 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

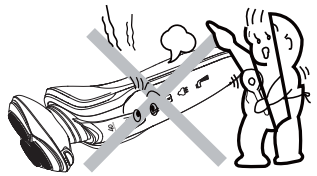


금 지

교류 220V~ 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.




접촉금지

제품을 청소 할 때나 사용하지 않을 때는 어댑터를 빼 주십시오.
(감전 및 누전의 원인)

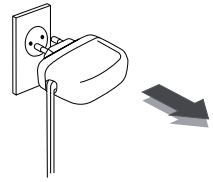



금 지

휘발유와 같은 인화성 또는 가연성 액체나 그 물질이 있는 주변에는 사용하지 마십시오.

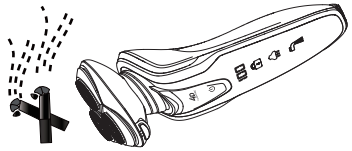



각부의 명칭

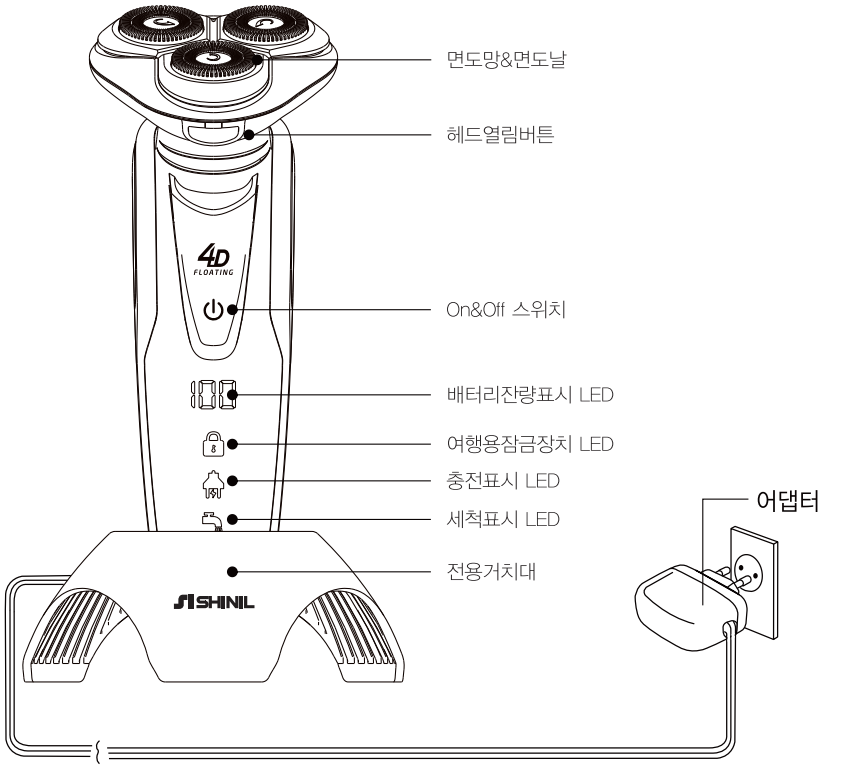

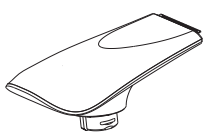

독립정밀트리머


코털제거트리머


파우치


전용거치대


청소용 솔



충전아답타


보호캡

※ 구입 후 처음 사용시나 장기간(약3개월)사용하지 않을 때에는 꼭 충전해야 합니다.
공기중의 습기, 높은 온도의 여름철 등 기타 사항에 의해 충전 배터리는 자연 방전됩니다.

사용방법


사용방법

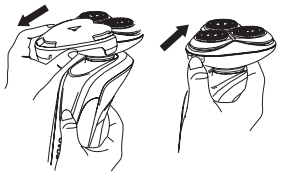

보호캡을 제거합니다
On/Off 스위치를 누르면 면도기가 작동합니다




면도기를 피부에 대고 수염이 자라는 방향대로
직선 및 곡선으로 움직입니다.
습식, 건식면도가 모두 사용가능한 제품입니다.
필요에 따라 정밀트리머,코털제거트리머로
원하시는 부위를 정리할 수 있습니다

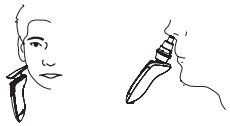


사용자의 피부가 면도기에 익숙해지는 데에는
어느 정도 시간이 필요합니다
면도기 사용 후 전원을 끄고 해드부분에 보호캡을 씌워서
보관하시면 먼지로 인한 고장을 방지 할 수 있습니다.

충전방법

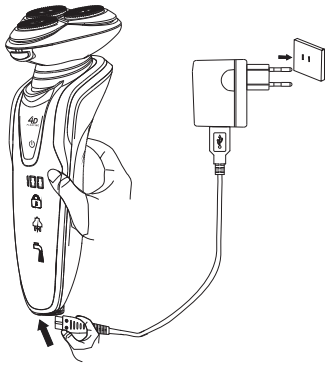


반드시 면도기의 전원을 끄고 면도기와 함께 제공되는
아답타로 충전하시기 바랍니다
전압은 220V 60Hz이며 직류전원에 연결합니다..
면도기를 켜면 충전잔량이 5단계로 표시되며 잔량이
20%미만이면 자동으로 깜빡입니다.
충전시간은 60분이며 약50분 사용 가능합니다


세척 및 관리

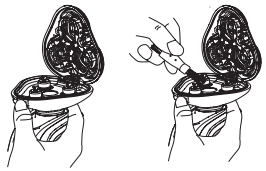

면도기를 더 편리하고 빠르게 사용하기 위해서는 면도기를
물로 세척하는 것이 좋으며
정기적으로 청소하면 수명이 더 길어집니다.




헤드열림버튼을 누르고 청소용 솔로 헤드내부를 청소합니다.
고정프레임을 시계반대방향으로 돌려서 면도망과 면도날을 분리하여
브러쉬로 청소합니다
(청소가 끝나면 역순에 따라 다시 조립합니다.
조립시 면도망은 홈이 파인부분에 맞추어서 조립합니다.)
누적사용시간이 30분이 되면 자동으로 세척표시기능이 깜빡입니다.





전기충격이나 손상을 방지하기위해 면도기를 세척할때에는
반드시 충전기 전원과 면도기 전원을 꺼야 합니다.
물세척을 하기전 본체와 전원을 분리시켜 주십시오

정밀트리머,코털제거트리머 탈부착 방법

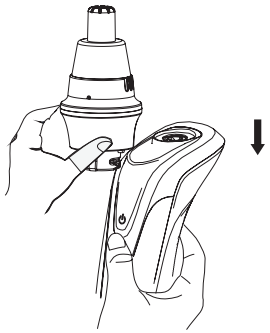

면도기 헤드는 헤드열림버튼이 있는 곳을 들어올리면
탈착 되어집니다..
정밀트리머, 코털제거트리머 하단부위의 삼각형에
맞추어서 본체와 조립하시면 됩니다…

A/S를 의뢰하긴전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
▪ 전원을 동작 시켰으나 램프가 켜지지 않을 때	▫ 어댑터를 확실하게 꽂았습니까? ▫ 밧데리를 충분히 충전하셨습니까? ▫ 정전이 되지 않았습니까?
▪ 동작은 되나 잘 움직이지 않아 이발이 안될 때	▫ 밧데리를 충분히 충전하셨습니까? ▫ 이물질이 끼어 있지 않습니까?
▪ 충전기에 꽂았으나 충전되지 않을 때	▫ 면도기가 충전기에 바르게 올려져 있습니까?

A/S에 대하여

▪ 당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다.
전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.

제품 사양

품 명	신일 충전식전기면도기
정격전압	220V~,60Hz 전용
소비전력	9W
충전시간	1시간
부 속 품	정밀트리머,코털제거트리머,해드보호캡,청소용솔,전용파우치,아답타.거치대
제 조 원	Shanghai POVOS Electric works Co., Ltd.
판 매 원	신일산업(주)