신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우


- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL

신일 벽걸이 PTC히터

Electric Wall PTC Heater

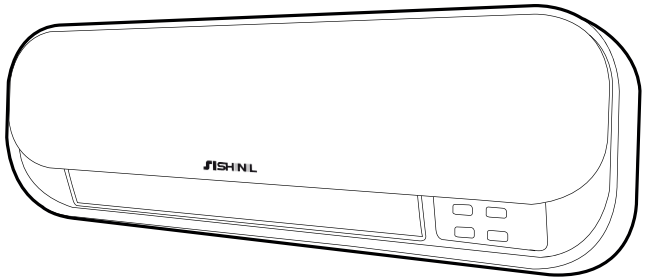

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

안전상의 주의

표시설명

경 고 표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

주 의 표시사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우


기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)

기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 "플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오"의 지시사항입니다.)

경 고

분해금지

신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상작동 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

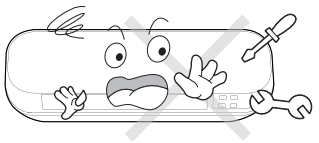


금 지

히터가 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 히터의 스위치가 자동적으로 작동하는 프로그래머 등 기타의 장치로 임의조작하여 사용하지 마십시오.



플러그뺌


외출하거나 사용하지 않을경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.



⊙ 화재의 위험이 있습니다.

물접촉 금 지

침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오. 또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건, 빨래 등을 히터 위에 올려놓지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

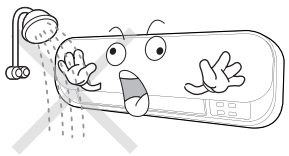


주 의

금 지

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.



- 가스렌지나 열원이 가까운곳 커텐이나 가연성 물질이 있는곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- 청소할 때 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 사용하거나 주위에 보관하지 마세요. 폭발, 화재의 위험이 있습니다.




- 제품을 장시간 사용하지 마세요. 가장 이상적인 사용시간은 50분 가동 10분 휴식입니다. 제품을 장시간 연속적으로 사용하실 경우 고장, 화재의 위험이 있습니다.
- 흡입구를 주기적으로 청소해 주세요. 흡입구에 먼지가 많으면 흡입률이 나빠져 작동이상, 고장의 위험이 있습니다.

전원코드선을 빼서 전원을 끄지 마세요. 내부의 열이 빠져 나가지 못해 본체 변형, 고장의 우려가 있습니다.

- 제품을 청소, 점검시에는 전원 플러그를 반드시 뽑아주세요. 감전의 위험이 있습니다.




송풍구에서 나오는 온풍을 직접적으로 신체, 사물에 접촉하지 마세요. 신체, 사물에 나쁜 영향을 끼칠 수 있습니다.



금 지

히터를 강한세기로 장시간 사용하지 마십시오. 취침시 사용하면 매우 위험하며 화재의 위험이 있습니다. 특히 어린이나 노약자에게 매우 위험합니다.

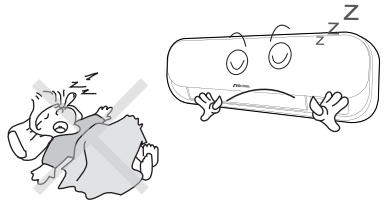

금 지


플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S 센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 플러그를 손상시키지 마세요.

*전원 코드를 연장하지 마세요.
*전원코드 위에 물건 등을 놓지마세요.




금 지

콘센트를 단독으로 사용해 주십시오. 하나의 콘센트에 여러개의 플러그를 동시에 꽂아 사용하면 콘센트 내부의 발열로 인한 화재가 발생할 우려가 있습니다.

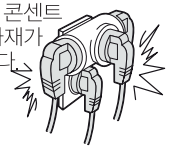

금 지

전선을 무리하게 구부리거나 눌리지 않게 하시고, 가공, 연장하지 마십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.




금 지

교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



접촉금지

어린이의 손이 닿지 않게 해주시고, 온풍을 신체에 직접적으로 접촉하지 마세요. 심각한 부상 및 고장의 위험이 있습니다.

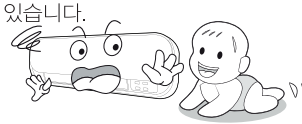

접촉금지


작동 중 손가락이나 막대기 등 이물질을 넣지 마십시오. 제품고장 및 화재, 부상의 위험이 있습니다.



플러그뺌

물접촉 금 지


전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

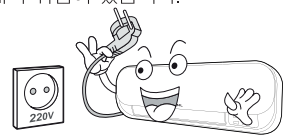


각부의 명칭

* 90cm~2m 떨어져 있을 때 가장 효과적으로 난방이 됩니다.
* 처음 사용시에는 약간의 타는 냄새 및 연기가 날 수도 있으나 이러한 것은 난방소재를 최초가열시 나는 현상으로 이상이나 고장은 아닙니다.

■ 본체

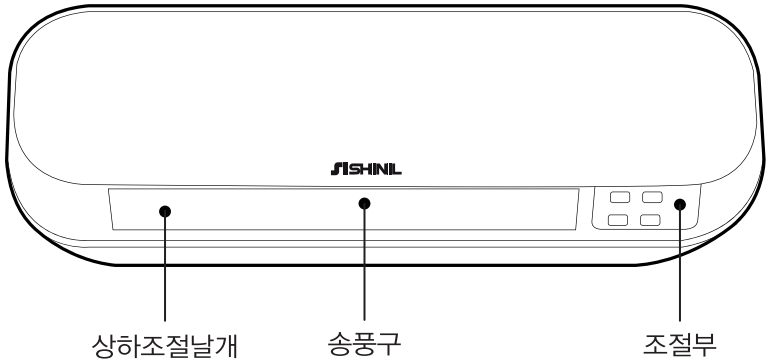

■ 조절부

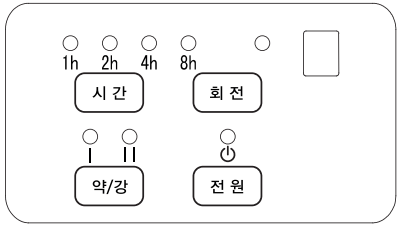

■ 리모콘



전원 : 전원 버튼

약/강 : 2단 온도조절 (약_1200W/ 강_2000W)

회전 : 상하 풍향조절


시간 : 1시간, 2시간, 4시간, 8시간 타이머 설정

설치방법


1. 드릴을 이용하여 벽에 직경 8mm 구멍 2개를 494mm 간격(구멍중심 기준)으로 뚫어 주세요.



2. 2개의 구멍에 동본된 칼블럭을 망치로 끝까지 밀어 넣어 주세요.
(칼블럭 길이 43mm)




3. 2개의 구멍에 동봉된 나사를 벽에서 2cm 여유를 남겨두고 박아 주세요.

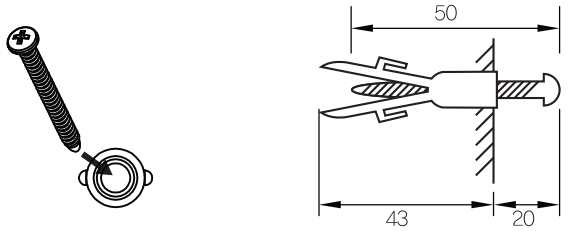

4. 나사 머리부분과 제품 후면 동그란 구멍을 맞춰 밀어 넣은 후,
제품을 살짝 좌측으로 밀었다가 내리면 벽에서 빠지거나 떨어지지 않고 단단하게 고정이 됩니다.

(고정순서: 제품을 벽면으로 밀기 –〉 좌측으로 이동 –〉 아래로 내리기)

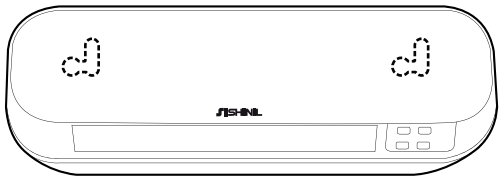


사용방법

* 작동 중에 제품이 매우 뜨거우므로 화상에 주의하십시오.

▪ 사용하기 전 확인사항

– 전원플러그를 220V 콘센트에 확실하게 꽂아 주십시오.

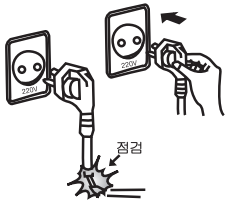

· 사용전압은 220V를 사용하시고 반드시 전용 콘센트를 사용 하십시오.
· 플러그를 꽂거나 뽑을 때에는 반드시 전원플러그를 잡고 사용하십시오. 불량한 플러그는 감전, 화재의 원인이 됩니다.
· 전원코드선 연결시 멀티선 사용을 자제하여 주시고, 벽에 있는 콘센트에 직접 연결하여 주십시오.

▪ 사용방법

▶본체 조작시

전원버튼을 누르면 송풍기능으로 처음 동작하게 됩니다.
온풍을 원하시면 제품 및 리모콘의 '약/강' 버튼을 눌러 사용하세요.
제품운전은 각각의 기능버튼을 눌러 조작하여 주십시오.

▶리모컨 조작시

해당하는 기능의 버튼을 조작하십시오.

1. 전원을 켜주세요.
2. 히터의 온도를 약, 강으로 조절하세요.
   (본체 조작시 버튼을 연속으로 조작해서 기능을 설정하세요.)
   히터는 약, 강 2단계로 구성되어 있으며,
   약 : 1200w, 강 :2000w로 구성되어 있습니다.
3. 자동 상하 풍향운전
   본체 조작시 버튼을 연속으로 조작해서 기능을 설정하세요.
   (강제로 상하조절날개를 조절하지 마십시오. 화재 또는 고장의 원인이 됩니다.)
4. 전원을 꺼주십시오.
   전원을 끄면 제품보호를 위해 약 1분~2분공회전 후 꺼집니다.
   (본체 내부의 열을 송풍하기 위해 공회전 하는 것입니다.
   절대로 가동중에 전원코드선을 뽑아서 강제로 끄지 마세요.)
   전원코드선을 뽑아 끄지 마시고, 본체의 전원버튼이나 리모컨의 '전원'버튼을 이용하여 전원을 꺼주세요.
   (내부의 열이 빠져나가지 못해 본체변형, 고장 등의 위험이 있습니다.)
5. 타이머버튼을 누르셔서 예약꺼짐운전 시간을 설정하여 주세요.
   (1시간, 2시간, 4시간, 8시간 단위로 설정 가능합니다.)
6. '약/강' 버튼을 눌러 온도의 세기를 조절하여 사용하세요.

손질 및 보관

- 히터를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
- 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.
  (제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)

1. 전기가 통하는 부분 (히터, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의 하여 주십시오.(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
2. 히터를 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 맑은물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
3. 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
4. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
▪ 히터가 작동하지 않는다.	▪ 전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까? ▪ 전원스위치가 꺼짐위치에 있지 않습니까? ▪ 정전이 되지 않았습니까? ▪ 리모컨에 이상을 없습니까? ▪ 본체 밑바닥 면의 굴곡이 심하거나 다른물체가 끼어있어 전도 안전스위치가 작동을 못하고 있지는 않습니까?
▪ 타는 냄새 및 "윙" 소리가 난다.	▪ 처음 사용한 경우 열선에 전기가 전달 될 때의 증상입니다. 열이 발산되면 없어집니다.

A/S에 대하여

▪ 당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다.
전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.