# 신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품명 | | 보증기간 | 고객주소 | 성명 | |
| 모델명 | | 년 | | 전화 | |
| 구입일자 | 년 월 일 | | 판매점.주소(상호) | 성명 | |
| 보증기간 | 년 월 일 까지 | | | 전화 | |

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

**신일산업주식회사**

소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우



# 다용도 웰빙믹서기 사용설명서

SHINIL

로고는 50년 전통 신일산업의 고유상표입니다.
로고가 없으면 애프터서비스를 받을 수 없습니다.
로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.

## 차례


■제품규격 및 각부의 명칭 / 1
■안전한 사용을 위한 주의사항 / 2~4
■사용방법 / 5
■손질 및 보관방법 / 6
■수리를 의뢰하기전에 / 6
■분쇄 · 믹서 기능을 이용한 요리 / 7
■메모 / 8
■제품보증서 / 9


쥬서 · 믹서 · 분쇄 모든 기능을 하나로!

**SFM-656CS**
**SFM-878**

믹서용 칼날 1개
분쇄용 칼날 1개
대컵 2개
소컵 2개
컵뚜껑 2개

**SFM-676SP**
**SFM-956SP**
**SFM-923WS**

믹서용 칼날 1개
분쇄용 칼날 1개
대컵 2개
소컵 3개
컵뚜껑 3개




**신일산업주식회사**

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하시기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오.
참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용하실 수 있습니다.

## 제품규격 및 각부의 명칭


- 제 품 명 : 후드믹서
- 모 델 명 : SFM-656CS, SFM-878, SFM-676SP, SFM-956SP, SFM-923WS
- 정 격 전 압 : 단상 AC 220V/60Hz
- 정격사용시간 : 30초 (단시간 정격)
- 정격소비전력 : 200 W
- 제 품 중 량 : 1.7 Kg
- 안 전 장 치 : 온도 과승방지장치(95 ℃)

**SFM-656CS, SFM-878**

믹서용 칼날 1개, 분쇄용 칼날 1개, 대컵 2개
소컵 2개, 컵뚜껑 2개

**SFM-676SP, SFM-956SP, SFM-923WS**

믹서용 칼날 1개, 분쇄용 칼날 1개, 대컵 2개
소컵 3개, 컵뚜껑 3개

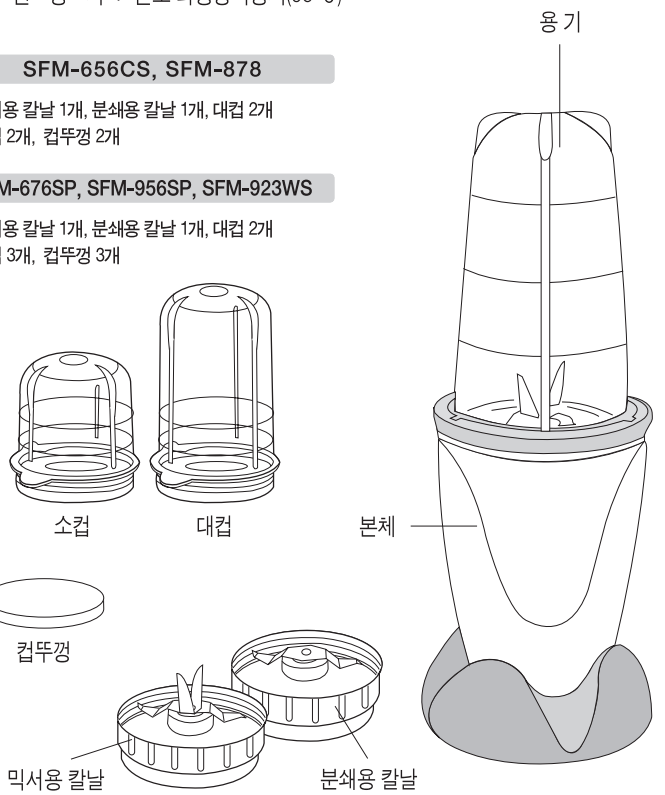




## 안전한 사용을 위한 주의사항

- 사용전에 반드시 안전상의 주의를 읽고 정확히 사용하여 주십시오.
- 만일 사용중 불편한 점이나 고장이 있으면 판매점이나 A/S센터로 문의하여 주십시오.
- 사용설명서를 다 읽으신 후 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오.

■안전을 위하여 필히 지켜 주십시오.

■여기에 표시한 중요 사항은 상해나 손상을 미연에 방지하기 위하여 중요한 내용이므로 필히 지켜 주십시오.

| 경고/주의의 내용 | |
|---|---|
| 경고 | 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다. |
| 주의 | 사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다. |

| 표시의 내용 | |
|---|---|
| | 금지를 나타냅니다. |
| | 분해금지를 나타냅니다. |
| | 접촉금지를 나타냅니다. |
| | 반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다. |
| | 전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다. |
| | 감전 예방을 위한 접지를 나타냅니다. |

### 경 고

개조하지 마십시오.
수리기술자 이외에 절대로 분해하거나 수리하지 마십시오.



분해금지 ●발화, 이상작동에 의한 부상의 원인이 됩니다.

어린이끼리 사용하거나 유아의 손이 닿는 곳에서 사용하지 마십시오.



금지 ●감전 · 화상 · 부상의 원인이 됩니다.

용기에 탄산음료나 포크 등 철재재료를 넣지 마십시오.




금지 접촉금지 ●부상의 원인이 됩니다.

본체 및 칼날부는 물에 담그거나 물을 붓지 마십시오.



금지 ●감전사고의 원인이 됩니다.

본 제품은 220 V 전용 제품입니다.
반드시 누전차단기가 연결된 콘센트 외에는 사용하지 마십시오.




반드시 ●화재 · 감전의 원인이 됩니다.

칼날부분을 손으로 직접 만지지 마십시오.




접촉금지 ●부상의 원인이 됩니다.

부품을 맞추거나, 해체하거나, 손질할때는 플러그를 뽑아 주십시오.



플러그뽑 ●부상의 원인이 됩니다.

씽크대, 목욕탕 등 제품에 물이 접촉하거나 들어갈 수 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.



금지 ●감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

## 안전한 사용을 위한 주의사항

플러그를 뽑을 때는 손의 물기를 반드시 제거한 후 코드를 잡지 말고 필히 플러그 부분을 잡아 당겨주십시오.



반드시 ●감전, 쇼크, 발화의 원인이 됩니다.

코드에 상처를 주거나, 파손시키거나, 가공하거나, 무리하게 구부리거나, 잡아당기거나, 잡아뜯거나, 묶거나, 무거운 물건에 올려 놓거나, 가위로 자르거나 하지 마십시오.



금지 ●감전, 화재의 원인이 됩니다.

사용시 이외는 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.



플러그를 ●절연열화에 의한 감전 · 누전 · 화재 부상의 원인이 됩니다.

코드나 플러그가 상해있거나 콘센트의 투입구가 헐거울 때는 사용하지 마십시오.

금지 ●감전 · 쇼트 · 발화 등 부상의 원인이 됩니다.

전원코드가 파손된 경우에는 절대 임의로 분해 및 교환하지 마시고 가까운 A/S센터에서 수리를 받으십시오. 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오.




분해금지 ●화상, 감전, 부상의 원인이 됩니다.

한개의 콘센트에 여러개의 전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요.




금지 ●이상 발열 및 화재의 원인이 됩니다.

전원코드 위에 무거운 물건을 올리거나 식탁, 의자 등으로 밟지 마십시오.



금지 ●감전, 누전 화재의 원인이 됩니다.

제품 보관시 칼날을 용기와 함께 조립하여 보관하십시오.



반드시 ●상해의 위험이 있습니다.

본 제품은 반드시 칼날부와 용기를 조립한 후에만 사용하도록 제조되어 있습니다. 절대로 칼날부만 놓고 동작시키려고 시도하지 마십시오.
또한 믹서컵을 뚜껑 없이 사용하지 마십시오.



금지 ●손가락 절단이나 대형사고의 위험이 있습니다.

본 제품을 동작시키지 전에 용기와 칼날부로 액체의 재료가 새어 나오는지 확인하시고 동작시키십시오.



반드시 ●화재 및 감전, 제품의 손상으로 인해 상해의 위험이 있습니다.

## 주 의

칼날의 정지상태를 확인한 후 용기를 분리하십시오.



반드시 ●칼날의 정지상태를 확인하십시오.

믹서 사용시 40 ℃ 이상의 뜨거운 재료를 넣지 마십시오.




금지 ●넘침에 의한 화상, 용기의 깨짐에 의한 부상의 원인이 됩니다.

제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마시고 경사진 곳이나 불안정한 곳에서 사용하지 마십시오.



금지 ●진동, 소음, 고장, 부상의 원인이 됩니다.

용기에서 조리재료를 꺼낼때에는 주걱 등의 기구를 사용하세요.
※절대로 손을 넣지 마시오.



반드시 ●부상의 원인이 됩니다.

운전중 열거나 이동하지 마십시오.
전원콘센트에서 플러그를 빼고 완전히 정지된 후 열거나 이동하여 주십시오.



금지 플러그를 ●부상의 원인이 됩니다.

컵, 뚜껑 등의 부품을 40 ℃ 이상의 뜨거운 물에 넣지 마세요.





금지 ●변형 및 파손의 원인이 됩니다.




## 안전한 사용을 위한 주의사항

절대로 회전중에 이탈시키지 마십시오.반드시 회전이 정지된 상태에서 분리하십시오.

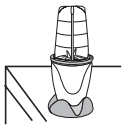

금지 ●고장의 원인이 됩니다.

직사광선이나 열기구와 가까운 곳에서 사용하지 마세요.

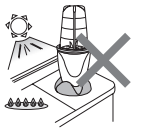

금지 ●변형, 변색의 원인이 됩니다.

공회전은 하지 마십시오.



금지 ●모터가 과열되어 고장날 수 있습니다.

정격용량 이상의 재료는 넣지 마십시오.
• 컵의 1/2정도만 재료를 넣으십시오.




금지 ●모터에 무리가 생겨 고장의 원인이 됩니다.

신나, 벤젠, 알콜 등 화학약품으로 본체 및 용기를 닦지 마십시오.




금지 ●변색, 변형의 원인이 됩니다.

사용 중 갑자기 회전이 안되거나 몸체가 넘어졌을 경우에는 당황하지 말고 먼저 전원 코드를 뺀다음 원인을 조사하여 주십시오.




금지 플러그를

본 제품은 30초 이상 연속 사용하지 마세요.
또한, 30초 이내로 사용 후 1분 이상 휴지하여야 하며, 3회 이상 계속하여 사용하지 마세요.
• 제품 동작이 멈출 수 있습니다.
• 제품이 과열되면 자동으로 동작이 멈추도록 설계되었습니다. 사용 도중 제품이 멈추면 약 1시간 정도 쉬었다가 재사용하시면 됩니다.

금지

• 절대로 칼날부를 물로 씻거나 끓이거나 물에 담그지 마십시오.
• 내장된 베어링에 물이 들어가서 운전시 칼날이 돌지 않습니다.



금지


사용중 모터가 멈춰서면서 "윙"하는 소리가 나면 크거나 질긴 재료가 칼날에 끼어 있는 상태입니다.
• 컵을 열어 재료를 제거하여 주시고 보다 잘게 썰어서 넣고 다시 작동하세요.

반드시

분쇄재료는 용기의 절반 이하로 넣어주세요.
• 모터가 과열되거나 진동이 심해질 수 있습니다.
• 쌀은 100 g 이하만 넣어 주세요.

반드시

사용전 반드시 칼날부의 패킹을 먼저 올바르게 넣고 용기(컵)을 조여주세요.
용기를 분해 후 다시 조립할때는 패킹을 먼저 넣고 용기를 고정시켜 주십시오.
• 재료가 새거나 패킹이 갈릴 수 있습니다.
• 특히 패킹을 청소한 다음 칼날부 홈에 정확히 넣고 손가락 등으로 누른신 후 용기(컵)을 조여주세요.
• 사용전 빈 용기(컵)을 먼저 조립하신 다음 패킹에 이상이 없는지 확인하신 후 사용하십시오.
• 패킹이 없는 상태로 사용하면 재료가 샐 수 있습니다.



반드시

대컵은 믹서전용으로 사용하세요.
• 분쇄용으로 사용하지 마시고 반드시 우유나 요쿠르트 등을 첨가하여 사용하세요.

반드시

냉동식품이나 생콩, 건상육포는 사용하지 마십시오.
• 칼날이 손상될 수 있습니다.


금지

점성이 강한 재료(예:마)는 약간의 물 또는 국물을 첨가하여 요리하세요.
• 재료가 컵에 부착되어 모터가 공회전 할 수 있습니다.

반드시

## 믹서기 사용방법


① 용기를 잡고 왼쪽으로 돌려서 분리합니다.

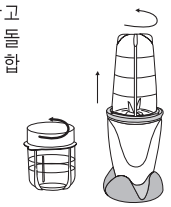

② 용기에 사용할 재료를 넣습니다. (믹서/분쇄용기를 선택합니다.)




③ 믹서는 십자형 칼날을, 분쇄는 일자형 칼날을 선택합니다.




④ 칼날부를 마지막까지 완전히 돌려 용기에 끼웁니다. 이때, 칼날부의 하얀 패킹이 제 위치에 있는지 확인하여 주십시오.



⑤ 전원을 연결합니다.

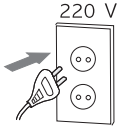


⑥ 용기의 걸림턱과 본체 윗면의 홈부위를 맞추고 용기를 누르면 작동됩니다.
용기를 누른상태에서 시계방향으로 돌려 고정하면 연속동작됩니다.
(본 제품은 30초 이상 연속 사용하지 마세요.
또한, 30초 이내로 사용 후 1분 이상 휴지하여야 하며, 3회 이상 계속하여 사용하지 마세요.)



⑦ 믹서/분쇄가 끝나면 용기의 입구를 위로 하고 칼날부를 돌려 분리합니다.




⑧ 전용 뚜껑을 사용하시면 다른 용기에 옮길 필요 없이 그대로 냉장고 등에 보존할 수 있습니다.




## 손질 및 보관방법

사용하신 후에는 사용하신 용기에 물을 담아 본체에 체결한 후 10초간 순간동작을 하면 칼날부 밑에 끼인 찌꺼기나 용기에 묻어 있던 음식 찌꺼기가 깨끗하게 씻겨집니다. 〈40 ℃ 이상의 물은 사용하지 마십시오.〉





사용 후에는 미지근한 물과 소량의 중성세제를 타서 부드러운 천이나 행주로 닦아주세요.
(특히 용기는 수세미를 사용하면 용기의 투명성을 보존할 수 없으니 사용을 금지하여 주십시오.)

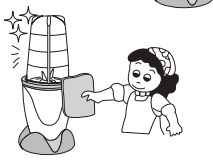

본체 및 칼날부를 물에 담그거나 스위치 부분에 물이 들어가면 감전이나 고장의 원인이 되니 부드러운 천으로 닦아주십시오.
(제품을 세척할땐 신나나 벤젠 등 화학약품은 사용하지 마세요.)



칼날부의 보관시에는 깨끗이 세척한 후 물기를 잘 닦아 완전히 말린 후 보관하여 주세요.
(물기가 남아 있으면 부식(녹슬음)의 원인이 됨)

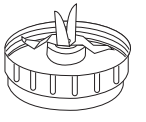

## 수리를 의뢰하기전에

| 증 상 | 확 인 사 항 |
|---|---|
| 제품이 동작하지 않는다. (사용하다가 멈춘다.) | 1. 전원플러그가 빠지지 않았나요?<br>2. 3분 이상 연속으로 사용하셨나요? (1시간 후 다시 사용해 보세요)<br>3. 칼날에 이물질이 끼여 칼날이 잘 돌지 않나요?<br>4. 컵의 돌출부(용기의 스위치부)가 파손되지 않았나요?<br>5. 용기의 걸림턱이 본체의 홈으로부터 이탈되지 않았나요? |
| 재료가 잘 갈리지 않는다. | 1. 재료를 너무 많이 넣거나 적게 넣지 않았나요?<br>2. 재료가 용기에 부착되어 칼날이 공회전 되고 있지 않나요? 작동을 중지하고 용기를 흔들어서 다시 작동시켜 보세요. |
| 재료가 샌다. | 1. 용기와 칼날부를 꽉 조여주지 않았나요?<br>2. 칼날부의 패킹이 빠졌나요?<br>3. 용기가 깨어지지 않았나요? |

※위의 내용을 확인하신 후 수리를 의뢰하십시오.

## 선식

### ♧이렇게 준비하세요.

호도, 콩, 잣, 현미, 보리 등 선식용 재료

### ♧이렇게 조리하세요.

① 우선 준비된 재료를 알맞게 노르스름하게 볶아서 용기에 넣고 약 30초 정도 작동시켜 만듭니다.
② 완성된 분말을 우유 한컵과 꿀 한스푼을 혼합하여 어린이들 기호에 맞게 이유식으로 만들 수 있습니다.
③ 완성된 분말을 물과 함께 끓여서 스프처럼 드실 수 있고, 이때 기호에 맞게 약간의 조미료로 간을 하면 좋은 선식이 됩니다.

## 쥬스

### ♧이렇게 준비하세요.

사과, 토마토, 오이, 당근 등 만들고자 하는 재료와 우유, 요구르트, 설탕, 음료수 등 첨가재료

### ♧이렇게 조리하세요.

주재료 적당량을 용기에 넣고 약 10~20초간 작동시킨 후 첨가재료 중 기호에 맞는 것을 선택하여 첨가한 후 다시 약5~15초간 작동시키면 신선한 쥬스가 됩니다.
※이때 첨가재료를 마시기 편하게 양을 조절하여 주시고 약간의 얼음을 넣고 작동시키면 더욱 시원하게 드실 수 있습니다.

## 생즙

### ♧이렇게 준비하세요.

솔잎, 케일, 산마, 수삼, 인삼 등 즙으로 만들고자 하는 재료 꿀, 우유, 요쿠르트 등 첨가재료

### ♧이렇게 조리하세요.

쥬스 만드는 방법과 동일하며 즙으로 마시고자 할 때는 입맛에 따라 약간의 꿀을 첨가하여 드시면 좋습니다.