신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL

신일 사각 멀티트윈팬

SGP-1900GP | **SGP-290UB**



A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

사용상의 안전에 관한 경고

제품을 올바르게 사용하여 위험물이나 물적 손해를 미리 방지하기 위한 내용이므로 반드시 지켜 사용하세요.

경고 이 표시를 무시하고, 잘못 취급하면 사람이 사망 또는 중상을 입을 가능성이 있습니다.


주의 이 표시를 무시하고, 잘못 취급하면 사람이 상해를 입거나, 물적손해가 발생할 수 있습니다.

■ 표시의 내용

- 금지를 나타냅니다.
- 접촉금지를 나타냅니다.
- 전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.
- 분해금지를 나타냅니다.
- 반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
- 감전예방을 위한 접지를 나타냅니다.

경 고

국내용 220V 전용 제품입니다.
용량이 큰 관계로 멀티탭을 사용할 경우 개별스위치가 없는 2구를 단독으로 사용하십시오.

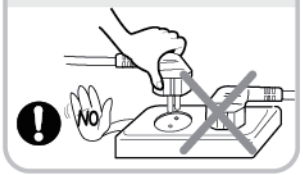

전원코드를 꽂기전에 코드와 플러그를 확인하십시오.
벗겨진 코드나 파손된 플러그는 화재나 감전의 원인이 되므로 사용하지 마십시오.




전원코드가 무거운 물질에 눌려 파손되지 않도록 하십시오.
감전 및 누전에 의한 화재의 원인이 됩니다.



젖은손으로 전원플러그를 절대로 만지지 마십시오.
전원을 분리하실 때에는 반드시 플러그 뭉치를 잡고 빼십시오.



절대로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.
이상작동으로 인해 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

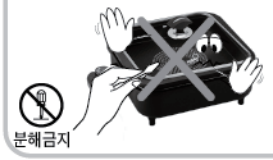

가열된 팬에 찬물(기름)을 붓지 마십시오.
뜨거운 물(기름)이 튀어 화상을 입을 우려가 있습니다.



사용중이거나 사용직후 팬은 고온이므로 손을 대지 마십시오.
특히 유아나 어린아이가 조작하는 일이 없도록 주의하십시오.



평평하고 안정된 바닥위에서 사용하십시오.
음식물을 요리할때 용기가 넘어지면 화상의 위험이 있습니다.



고장난 상태에서 제품을 사용하지 마십시오. 즉시 전원플러그를 뽑고 서비스센터로 연락하십시오.
화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



사용상의 안전에 관한 경고

주 의

※시식코너, 업소에서 사용시 무상A/S 기간에도 부품비용 청구.
-본 제품은 가정용으로 만든 제품 입니다.
업소용으로 사용하지 마십시오.(식당,펜션,기타업소)

국물이 넘치지 않도록 주의 하십시오.
넘친 국물이 온도조절기 등을 손상시킬 우려가 있습니다.



온도조절기에 액체가 묻거나 충격을 주지 마십시오.
고장의 원인이 됩니다.



필요이상의 열은 삼가십시오.
내용물이 없는 상태에서 계속 기열시키면 화재 또는 코팅변색 등 고장의 원인이 됩니다.



주변의 다른 열기구와 가까이 사용하지 마십시오.
플라스틱이 녹아 화재의 위험이 있습니다.



졸이거나 굽는 요리를 하실때는 사용전 후라이팬 표면에 약간의 기름을 발라 주십시오.



끝이 뾰족한 물건으로 긁지 마십시오.
금속제의 주걱이나 끝이 뾰족한 것으로 긁으면 코팅면이 상하게 되므로 수명이 단축됩니다.



찜질방이나 목욕탕 같은 습한곳에서는 사용하지 마십시오.
감전사고의 위험이 있습니다.



전원코드 부분을 잡아당겨 빼지 마십시오.
전원코드의 피복이 손상되거나 단선되어 화재 및 감전으로 이어질 수 있습니다.



사용상의 안전에 관한 경고


※전골팬, 그릴팬 사용하실 때에는 기름받이를 꼭 넣으시고 사용하십시오.

-넣지 않고 사용하시면 제품의 변형이 올 수 있습니다.

음식물 조리 외에 다른 용도로 절대 사용하지 마십시오.



천둥이 칠 경우에는 전원플러그를 만지지 마십시오.

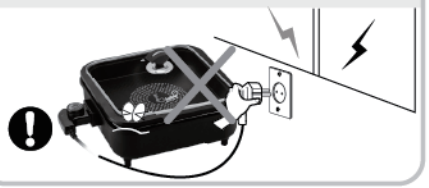

조절기 및 히터(컨트롤박스)를 물속에 넣고 세척하지 마십시오.
감전 및 고장의 원인이 됩니다.



사용중 또는 사용직후 어린이의 손에 닿지 않도록 하십시오.



요리후 음식물을 팬에서 완전히 제거하시고, 환풍이 잘되는 곳에 보관하십시오.
팬 코팅이 벗겨질 수 있습니다.



제품에서 이상한 소리, 냄새 또는 연기가 나면 즉시 전원플러그를 뽑고 서비스센터로 연락하십시오.



고기 구이 시 기름이 튀거나 타면 온도 조절기 눈금을 조절하여 주십시오



화재방지 및 안전을 위해 설명서를 꼭 읽어보시고 사용하십시오.



제품의 특성 및 각 부분의 명칭

■ 제품의 특징

1. 본체와 전골팬 그릴팬이 완전 분리할 수 있어 세척 및 관리가 편리합니다.
2. 자동온도 조절 방식이어서 원하는 온도를 쉽게 조절하여 사용할 수 있습니다.
3. M자형 열선을 부착하여 전골팬,그릴팬에 열이 골고루 전달하여 음식을 알맞게 조리할 수 있습니다.
4. 아래쪽 기름받이로 기름이 모이기 때문에 더욱더 담백하게 요리할 수 있으며 세척이 간편합니다.
5. 알맞은 사이즈로 식탁에 올려놓고 사용할 수 있어 편리합니다.
   기름받이에 물을 담아 사용하면 냄새와 연기를 줄일 수 있습니다.
6. ※전골팬,그릴팬 사용 시 꼭 기름받이를 넣고 사용하십시오.
7. 알맞은 크기로 식탁에 올려놓고 사용할 수 있어 편리합니다.
8. 스테인레스 히터 사용으로 녹슬지 않으며 오래 사용할 수 있습니다.

■ 각 부분의 명칭

SGP-1900GP/SGP-290UB



1900GP : 제품크기 : 580*390*140
중량 : 4,654g


290UP : 제품크기 : 580*390*140
중량 : 4,654g

사 용 방 법

1. 몸체, 기름받이가 정확히 놓여있는지 반드시 확인하여 주십시오.




2. 기름받이에 약5mm높이로 깨끗한 물을 부어주십시오.



3. 전골팬 또는 그릴팬을 본체 위에 뜨지 않게 잘 맞춰 올리신 후, 온도조절기를 본체 접속구에 끝까지 끼워 넣으십시오.
※본체의 히터와 팬 바닥의 밀착이 좋지 않을 경우 열 전달이 잘 안되고, 히터 고장의 원인이 됩니다.



4. 220V전용플러그를 확인한 다음, 온도조절기에 있는 전원플러그를 안정되게 확실히 연결하십시오.




5. 온도조절다이얼을 '고온'의 위치에 놓고 요리를 시작하십시오. 램프에 불이 켜지면서 가열이 시작됩니다.
– 약 5분간 예열하신 후 조리를 시작하십시오.
※ 전골팬, 그릴팬 사용하실 때에는 기름받이를 꼭 넣으시고 사용하십시오.
(넣지 않고 사용하시면 제품의 변형이 올 수 있습니다.)
※ 요리를 하실때에는 꼭 기름받이에 물을 넣어 사용하십시오.



6. 램프의 불이 켜짐과 꺼짐을 반복하면서 일정한 온도가 유지됩니다. 조리를 하면서 적정한 온도를 온도조절다이얼로 조절하십시오.



7. 사용후에는 온도조절다이얼을 '꺼짐'에 놓고 전원플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오.



8. 그릴이 완전히 식은 후 기름받이의 물을 버리시고 제품을 깨끗이 세척한 다음 물기를 잘 닦아 주십시오.



손질방법 및 서비스 의뢰전 점검사항

■ 손질방법

1. 사용 후 팬이 완전히 식은 것을 확인한 다음 팬, 온도조절기를 완전히 분리하여 세척하십시오.
2. 팬 세척 시 전원플러그 주위에 물기가 들어가지 않도록 조심하십시오.
3. 조리판에 남아있는 요리찌꺼기나 기름은 깨끗이 닦아 주십시오.
4. 장기간 보관할 때는 중성세제로 닦고 깨끗한 물로 헹구어 주십시오.
5. 팬에 묻어있는 물기는 항상 깨끗이 닦아주시고 손질할 때는 부드러운 천이나 스펀지를 사용하십시오.
(특히 온도조절기 부분에는 물기가 들어가지 않도록 잘 닦아 주십시오.)

■ 서비스 의뢰전 점검사항

증 상	확인 및 조치사항
전원을 연결해도 그릴플레이트에 열이 발생되지 않아요.	– 사용전압이 220V가 맞는지 확인하십시오. – 조절다이얼이 '꺼짐' 위치에 놓여있지 않은지요? – 전원플러그가 빠져있는지 확인하여 주십시오. – 팬과 온도조절기 및 본체의 결합이 잘 되었는지 다시한번 확인해 주십시오.
구입 후 처음 사용 시 연기와 냄새가 납니다.	– 대부분의 전열기구에서 정상적인 현상입니다. 예열하면서 조리를 시작하세요.
음식이 타거나 눌러 붙어요.	– 온도조절이 높게 설정되지 않았습니까? 온도를 낮춰주십시오.