신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사

소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우


SHINIL

"SI" 로고는 신일산업주식회사의 고유 상표입니다.
"SI" 로고가 없으면 아프터서비스를 받을 수 없습니다
"SI" 로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.

제품을 사용하시기 전에 설명서를 반드시 읽어 주시고 사용방법을 숙지 하신 후 사용하십시오.
(설명서는 잃어버리지 않도록 잘 보관 하십시오.)

SHINIL Multi Plus Cook

신일 멀티플러스쿡

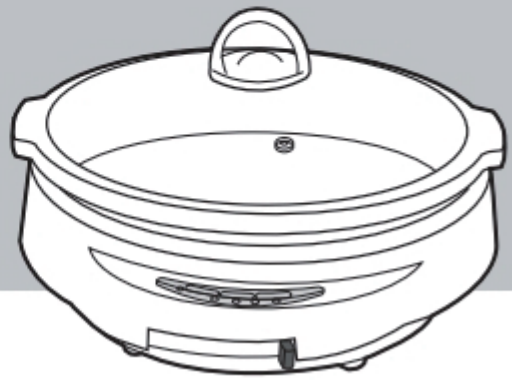

사용설명서 목차

- 안전상의 주의 ····· 1~2
- 각부의 명칭 ····· 3
- 사용 방법 ····· 4~5
- 제품 사양 ····· 5
- 보관 방법 ····· 6
- A/S를 의뢰하기전에 ····· 6

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하시기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안 하게 오래 사용하실 수 있습니다.

안전상의 주의

제품을 올바르게 사용하여 위험물이나 물적 손해를 미리 방지하기 위한 내용이므로 반드시 지켜 사용하세요.

경고 이 표시를 무시하고, 잘못 취급하면 사람이 사망 또는 중상을 입을 가능성이 있습니다.

주의 이 표시를 무시하고, 잘못 취급하면 사람이 상해를 입거나, 물적손해가 발생할 수 있습니다.

■ 표시의 내용

- 금지를 나타냅니다.
- 분해금지를 나타냅니다.
- 접촉금지를 나타냅니다.
- 반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
- 전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.
- 감전예방을 위한 접지를 나타냅니다.

경 고

전원은 반드시 전용콘센트에 꽂으십시오. (220V 전용)
다른 전열기구와 함께 사용할 경우 전원이 단전되거나 화재의 원인이 됩니다.



전원코드를 꽂기전에 코드와 플러그를 확인하십시오.
벗겨진 코드나 파손된 플러그는 화재나 감전의 원인이 되므로 사용하지 마십시오.



전원코드가 무거운 물질에 눌려 파손되지 않도록 하십시오.
감전 및 누전에 의한 화재의 원인이 됩니다.



젖은손으로 전원플러그를 절대로 만지지 마십시오.
감전사고가 납니다.



절대로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.
이상작동으로 인해 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



가열된 팬에 찬물(기름)을 붓지 마십시오.
뜨거운 물(기름)이 튀어 화상을 입을 우려가 있습니다.



사용중이거나 사용직후 팬은 고온이므로 손을 대지 마십시오.
화상의 원인이 됩니다.



바닥이 평평한 곳에서 사용하십시오.
음식물을 요리할때 용기가 넘어지면 화상의 위험이 있습니다.



고장난 상태에서 제품을 사용하지 마십시오. 즉시 전원플러그를 뽑고 서비스센터로 연락하십시오.
화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



안전상의 주의

주 의

필요이상의 열은 삼가십시오.
내용물이 없는 상태에서 계속 가열시키면 화재 또는 코팅변색 등 고장의 원인이 됩니다.



온도조절기에 액체가 묻거나 충격을 주지 마십시오.
고장의 원인이 됩니다.



끝이 뾰족한 물건으로 긁지 마십시오.
금속제의 주걱이나 끝이 뾰족한 것으로 긁으면 코팅면이 상하게 되므로 수명이 단축됩니다.



사용하지 않을 때는 전원코드를 빼주세요.
전원을 뽑기전에 전원을 꺼주십시오.



찜질방이나 목욕탕 같은 습한곳에서는 사용하지 마십시오.
감전사고의 위험이 있습니다.



전원코드 부분을 잡아당겨 빼지 마십시오.
전원코드의 피복이 손상되거나 단선되어 화재 및 감전으로 이어질 수 있습니다.



화재방지 및 안전을 위해 설명서를 꼭 읽어 보시고 사용하세요.

주변에 다른 열기구와 가까이 사용하지 마십시오.
고장의 원인이 됩니다.

음식물요리외에 다른 용도로 절대 사용하지 마십시오.

천둥이 칠 경우에는 전원플러그를 만지지 마세요.
감전의 원인이 됩니다.

제품청소시 밑부분은 절대로 물에 담그지 마십시오.
본체 청소에는 물이 조금 닿는 방법으로 하고 부드러운 마른 헝겊으로 닦아 보관하십시오.

어린이의 손이 닿지 않도록 하세요.
넘어지면 위험합니다.

제품을 임의대로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.
이상작동으로 화재, 감전의 원인이 됩니다.

사용 후 음식물을 완전히 제거 하시고 환풍이 잘되는 곳에 보관하십시오.
표면이 벗겨질 수 있습니다.

각부의 명칭

제품의 특징

본체와 로스트팬 및 쿠커분리 기능
기능별로 요리의 특징에 따라 로스트팬과 쿠커를 본체로부터 분리하여 교체 사용합니다.


편리한 세척
분리기능으로 사용후 물에 세척하기가 매우 편리합니다.

특수 초강력 코팅
특수 초강력코팅으로 표면이 쉽게 벗겨질 염려가 없으며 음식물이 달라붙지 않습니다.

절전형 설계
열의 손실을 막아주는 방열판과 실용적인 크기로 열효율을 높이는 등 절전형 설계로 매우 경제적입니다.

각 부의 명칭



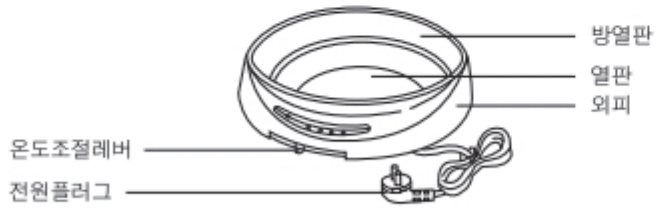

사용 방법


1. 요리하고자 하는 요리에 맞는 기능의 팬 또는 쿠커를 본체에 올려 놓으십시오.



2. AC 220V전용 콘센트를 확인한 다음 본체에 있는 전원플러그를 안정되게 밀착시키십시오.




3. 온도조절레버를 요리하는 음식에 알맞는 온도의 위치에 맞추십시오.
램프에 불이 켜지면서 가열이 시작됩니다.

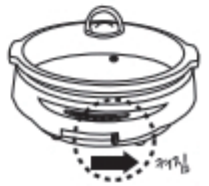

4. 약간 예열하신 후 조리를 시작하십시오.
램프의 불이 켜지고 커지면서 일정한 온도가 유지됩니다.



5. 사용후에는 온도조절레버를 '꺼짐'에 놓고 전원플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오.

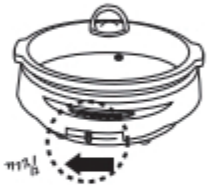

6. 세척후 물기를 잘 닦아낸 다음 코드선을 잘 정리하여 보관하십시오.



사용 방법 및 제품 사양

기능별 사용방법

■ 로스트팬 기능



▶적용요리 : 삼겹살, 스테이크, 생선구이 등
각종 구이요리
▶본체위에 로스트팬을 손잡이가 옆면방향으로
놓이게 한 다음 사용하십시오.

■ 쿠커 기능



▶적용요리 : 전골, 파전, 스프, 피자, 토스트,
팝콘, 햄 등
▶본체위에 쿠커를 올려놓고 뚜껑을 닫고
사용하십시오.

■ 온도별 요리의 예

온 도	저 온	중 온	고 온
요 리	햄, 버섯, 토스트 오믈렛	핫케익, 불고기, 삼겹살, 생선구이, 스프	전골, 스테이크 찜, 튀김, 팝콘

제품 사양

제 품 명	멀티플러스쿡	무 게	3.7kg
안전인증번호	HH071135-12012	제품사이즈	330x280x230mm
정 격 전 압	AC220V / 60Hz		
소 비 전 력	1300W		
구 성 품	쿠커, 로스트팬, 유리뚜껑, 본체		

보관 방법 및 A/S

보관 방법

■ 손질방법


1. 조리판에 남아있는 요리찌꺼기나 기름은 충분히 식힌다음 깨끗이 닦아주십시오.
(조리판에 음식물을 그대로 놓아두면 수명이 단축됩니다.)
2.장기간 보관할때는 조리판을 중성세제로 닦고 깨끗한 물로 헹궈 주십시오.
3.조리판에 묻어있는 물기는 항상 깨끗이 닦아주시고 손질할때는 부드러운
천이나 스펀지를 사용하십시오.

■ 보관방법

- **올바른 본관방법에 따라 본관하시면 깨끗하고 오래 사용하실 수 있습니다.**

1. 오랜시간 사용하지 않을 경우: 제품이 충분히 식은 다음 중성세제로 안팎을 닦고 전원접속부는 물이 묻지 않도록 주의하십시오.
2. 처음 사용 할 경우 : 처음 사용할때나 손질할때 식용유를 코팅면에 엷게 바르십시오.
3. 보관: 습기가 없고 서늘한 곳에 보관하십시오.

보관시는 그림의 순서대로
정리해 놓으면 편리합니다.

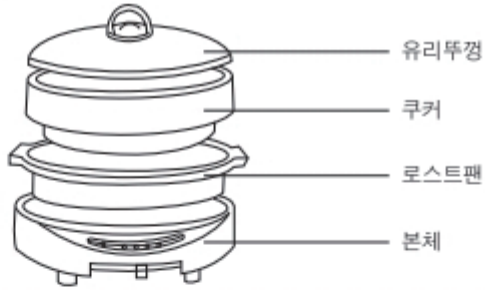

서비스를 의뢰하기 전에

*사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인해 주십시오.

증 상	확인 및 조치사항
전원을 연결해도 조리판에 열이 발생되지 않아요.	– 사용전압이 AC220V가 맞는지 확인하십시오. – 조절레버가 '꺼짐' 위치에 놓여있지 않은지요? – 전원플러그가 빠져있는지 확인하여주십시오.
음식이 타거나 눌러 붙어요.	– 온도조절이 높게 설정되지 않았는지요? 온도를 낮춰주십시오.