신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사

소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

다용도 믹서기 사용설명서

SHINIL

로고는 50년 전통 신일산업의 고유상표입니다.
로고가 없으면 애프터서비스를 받을 수 없습니다.
로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.

차례

■제품규격 및 각부의 명칭 / 1
■안전한 사용을 위한 주의사항 / 2~4
■사용방법 / 5
■조작부 스위치의 기능 / 6
■손질 및 보관방법 / 7
■수리를 의뢰하기전에 / 7
■신일 A/S 센터 전화번호/ 8
■제품보증서 / 9

쥬서 • 믹서 • 분쇄 모든 기능을 하나로!



SMX-1800LOT

믹서용 칼날 1개
믹서컵 1개,
믹서컵 뚜껑 1개

신일산업주식회사

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!


신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하시기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용하실 수 있습니다.

제품규격 및 각부의 명칭

- 제 품 명 : 후드믹서
- 모 델 명 : SMX-1800LOT
- 정격전압 및 주파수 : 220 V ~ , 60 Hz
- 정 격 사 용 시 간 : 30초 (단시간 정격)
- 정 격 소 비 전 력 : 300 W
- 안 전 장 치 : 온도 과승 방지 장치
- 제 품 중 량 : 2.5kg
- 제 품 사 이 즈 : 160x150x170mm(본체기준)

SMX-1800LOT

믹서용 칼날 1개, 믹서컵 1개, 믹서컵 뚜껑 1개

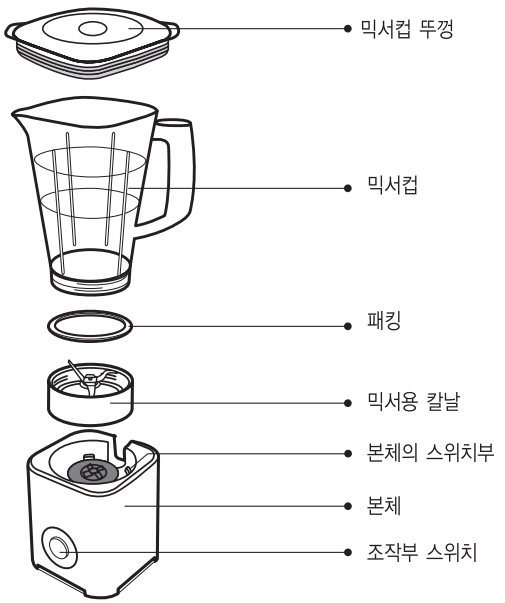

안전한 사용을 위한 주의사항

- 사용전에 반드시 안전상의 주의를 읽고 정확히 사용하여 주십시오.
- 만일 사용중 불편한 점이나 고장이 있으면 판매점이나 A/S센터로 문의하여 주십시오.
- 사용설명서를 다 읽으신 후 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오.

■안전을 위하여 필히 지켜 주십시오.

■여기에 표시한 중요 사항은 상해나 손상을 미연에 방지하기 위하여 중요한 내용이므로 필히 지켜 주십시오.

경고/주의의 내용	
경고	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.
주의	사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.

표시의 내용	
	금지를 나타냅니다.
	분해금지를 나타냅니다.
	접촉금지를 나타냅니다.
	반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
	전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.
	감전 예방을 위한 접지를 나타냅니다.

경 고

절대로 개조, 분해, 수리하지 마세요.
- 화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.
- A/S가 필요하신 경우에는 구입처 및 고객상담실로 문의하십시오.

분해금지



전원코드가 파손된 경우에는 절대 임의로 분해 및 교환하지 마시고 가까운 A/S센터에서 수리를 받으십시오. 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오. • 화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.

분해금지



단상 교류 220V 이외에는 사용하지 마세요.
- 화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.

반드시



전원코드를 끼우거나 빼실 때는 코드선을 잡지 마시고 플러그를 잡아주세요.
- 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.

플러그를




전원코드를 끼우거나 빼실 때는 손의 물기를 반드시 제거한 후 플러그를 잡으세요.
- 감전의 원인이 됩니다.

반드시



사용하지 않을 때, 보관할 때, 청소할 때에는 반드시 전원플러그를 뽑아주세요.
- 오동작에 의한 상해의 원인이 됩니다.

플러그를



전원코드가 파손되었거나 흔들릴 때는 사용하지 마세요.
- 감전 및 누전이나 화재의 원인이 됩니다.
- 전원코드 파손 시에는 구입처 및 당사 고객상담실에 문의하여 교환하십시오.

금지

전원코드를 무리하게 구부리거나 묶거나 잡아당기지 마세요.
- 화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.

금지




안전한 사용을 위한 주의사항

전용 콘센트를 사용하시고 여러개의 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요.
• 화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.



금지

전원코드 위에 무거운 물건을 올리거나 식탁, 의자 등으로 밟지 마십시오.
• 감전, 누전, 상해의 원인이 됩니다.




금지

어린이가 혼자서 사용하거나 어린이 손이 닿을 수 있는 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
• 화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.



금지

씽크대, 목욕탕 등 제품에 물이 접촉하거나 들어갈 수 있는 곳에서는 사용하지 마세요.
• 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.



금지

제품을 씽크대에 넣고 닦거나 제품의 내부에 물을 넣지 마세요.
• 화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.



금지

용기에 탄산음료나 포크 등 철재재료를 넣고 동작시키지 마세요.
• 상해 및 제품 파손의 원인이 됩니다.



금지 접촉금지

용기가 없는 상태에서 제품을 강제로 동작시키지 마세요.
• 상해 및 제품 파손의 원인이 됩니다.



금지

칼날부는 날카로우므로 절대 만지지 마시고 재료를 넣거나 꺼낼 때 또는 청소를 위해 용기에서 분리, 조립 시에는 주의하세요.
• 상해의 원인이 됩니다.



반드시

제품 보관시 칼날은 날카로우므로 용기와 함께 조립하여 보관하십시오.
• 상해의 원인이 됩니다.



반드시

본 제품을 동작시키지 전에 칼날부에 패킹이 꼭 삽입되었는지, 또한 용기와 칼날부에서 재료가 새어나오는지 확인하고 동작시키세요.
• 감전, 누전, 화재, 상해의 원인이 됩니다.



반드시


주 의

사용시 칼날이 완전히 멈춘 후 본체와 용기부를 분리하세요.
• 상해 및 제품 파손의 원인이 됩니다.



반드시

절대로 회전중에 용기부를 강제로 분리하지 마세요.
반드시 회전이 정지된 상태에서 분리하십시오.
• 고장의 원인이 됩니다.



금지

운전중 열거나 이동하지 마십시오.
전원콘센트에서 플러그를 빼고 완전히 정지된 후 열거나 이동하여 주십시오.
• 상해 의 원인이 됩니다.



금지 플러그빼

용기에 재료가 없는 상태로 동작시키지 마세요.
• 과열로 인한 상해 및 제품 파손의 원인이 됩니다.



금지

사용 중 갑자기 회전이 안되거나 몸체가 넘어졌을 경우에는 당황하지 말고 먼저 전원 코드를 빼다음 원인을 조사하여 주십시오.



금지 플러그빼

제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마세요.
경사진 곳이나 불안정한 곳에서 사용하지 마세요.
• 상해 및 제품 파손의 원인이 됩니다.



금지

안전한 사용을 위한 주의사항

용기에 40 ℃ 이상의 재료를 넣거나 용기 또는 칼날을 40 ℃ 이상의 물에 넣지 마세요.
• 제품 파손 및 상해의 원인이 됩니다.




금지

용기와 칼날부의 세척을 위해 끓는 물이나 전자레인지에 넣지 마세요.
• 상해 및 제품 파손의 원인이 됩니다.



금지

제품에 직사광선이 쬐는 곳, 가스렌지, 전열기구 등 가까이서 사용이나 보관하지 마세요.
• 제품 변형, 변색의 원인이 됩니다.



금지

제품 청소시 신나, 벤젠, 왁스 등을 사용하지 마세요.
• 제품의 변색, 벗겨짐 등 제품 외관 손상의 원인이 됩니다.



금지

용기에서 조리재료를 꺼낼때에는 주걱 등의 기구를 사용하세요.
※절대로 손을 넣지 마시오.
• 상해 의 원인이 됩니다.



반드시

본 제품을 사용 후 식품이 닿는 부위(용기, 칼날 등)는 반드시 깨끗하게 세척한 후 말려서 보관하세요.
• 녹, 곰팡이, 세균 등으로 인체에 유해할 수 있습니다.

반드시


본 제품은 30초 이상 연속 사용하지 마세요.
또한, 30초 이내로 사용 후 1분 이상 휴지하여야 하며, 3회 이상 계속하여 사용하지 마세요.
• 제품 동작이 멈출 수 있습니다.
• 제품이 과열되면 자동으로 동작이 멈추도록 설계되었습니다. 사용 도중 제품이 멈추면 약 1시간 정도 쉬었다가 재사용하시면 됩니다.

금지

사용중 모터가 멈춰서면서 "윙"하는 소리가 나면 크거나 질긴 재료가 칼날에 끼어 있는 상태입니다.
• 컵을 열어 재료를 제거하여 주시고 보다 잘게 썰어서 넣고 다시 작동하세요.

반드시

사용전 반드시 칼날부의 패킹을 먼저 올바르게 넣고 용기(컵)을 조여주세요.
용기를 분해 후 다시 조립할때는 패킹을 먼저 넣고 용기를 고정시켜 주십시오.
• 재료가 새거나 패킹이 갈릴 수 있습니다.
• 특히 패킹을 청소한 다음 칼날부 홈에 정확히 넣고 손가락등으로 누르신 후 용기(컵)을 조여주세요.
• 사용전 빈 용기(컵)을 먼저 조립하신 다음 패킹에 이상이 없는지 확인하신 후 사용하십시오.
• 패킹이 없는 상태로 사용하면 재료가 샐 수 있습니다.



반드시

정격용량 이상의 재료는 넣지 마십시오.
• 용기의 Max 표시까지만 넣으세요.
• 모터에 무리가 생겨 고장의 원인이 됩니다.



반드시

믹서 사용시 대컵, 믹서컵으로 사용하세요.
재료는 Max 표시 이하로 사용하세요.
• 소컵으로 사용하지 마시고 반드시 물, 우유나 요쿠르트 등을 첨가하여 사용하세요.

반드시

분쇄 사용시 소컵으로 사용하세요.
재료는 Max 표시 이하로 사용하세요.

반드시

선식 재료는 소컵에 Max 표시 이하로만 사용하세요.
• 제품 파손 및 상해의 원인이 됩니다.

반드시

정해진 용도 외에는 사용하지 마세요.
특히 반죽, 고기다지기, 얼음, 냉동식품은 사용하지 마세요.
• 제품 파손 및 상해의 원인이 됩니다.


금지

믹서기 사용방법


❶ 칼날위에 패킹을 끼워 넣으세요.
※ 패킹이 없으면 재료가 새어 고장의 원인이 됩니다.



❷ 용기하단부에 칼날부를 시계방향으로 돌려 조립하세요.




❸ 용기뚜껑을 열어 주신 후 재료를 적당히 넣으신 다음 용기 뚜껑을 꽉 닫으세요.
※ 이때 재료가 새어 나오는지 확인하십시오. 재료가 새어나오면 더 조여 주십시요.



❹ 본체의 스위치는 "0"에 놓으신 다음 용기를 본체 윗면의 홈부위에 맞추어 시계방향으로 돌려 고정합니다.




❺ 전원을 연결하십시오. 제품의 전원 플러그를 콘센트에 꽂으시면 됩니다.
※ 전원을 연결 하실 때 단상 교류 220 V를 꼭 확인하고 전원 플러그를 꼽으십시오.



❻ 손으로 뚜껑을 누르며 본체 전면 조작부 스위치를 원하시는 기능으로 재료를 조리하세요.



조작부 스위치의 기능

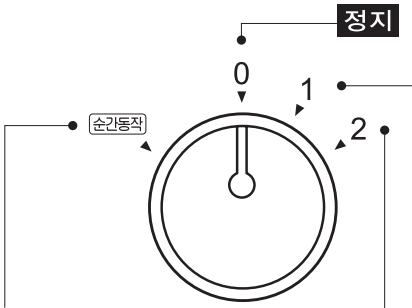

저속회전을 시킬 경우.
무르거나 적은양의 재료를
사용시에 선택하세요.

짧은 시간을 사용하거나
물을 넣고 청소를 할때
선택하세요.

고속회전을 시킬 경우.
단단하거나 많은양의 재료를
사용시에 선택하세요.

손질 및 보관방법

사용하신 후에는 사용하신 용기에 물을 담아 본체에 체결한 후 10초간 순간동작을 하면 칼날부 밑에 끼인 찌꺼기나 용기에 묻어 있던 음식 찌꺼기가 깨끗하게 씻겨 집니다. (40 ℃ 이상의 물은 사용하지 마십시오.)




사용 후에는 미지근한 물과 소량의 중성세제를 타서 부드러운 천이나 행주로 닦아주세요.
(특히 용기는 수세미를 사용하면 용기의 투명성을 보존할 수 없으니 사용을 금지하여 주십시오.)



본체 및 칼날부를 물에 담그거나 스위치 부분에 물이 들어가면 감전이나 고장의 원인이 되니 부드러운 천으로 닦아주십시오.
(제품을 세척할땐 신나나 벤젠 등 화학약품은 사용하지 마세요.)



칼날부의 보관시에는 깨끗이 세척한 후 물기를 잘 닦아 완전히 말린 후 보관하여 주세요.
(물기가 남아 있으면 부식(녹슬음)의 원인이 됩니다.)



수리를 의뢰하기전에

증 상	확 인 사 항
제품이 동작하지 않는다. (사용하다가 멈춘다.)	1. 전원플러그가 빠지지 않았나요? 2. 30초 이상 연속으로 사용하셨나요? (1시간 후 다시 사용해 보세요) 3. 칼날에 이물질이 끼여 칼날이 잘 돌지 않나요? 4. 컵의 돌출부(용기의 스위치부)가 파손되지 않았나요? 5. 용기의 걸림턱이 본체의 홈으로부터 이탈되지 않았나요?
재료가 잘 갈리지 않는다.	1. 재료를 너무 많이 넣거나 적게 넣지 않았나요? 2. 재료가 용기에 부착되어 칼날이 공회전 되고 있지 않나요? 작동을 중지하고 용기를 흔들어서 다시 작동시켜 보세요.
재료가 샌다.	1. 용기와 칼날부를 꽉 조여주지 않았나요? 2. 칼날부의 패킹이 빠졌나요? 3. 용기가 깨어지지 않았나요?

※위의 내용을 확인하신 후 수리를 의뢰하십시오.

신일 A/S 센터

전국 어디서나 : 1577-6667

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
서울	성동구, 서대문구, 광진구	
	종로구, 동대문구, 중구, 성북구	
	02) 922-3683/3684	
	도봉구, 노원구	02) 956-8121
	은평구	02) 355-1654
	송파구, 강동구 하남시	02) 408-4911
	중랑구,답십리	02) 2247-7176
	강남구	02) 576-8580
	양천구, 강서구	02) 2606-0652
	구로구, 금천구	02) 857-5318
	용산구 관악구 동작구	02) 833-4583
	영등포구 마포구	02) 841-5103
	서초구, 과천시	02) 583-8279
경기	여주,이천	031) 634-9798
	구리시, 남양주, 가평군	
	02) 922-3683	
	의정부	02) 956-8121
	광명시	02) 2614-7748
	안양,군포,의왕	031) 477-7837
	안산시(시흥,정왕)	031) 409-4554
	성남, 분당	02) 576-8580
부산	부산지역 총괄서비스	
	051) 809-5776	
	연제구,동래구,서구, 금정구,중구,영도구, 기장군,강서구, 양산시,김해시,밀양시	051) 809-5776
	사상구 , 북구	051) 301-7309
경기	발안,오산,평택	031) 651-7894
	수원전역	031) 238-9020
	용인,안성,신갈	02) 576-8580
	일산,원당 파주,금촌	031) 919-7030
	철원,화천,동두천	02) 922-3684
인천	인천지역	032) 766-1537
	계양구,부평구	032) 525-5511
	부천시,신천리	032) 344-7647
	김포, 강화 인천서구, 동구 중구, 남구	032) 762-2663
	인천(남동,연수구)	032) 766-1537
강원	춘천시	033) 256-3602
	원주시	033) 746-2572
	강릉	033) 642-5459
충남	충남/충북 전역	042) 635-4752
	대전시 세종시 당진군	042) 635-4751
	천안,아산,온양	041) 575-9298
	서산,태안	041) 662-1802
	홍성,광천	041) 632-2953
충북	청주시(충북일원)	043) 288-7216
	충주,음성,제천	043) 843-7778
부산	사하구	051) 243-0146
	진구, 동구	051) 802-5132
	남구, 수영구 해운대구	051) 757-1321
울산	울산전역(언양)	052) 265-8854
경남	마산/경남(전지역)	055) 245-2339 055)247-2339
	함안	055 -583- 1088
경북	대구/경북(전지역)	053) 424-8396
	경산, 수성구	053) 424-8396
	동구, 북구	053) 942-0139
	달서구	053) 651-5729
	포항	054) 231-9988
	경주	054) 742-7157
	구미	054) 458-0357
	안동	053) 424-8396
전남	전남전지역 광주시	062) 362-5051
	순천,여수,광양	061) 723-6618
	목포,신안,무안	061) 282-1222
	광주(동구,남구)	062) 381-3831
전북	전주(전북전역)	
	063) 244-6061	
	정읍,고창,부안 완산구	063) 244-6062
제주	제주시	064) 755-7813
	서귀포	064) 763-7813
직영서비스센터	서울 강남 02) 576-8580 서울,경기북부 02)922-3683 서울 남부 02)833-4583 경기 남부 031)354-9313 인천 032)766-1537 대전/충남 042)635-4751 광주/전남 062)362-5051 전주/전북 063)244-6061 부산 051)809-5776 대구 053)424-8396 마산/경남 055)247-2339 울산 052) 265-8854	

REV.26