신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사

소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

다용도 웰빙믹서기 사용설명서

SHINIL

차례

■제품규격 및 각부의 명칭 /1
■안전한 사용을 위한 주의사항 /2~4
■스위치사용요령 /4
■사용방법 /5
■손질 및 보관방법 /6
■수리를 의뢰하기전에 /6
■분쇄 믹서 기능을 이용한 요리 /7
■메모 /8
■제품보증서 /9

로고는 50년 전통 신일산업의 고유상표입니다.
로고가 없으면 애프터서비스를 받을 수 없습니다.
로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.

국내 최대용량 4,500㎖

쥬서 • 믹서 • 분쇄 • 커터 모든 기능을 하나로!



SMX-C4500SJ
SMX-C4545WS
SMX-C45WK
SMX-C90KP
SMX-C4500C
SMX-4500LOT

믹서용 칼날 1개
분쇄용 칼날 1개
믹서컵 1개
믹서컵 뚜껑 1개
칼날고정나사 1개

신일산업주식회사

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하시기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오.
참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용하실 수 있습니다.

제품규격 및 각부의 명칭

- 제 품 명 : 신일 대용량 믹서기
- 모 델 명 : SMX-C4500SJ, SMX-C4545WS, SMX-C45WK, SMX-C90KP,
- SMX-C4500C, SMX-4500LOT
- 용 기 용 량 : 4,500 ml (정격용량 : 1,500ml)
- 정 격 전 압 : 단상 AC 220 V / 60 Hz
- 정격사용시간 : 30초 이내 (단시간 정격)
- 정격소비전력 : 600 W
- 제 품 중 량 : 4 Kg
- 안 전 장 치 : 온도 과승 방지 장치(95℃)

SMX-C4500SJ, SMX-C4545WS, SMX-C45WK, SMX-C90KP, SMX-C4500C,SMX-4500LOT

믹서용 칼날 1개, 분쇄용 칼날 1개, 믹서컵 1개, 믹서컵 뚜껑 1개, 칼날고정나사 1개



안전한 사용을 위한 주의사항

- 사용전에 반드시 안전상의 주의를 읽고 정확히 사용하여 주십시오.
- 만일 사용중 불편한 점이나 고장이 있으면 판매점이나 A/S센터로 문의하여 주십시오.
- 사용설명서를 다 읽으신 후 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오.

■안전을 위하여 필히 지켜 주십시오.

■여기에 표시한 중요 사항은 상해나 손상을 미연에 방지하기 위하여 중요한 내용이므로 필히 지켜 주십시오.

경고/주의의 내용	
경고	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.
주의	사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.

표시의 내용	
	금지를 나타냅니다.
	분해금지를 나타냅니다.
	접촉금지를 나타냅니다.
	반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
	전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.
	감전 예방을 위한 접지를 나타냅니다.

경 고

- 절대로 개조, 분해, 수리하지 마세요.
  - * 화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.



분해금지 ※AS가 필요하신 경우에는 구입처 및 고객상담실로 문의하십시오.

- 단상 교류 220V 이외에는 사용하지 마세요.
  - * 화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.



반드시

- 제품을 씽크대에 넣고 닦거나 제품의 내부에 물을 넣지 마세요.
  - * 화재, 감전, 제품파손의 원인이 됩니다.




금지

- 전원코드가 파손되었거나 흔들릴 때는 사용하지 마세요.
  - * 감전 및 누전이나 화재의 원인이 됩니다.




반드시 ※전원코드 파손시에는 구입처 및 당사 고객상담실에 문의하여 교환하십시오.

- 전용 콘센트를 사용하시고 여러개의 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요.
  - * 화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.

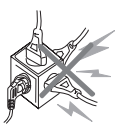


금지

- 전원코드를 무리하게 구부리거나 묶거나 잡아 당기지 마세요.
  - * 화재, 감전의 원인이 됩니다.



금지

- 전원코드 위에 무거운 물건을 올리거나 식탁, 의자등으로 누르지 마세요.
  - * 전원코드 파손으로 인한 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.



금지

- 사용하지 않을 때, 보관할 때, 청소할 때에는 반드시 전원플러그를 뽑아주세요.
  - * 오동작에 의한 상해의 원인이 됩니다.



플러그뽑

안전한 사용을 위한 주의사항

- 사용시 칼날이 완전히 멈춘 후 칼날부와 용기를 분리 하세요.
  * 상해의 원인이 됩니다.

반드시



- 본 제품을 동작시키지 전에 용기와 칼날부 사이로 액체의 재료가 새어 나오는지 확인하고 동작하세요.
  * 감전, 누전 화재, 제품파손의 원인이 됩니다.

금지



- 전원코드를 끼우거나 빼실 때는 코드선을 잡지 마시고 플러그를 잡아 주세요.
  * 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.

금지



- 전원 코드를 끼우거나 빼실 때는 손의 물기를 반드시 제거한 후 플러그를 잡으세요.
  * 감전의 원인이 됩니다.

반드시



- 씽크대, 목욕탕등 제품에 물이 접촉하거나 들어갈 수 있는 곳에서는 사용하지 마세요.
  * 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.

금지



- 투입구 마개로 손가락 또는 포크, 숟가락, 젓가락 등의 물건을 넣거나 사용하지 마십시오.
- 작동되고 있는 중에 투입구를 통하여 수저, 젓가락 등을 용기안에 넣지 마십시오.
  * 중대한 안전사고 및 고장의 원인이 될 수있습니다.

반드시



- 어린이가 혼자 사용하거나 어린이 손이 닿을 수 있는 곳에서 사용하거나 보관 하지 마세요.
  * 감전, 상해의 원인이 됩니다.

금지



- 용기뚜껑이 열린 상태에서 제품을 강제로 동작시키지 마세요.
  * 상해 및 제품 파손의 원인이 됩니다.

금지

※ 뚜껑이 열리면 동작되지 않도록 제조되었습니다.



- 용기에 탄산음료나 포크등 철제 재료를 넣고 동작시키지 마세요.
  * 상해 및 제품 파손의 원인이 됩니다.



금지 접촉금지

- 제품 보관시 칼날은 용기와 함께 조립하여 보관하세요.
  * 상해의 원인이 됩니다.

반드시



- 제품 청소시 신나, 벤젠, 왁스 등을 사용 하지 마세요.
  * 제품의 변색, 벗겨짐 등 제품 외관 손상의 원인이 됩니다.

금지



- 제품에 직사광선이 쬐는 곳, 가스렌지, 전열 기구 등 가까이서 사용이나 보관하지 마세요.
  * 제품변형, 변색의 원인이 됩니다.

금지



- 칼날부 조임 나사로 반드시 칼날을 조여서 사용하세요. (사용중 칼날이 빠질 수 있습니다.)
  * 상해의 원인이 됩니다.

주 의

- 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마세요.
  * 상해 및 제품 파손의 원인이 됩니다.

금지




- 경사진 곳이나 불안전한 곳에서는 사용하지 마세요.
  * 상해 및 제품 파손의 원인이 됩니다.

금지



- 컵 등을 전자렌지, 오븐렌지 등에 넣어 사용하지 마십시오.
  * 제품 변형의 원인이 됩니다.

금지



- 용기와 칼날부의 세척을 위해 끓는 물에 넣지 마세요.
  * 제품이 손상되어 부상의 원인이 됩니다.
  * 상해 및 제품손실의 원인이 됩니다.

금지



안전한 사용을 위한 주의사항

- 본 제품은 30초 이상 연속 사용하지 마세요.
  또한, 30초 이내로 사용 후 1분 이상 휴지하여야 하며, 3회 이상 계속하여 사용하지 마세요.
  • 제품 동작이 멈출 수 있습니다.
  • 제품이 과열되면 자동으로 동작이 멈추도록 설계 되었습니다. 사용 도중 제품이 멈추면 약 1시간 정도 쉬었다가 재사용하시면 됩니다.



금지

- 폐기전 제품 처리시 지정된 처리 절차에 의해 폐기하십시오.
  * 환경오염의 원인이 됩니다.



금지


- 칼날은 날카로우므로 끼우거나 분리 시에는 다치지 않도록 주의하세요.



- 본 제품을 사용 후 식품이 닿는 부위(용기, 칼날 등)는 반드시 깨끗하게 세척한 후 말려서 보관하세요.
  • 녹, 곰팡이, 세균 등으로 인체에 유해할 수 있습니다.
  • 미세적시 녹이 발생하거나 세균에 오염될 수 있습니다.


스위치 사용요령

정지




- **본체의 동작을 정지시킬 때 누르십시오.**
  - "정지" 버튼을 누르시면 모든 동작이 중단됩니다.

믹서·저속




- **주로 과일이나 야채 등 부드러운 재료와 물, 우유등 액체를 섞어서 조리할 때 선택 하십시오.**
  - 믹서 · 저속 기능을 사용할 때는 재료를 반드시 1,500ml 이하로 넣어서 사용하십시오. 재료가 너무 많거나 적으면 잘 갈리지 않을 수 있습니다.
  - 1번 사용시 20~30초 이내로 사용하십시오.

분쇄·고속



- **주로 쌀이나 콩 등 마른 재료나 딱딱한 재료를 조리할 때 선택 하십시오.**
  - 분쇄 · 고속 기능을 사용할 때는 재료를 반드시 1,500ml 이하로 넣어서 사용하십시오. 재료가 너무 많거나 적으면 잘 갈리지 않을 수 있습니다.
  - 1번 사용시 15~30초 이내로 사용하십시오.
  - 재료가 많아 잘 갈리지 않으면 제품을 살짝 흔들어 주시면 됩니다.

커터·순간



- **다지기 또는 물로 세척시 선택하십시오.**
  - 커터 · 순간 기능을 사용할 때는 재료를 반드시 1,500ml 이하로 넣어서 사용하십시오. 재료가 너무 많거나 적으면 잘 갈리지 않을 수 있습니다.
  - 1번 사용시 5초 이내로 사용하십시오.
  - 커터 · 순간 동작은 버튼을 누를 때만 동작됩니다.

※ 일반적으로 아래와 같이 사용하시면 조리가 쉽게 됩니다.

- 분쇄사용의 경우 : 순간동작을 5초간 10회 실시한 후, 저속동작으로 10초간 돌린 후, 고속동작으로 30초간 사용하세요.
- 믹서사용의 경우 : 저속동작으로 10초간 동작후 고속 동작으로 30초간 사용하세요.

※ 많은 양의 재료는 정해진 양에 맞추어 여러번 나누어 사용하십시오.
※ 30초 이상 연속으로 사용하지 마십시오.
모터가 과열되면 자동으로 전원이 차단되도록 되어 있습니다.
사용도중 제품이 멈추거나 동작하지 않으면 약1시간정도 쉬었다가 재사용하시면 됩니다.

믹서기 사용방법


① 용기(상체)를 반시계 방향으로 "딸깍" 소리가 나도록 돌린 후 들어서 분리하세요.



② 오른손으로 손잡이를 잡고 엄지 손가락으로 잠금 버튼을 누르면서 왼손으로 뚜껑을 들어 올리세요.




③ 칼날을 뺄 때는 칼날을 고정 시킨 나사를 시계 방향으로 돌려서 빼낸 후 칼날을 위로 올려서 빼냅니다.

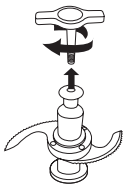

④ 용기의 중심에 칼날을 끝까지 꽂습니다. 고정나사를 칼날 중심부에 꽂고 반시계방향으로 돌려 칼날을 고정시킵니다. (분쇄를 원하시면 분쇄용 칼날을, 믹서 · 다지기 · 커터를 원하시면 믹서용 칼날을 사용하세요.)

정확히 조립하지 않으면 사용 중 칼날이 빠질 수 있습니다.

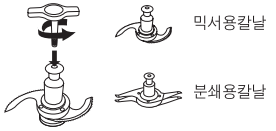


⑤ 용기에 재료를 적당히 (2~3 ㎝정도)잘라 넣으시고 뚜껑 왼쪽 앞 부분(홈) 용기의 꼭지(돌출) 방향에 먼저 끼우고 "딱" 소리가 날때까지 누르세요.



⑥ 본체 위쪽의 홈(본체의 고정부)에 용기의 돌출된 부위를 맞추신 후 오른쪽 (시계 방향)으로 돌려 본체와 용기를 조립하십시오.




⑦ 스위치부의 정지버튼을 누르신 후 전원을 연결하십시오.
제품의 전원 플러그를 콘센트에 꽂으시면 됩니다.



⑧ 재료의 종류나 용량에 따라 "저속", "고속", "순간" 버튼을 눌러 사용하십시오.

※ 본 제품은 30초 이상 연속 사용하지 마세요. 또한, 30초 이내로 사용 후 1분 이상 휴지하여야 하며, 3회 이상 계속 하여 사용하지 마세요.



손질 및 보관방법

- 용기와 칼날부의 세척시에는 사용하신 용기에 물을 반만 담아 사용하신 칼날부를 결합하고 본체에 조립하여 약10~15초 정도 동작시키면 용기나 칼날부에 끼인 찌꺼기를 쉽게 세척할 수 있습니다. (미세척시 녹이 발생할 수 있습니다.)



  ⓘ 칼날부 세척시 날카로우므로 주의하세요.

- 본체는 미지근한 물과 소량의 중성세제를 타서 부드러운 천이나 행주로 닦아 주십시오.



  ⊘ 특히 본체에는 물 또는 기타 액체를 뿌리거나 담그지 마십시오. 감전이나 화재의 원인이 됩니다.

- 용기나 칼날부의 보관시에는 깨끗이 세척한 후 물기를 완전히 닦아 잘 말린다음에 보관하십시오.



  ⓘ 제품보관시 칼날은 용기와 함께 조립하여 보관하십시오. 칼날에 의해 상해의 원인이 됩니다.
  ⓘ 세척시 부속품이 분실되지 않도록 주의하세요.
  ⓘ 미세척시 녹이 발생하거나 세균에 오염될 수 있습니다.

- 보관시에는 화기나 직사광선을 피하시고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오.



수리를 의뢰하기전에

증 상	확 인 사 항
동작이 전혀 되지 않을때	* 콘센트에 플러그가 바르게 꽂혀 있습니까? (전원 플러그를 콘센트에 정확하게 꽂아 주세요.) * 사용전압에 이상이 없습니까? (사용전압이 교류 220 V인지 확인하십시오.) * 본체와 용기가 잘 결합되어 있습니까? (본체와 용기를 잘결합해 주세요.) * 용기뚜껑이 정확하게 닫혀 있습니까? (용기의 뚜껑이 정확하게 닫혀있는지 확인하십시오.)
동작 중 정지할때	* 진동으로 인하여 뚜껑이 열려 있지 않습니까? (뚜껑을 다시 닫아 주시고 버튼 스위치를 다시 눌러 주십시오.) * 너무 오랫동안 사용하지 않았습니까? (1시간후 동작이 되지 않을 경우 서비스센터나 구입하신 대리점에 문의 하십시오.) * 용량을 많이 넣지 않았습니까? (용량을 줄여서 사용하십시오.)
진동이 심해 떨림이 발생할때	* 칼날부를 컵에 정확하게 결합하였습니까? ("정지버튼"을 누른 후 칼날의 회전이 정지한 다음 뚜껑을 열고 칼날을 다시 결합하여 주십시오.) * 경사가 있는 곳에서 사용하지 않았습니까?
재료가 잘갈리지 않을때	* 재료를 너무 많이 넣거나 적게 넣지 않았나요? (재료를 MAX표시 이하로 넣어 주세요.) * 사용전압이 맞습니까? (사용전압이 교류 220 V인지 확인하세요.)
재료가 샐때	* 컵뚜껑을 정확히 닫으셨나요? * 컵뚜껑 테두리에 패킹이 빠지거나 찢어졌나요?

※위의 내용을 확인하신 후 수리를 의뢰하십시오.

분쇄,믹서 기능을 이용한 요리

●분쇄 기능

선식

♧이렇게 준비하세요.

호도, 콩, 잣, 현미, 보리 등 선식용 재료

♧이렇게 조리하세요.

① 우선 준비된 재료를 알맞게 노르스름하게 볶아서 용기에 넣고 약 30초 정도 작동시켜 만듭니다.
② 완성된 분말을 우유 한컵과 꿀 한스푼을 혼합하여 어린이들 기호에 맞게 이유식으로 만들 수 있습니다.
③ 완성된 분말을 물과 함께 끓여서 스프처럼 드실 수 있고, 이때 기호에 맞게 약간의 조미료로 간을 하면 좋은 선식이 됩니다.

마른 멸치

♧이렇게 준비하세요.

잘 손질된 멸치 적당량

♧이렇게 조리하세요.

① 적당량의 마른 멸치의 내장을 떼어낸다.
② 용기에 넣어 약10 초간 작동하면 된다.(약100 g 기준)
③ 잘 갈아진 멸치가루를 볶은 깨와 혼합하여 밥에 뿌려드셔도 됩니다. 국물맛을 낼 때도 사용하시면 됩니다.

●믹서 기능

샐러리 토마토 주스

♧이렇게 준비하세요.

셀러리 20 g, 토마토 2개, 레몬즙 약간, 물150 ml

♧이렇게 조리하세요.

① 셀러리는 줄기부분의 잎을 떼고 2 cm 정도 자른다.
② 토마토는 2 cm 크기로 자른다
③ 셀러리와 토마토를 용기에 넣고 20초간 작동한다.
④ 꿀(설탕), 레몬즙을 넣고 물150 ml 정도로 하여 약20초간 작동하면 됩니다.

●커터 기능

고기 다지기

♧이렇게 준비하세요.

각종 고기류

♧이렇게 조리하세요.

위의 재료를 용기에 넣고 순간버튼을 눌러 주세요.

MEMO