신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우


- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL

신일 유리컵 믹서기

SMX-C0825

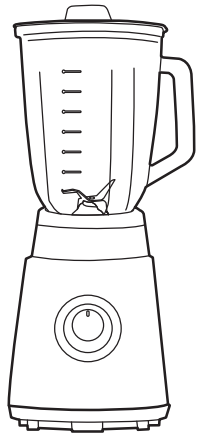

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

차례

안전상의 주의 ---------- 2,3,4,5

각 부의 명칭 ---------- 6

사용방법 ---------- 7,8

청소방법 ---------- 9

보증서 ---------- 10



본 제품을 사용설명서에 기재된 내용 이외의 용도로 사용 할 경우에는
소비자 보호법에 의한 피해보상을 받을 수 없습니다.
제품 사용시 고속작동으로 인한 상해의 우려가 있습니다.
특히 어린이가 직접 제품을 만지지 않도록 주의해 주십시오.

안전상의 주의

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 물적 손해를 미리 방지하기 위한 내용이므로 반드시 지켜 사용해 주세요.


⚠경고 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.

⚠주의 사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.

- 금지를 나타냅니다.
- 분해 금지를 나타냅니다.
- 접촉 금지를 나타냅니다.
- 반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
- 전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.
- 감전 예방을 위한 접지를 나타냅니다.

⚠경고

금지 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오.전원코드가 파손된 경우에는 신일 소비자상담실에 의뢰하여 코드를 교환하여 주십시오.

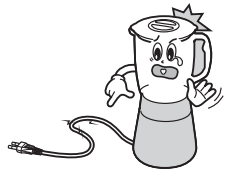


금지 습기나 먼지가 많은 곳에서 사용하지 마세요.
● 화재 및 감전의 원인이 됩니다.



금지 절대 본체를 물로 세척하지 마세요.
●제품 고장 및 화재 · 감전의 원인이 됩니다.



금지 한개의 콘센트에 여러개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요.
●이상발열 및 화재의 원인이 됩니다.

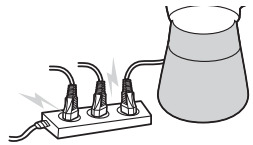


제품을 올바르게 사용하여 위험이나 물적 손해를 미리 방지하기 위한 내용이므로 반드시 지켜 사용해 주세요.

⚠ 경고

금지

제품 내부에 화학약품이나 이물질 등이 들어가지 않도록 하세요.

● 화재 및 감전의 원인이 됩니다

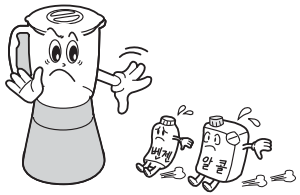

분해금지

절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요.


● 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



젖은손금지


젖은손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마세요.

● 감전의 위험이 있습니다.

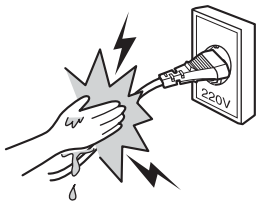


반드시 바르게 배선된 전원 콘센트에 꽂아 사용하세요.

● 연장코드 등을 사용하면 이상 발열 및 화재의 원인이 됩니다.

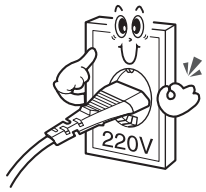


110V 사용시 정격용량의 승압용 변압기를 설치하세요.

● 정격용량이 아닌 승압용변압기를 사용할 경우 화재, 감전의 위험이 있습니다.

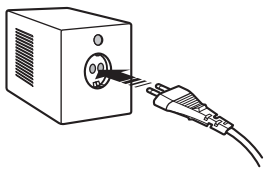

집안에 가스가 샐 때는 전원 플러그를 만지지 말고 즉시 환기시키세요.

● 가스 폭발시 화재 및 화상의 위험이 있습니다.

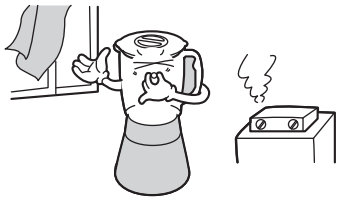


제품을 올바르게 사용하여 위험이나 물적 손해를 미리 방지하기 위한 내용이므로 반드시 지켜 사용해 주세요.

⚠ 주의

금지

평평한 장소에서 사용하고 동작 중에 이동시키지 마세요.

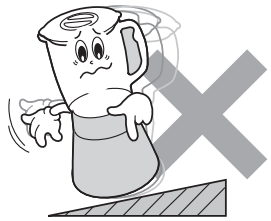

금지

제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마세요.


● 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.



금지

믹서용기와 뚜껑 등을 40℃이상의 뜨거운 물에 갑자기 넣지 마세요.


● 변형 및 파손의 원인이 됩니다.

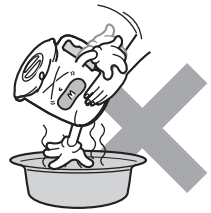

금지

전원코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.


● 코드부분이 파손될 경우 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

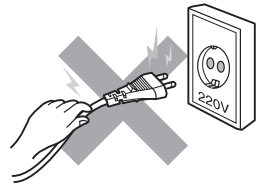

금지

직사광선이나 열기구와 가까운 곳에서 사용하지 마세요.

● 변형, 변색의 원인이 됩니다.

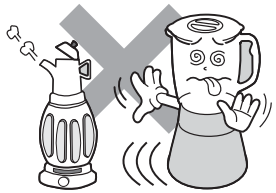

금지

뚜껑을 열어 놓고 사용하거나 재료를 너무 많이 넣어 사용하지 마세요.

● 내용물이 믹서용기 밖으로 튀어 나오거나 상처(상해)의 원인이 됩니다.



안전상의 주의


제품을 올바르게 사용하여 위험이나 물적 손해를 미리 방지하기 위한 내용이므로 반드시 지켜 사용해 주세요.

⚠주의

금지

믹서용기에 요리재료 이외의 이물질을 넣고 사용하지 마세요.


- 숟가락, 젓가락 등을 넣으면 고장의 원인이 됩니다.
- 가열된 음식을 넣고 작동하지 마십시오.

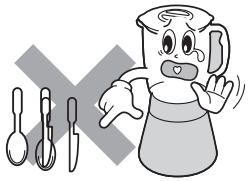

접촉금지

칼날부분을 손으로 직접 만지지 마세요.


- 믹서용기와 칼날을 분리 할 수 있으나, 칼날로 인하여 다칠 위험이 있으므로 반드시 면 장갑을 끼고 분리세척 하십시오.

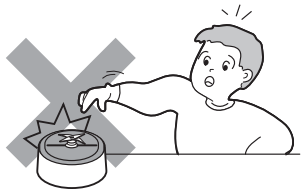

접촉금지

어린이에게 동작시키거나 유아의 손이 닿는 곳에서 사용하지 마세요.

- 상처를 입을 수 있습니다.

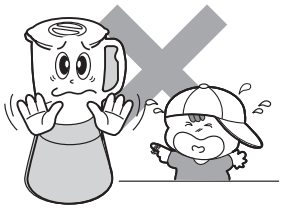


제품을 1분 이내에 사용하십시오. 연속사용시 고장의 원인이 됩니다.



플러그 분리

청소 및 손질시 반드시 전원 플러그를 뽑아 주세요.

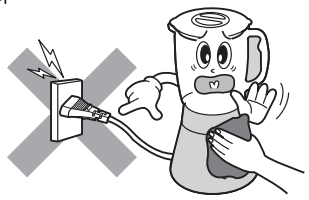


플러그 분리

제품을 장시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 반드시 뽑아 주세요.




각 부의 명칭

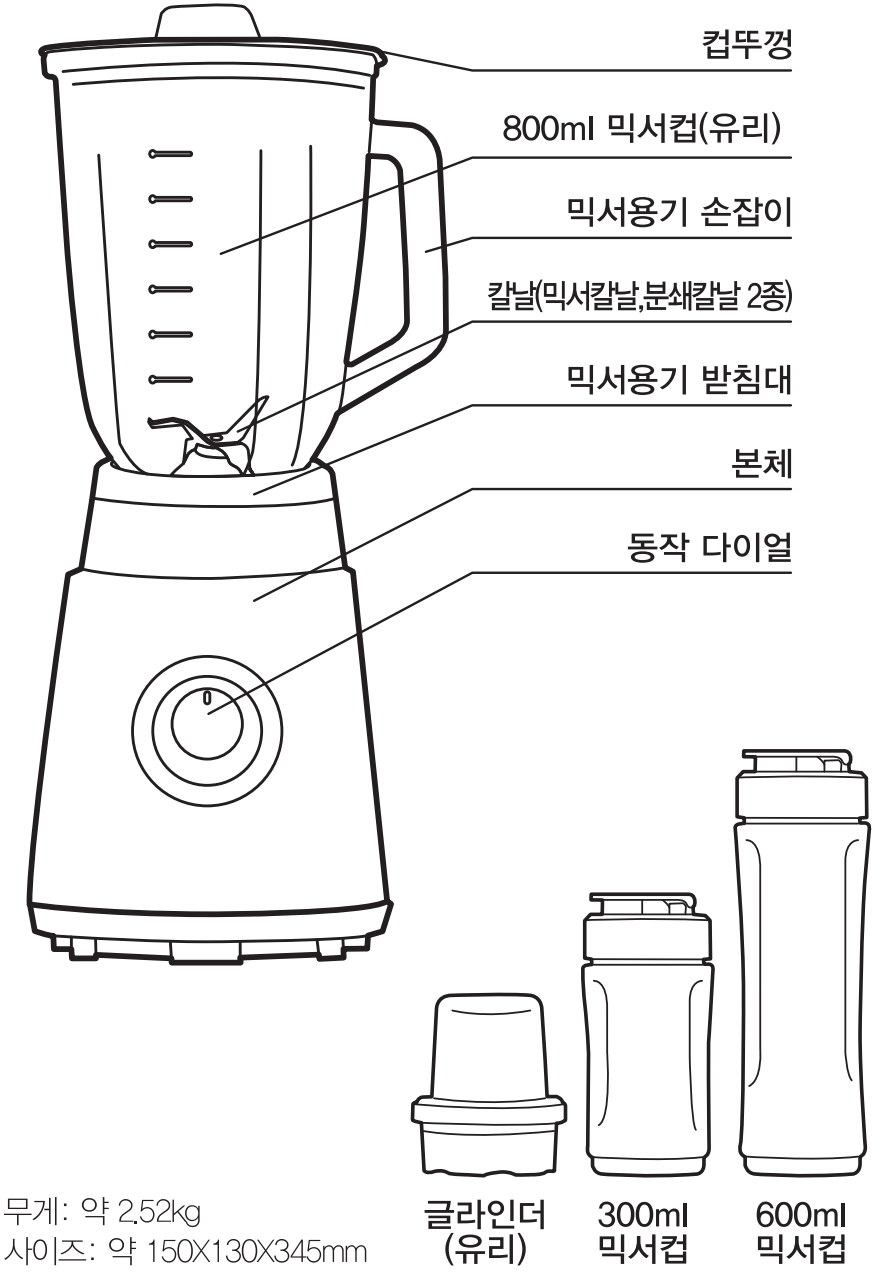

- 제품 무게: 약 2.52kg
- 제품 사이즈: 약 150X130X345mm

샤베트, 두유를 만들 때나 내용물이 있는 주스, 스프 등을 만들 때 사용하세요.


재료준비 (1회 사용량을 지켜주세요.)

	사 과	바 나 나	귤	당 근	딸 기	콩(대두)
재료준비	껍질을 벗기고 씨를 제거하여 2~3cm정도로 각지게 자르세요. 	껍질을 벗겨 6등분으로 자르세요. 	껍질을 벗겨 6등분으로 자르세요. 	1.5~2cm 크기로 사각썰기 하세요. 	반으로 나눠 자르세요. 	콩을 6시간이상 물에 잘 불려 주세요. (믹서용기 500㎖ 이하까지 넣어 주세요.) 
1회 사용량	450g (중간크기3개)	300g (5개)	420g (7개)	300g	450g	400g
사용시간	1분	30초	40초	1분	30초	4분


※ 구입직후 처음 사용시 먼저 제품을 청소한 후 사용해야 위생적입니다.

동작방법


1 믹서용기에 재료를 넣고 믹서뚜껑을 덮은 뒤 믹서용기를 본체에 올려 놓으세요.

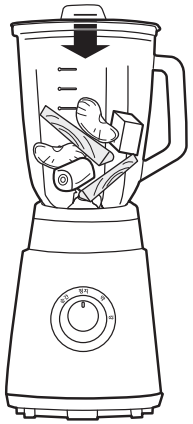

2 믹서용기를 본체의 홈에 맞게 올려놓은뒤 시계방향으로 돌려 용기를 체결해 주십시오.

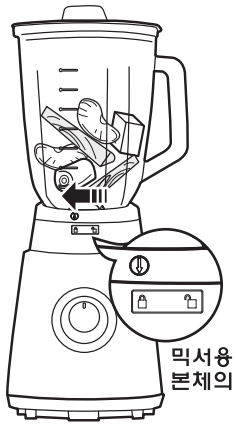

3 조절 스위치를 돌려서 작동 하세요.

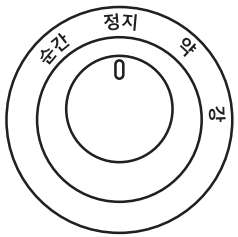

순간 : 순간동작
정지 : 작동정지
약 : 약으로 동작
강 : 강으로 동작

4 사용중에 갑자기 동작이 멈추면…

재료를 너무 많이 넣어 사용하거나 무리하게
연속 동작 시킬 경우 안전장치가 작동되어 갑자기 동작이 멈출 수 있습니다.
재료의 양을 줄이거나 잠시 기다렸다가 다시 사용하세요.

냉동식품, 건어물류 또는 끈기(점성)있는 재료를 사용하면…
고장을 일으킬 수 있으므로 사용하지 말아 주세요.
예) 초밥용 회, 마른 오징어, 대구포, 말린 표고버섯 등

5 사용이 끝나면…



1. 조절스위치가 '정지'에 놓고 믹서용기를 분리하세요.
   - 믹서용기 분리시 칼날회전이 완전히 멈출 때까지 기다리세요.
2. 믹서뚜껑을 열고 재료를 다른 용기에 담으세요.

반드시 지켜 주세요!

- 40℃이상 뜨거운 재료를 넣어 사용하지 마세요. 믹서용기가 파손될 수 있습니다.
- 동작중 믹서용기를 기울이거나 끼웠다 뺐다하지 마세요. 회전대 마모 및 고장의 원인이 됩니다.
- 1회 사용시 1분 이상 계속 사용하지 마세요. 계속 사용하려면 1분동작 → 2분정지 → 1분동작을 반복해 사용하세요.
- 재료를 너무 많이 넣어 사용하지 마세요. 이상소음 및 진동이 생길 수 있으니 물과 재료를 포함해 정해진 용량만 넣어 주세요.
- 고무패킹을 빼고 사용하거나 분실, 손상시키지 마세요. 내용물이 새어 나올 수 있습니다

청소방법

1. 본체 및 외관이 더러워졌을 경우에는 깨끗한 헝겊으로 닦아 주십시오.
2. 사용 후에는 믹서용기에 미지근한 물(약 40℃이하)을 넣어 10~20초간 작동시킨 후 버리고 다시 깨끗한 물을 넣어 작동시키면 용기 안이 깨끗해 집니다.
3. 특히 점성이 많은 재료나 기름기가 있는 재료를 사용한 경우에는 믹서 용기안에 중성세제를 한 두 방울 섞은 미지근한 물을 넣고 10~20초간 작동한 후 버리고 다시 깨끗한 물을 넣고 작동시키면 믹서 용기안이 깨끗이 청소됩니다.

주 의

절대 본체를 물에 담그거나, 물로 씻지마십시오.

· 본체에 내장된 메탈에 물이 들어가면 작동 시 칼날이 돌지 않는 원인이 됩니다.
· 감전으로 인한 상해의 위험이 있습니다.

신일 A/S 센터

전국 어디서나 : 1577-6667

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
서울	성동구, 서대문구, 광진구	
	종로구, 동대문구, 중구, 성북구	
	02) 922-3683/3684	
	도봉구, 노원구	02) 956-8121
	은평구	02) 355-1654
	송파구, 강동구 하남시	02) 408-4911
	중랑구,답십리	02) 2247-7176
	강남구	02) 576-8580
	양천구, 강서구	02) 2606-0652
	구로구, 금천구	02) 857-5318
	용산구 관악구 동작구	02) 833-4583
	영등포구 마포구	02) 841-5103
	서초구, 과천시	02) 583-8279
경기	여주,이천	031) 634-9798
	구리시, 남양주, 가평군	
	02) 922-3683	
	의정부	02) 956-8121
	광명시	02) 2614-7748
	안양,군포,의왕	031) 477-7837
	안산시(시흥,정왕)	031) 409-4554
	성남, 분당	02) 576-8580
부산	부산지역 총괄서비스	
	051) 809-5776	
	연제구,동래구,서구, 금정구,중구,영도구, 기장군,강서구, 양산시,김해시,밀양시	051) 809-5776
	사상구 , 북구	051) 301-7309

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
경기	발안,오산,평택	031) 651-7894
	수원전역	031) 238-9020
	용인,안성,신갈	02) 576-8580
	일산,원당 파주,금촌	031) 919-7030
	철원,화천,동두천	02) 922-3684
인천	인천지역	032) 766-1537
	계양구,부평구	032) 525-5511
	부천시,신천리	032) 344-7647
	김포, 강화 인천서구, 동구 중구, 남구	032) 762-2663
	인천(남동,연수구)	032) 766-1537
강원	춘천시	033) 256-3602
	원주시	033) 746-2572
	강릉	033) 642-5459
충남	충남/충북 전역	042) 635-4752
	대전시 세종시 당진군	042) 635-4751
	천안,아산,온양	041) 575-9298
	서산,태안	041) 662-1802
	홍성,광천	041) 632-2953
충북	청주시(충북일원)	043) 288-7216
	충주,음성,제천	043) 843-7778
부산	사하구	051) 243-0146
	진구, 동구	051) 802-5132
	남구, 수영구 해운대구	051) 757-1321
울산	울산전역(언양)	052) 265-8854

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
경남	마산/경남(전지역)	055) 245-2339 055)247-2339
	함안	055 -583- 1088
경북	대구/경북(전지역)	053) 424-8396
	경산, 수성구	053) 424-8396
	동구, 북구	053) 942-0139
	달서구	053) 651-5729
	포항	054) 231-9988
	경주	054) 742-7157
	구미	054) 458-0357
	안동	053) 424-8396
전남	전남전지역 광주시	062) 362-5051
	순천,여수,광양	061) 723-6618
	목포,신안,무안	061) 282-1222
	광주(동구,남구)	062) 381-3831
전북	전주(전북전역)	
	063) 244-6061	
	정읍,고창,부안 완산구	063) 244-6062
제주	제주시	064) 755-7813
	서귀포	064) 763-7813
직영서비스센터	서울 강남 02) 576-8580 서울,경기북부 02)922-3683 서울 남부 02)833-4583 경기 남부 031)354-9313 인천 032)766-1537 대전/충남 042)635-4751 광주/전남 062)362-5051 전주/전북 063)244-6061 부산 051)809-5776 대구 053)424-8396 마산/경남 055)247-2339 울산 052) 265-8854	

REV.26