SHINIL


www.shinil.co.kr

SHINIL

보이스피싱
전화로 입금 요구시
100% 사기 전화
경찰청 ☎112
금융감독원 ☎1332

신일 다용도 믹서기

SHINIL Electric Mixer

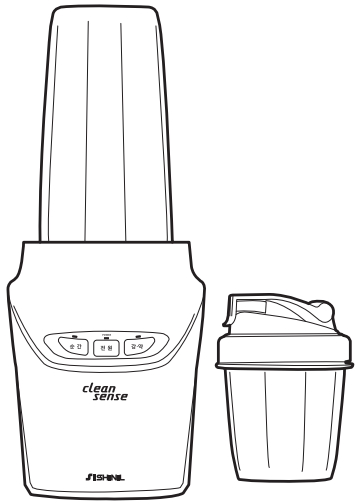

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

차례

안전상의 주의 ---------- 2,3,4,5

각 부의 명칭 및 구성 ---------- 6

사용방법 ---------- 7,8

사용이 끝나면 ---------- 9

청소방법 ---------- 9

보증서



본 제품을 사용설명서에 기재된 내용 이외의 용도로 사용할 경우에는
소비자 보호법에 의한 피해보상을 받을 수 없습니다.
제품 사용시 고속작동으로 인한 상해의 우려가 있습니다.
특히 어린이가 직접 제품을 만지지 않도록 주의해 주십시오.

안전상의 주의


제품을 올바르게 사용하여 위험이나 물적 손해를 미리 방지하기 위한 내용이므로 반드시 지켜 사용해 주세요.

⚠경고 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.	금지를 나타냅니다.
	분해 금지를 나타냅니다.
	접촉 금지를 나타냅니다.
⚠주의 사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.	반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
	전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.
	감전 예방을 위한 접지를 나타냅니다.

⚠경고

금지


플러그와 코드선을 점검하여 주십시오.전원코드가 파손된 경우에는 신일 소비자상담실에 의뢰하여 코드를 교환하여 주십시오.

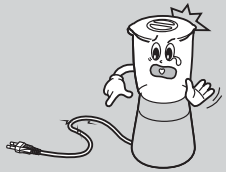

금지

습기나 먼지가 많은 곳에서 사용하지 마세요.

● 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

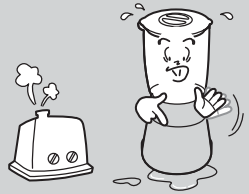

금지

절대 본체를 물로 세척하지 마세요.


●제품 고장 및 화재 · 감전의 원인이 됩니다.



금지

한개의 콘센트에 여러개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요.

●이상발열 및 화재의 원인이 됩니다.

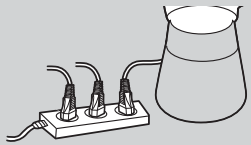

안전상의 주의


제품을 올바르게 사용하여 위험이나 물적 손해를 미리 방지하기 위한 내용이므로 반드시 지켜 사용해 주세요.

⚠ 경고

금지

제품 내부에 화학약품이나 이물질 등이 들어가지 않도록 하세요.

● 화재 및 감전의 원인이 됩니다

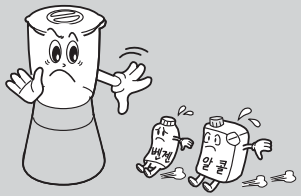

분해금지

절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요.


● 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



젖은손금지


젖은손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마세요.

● 감전의 위험이 있습니다.

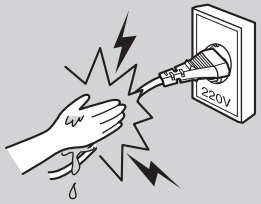


반드시 바르게 배선된 전원 콘센트에 꽂아 사용하세요.

● 연장코드 등을 사용하면 이상 발열 및 화재의 원인이 됩니다.

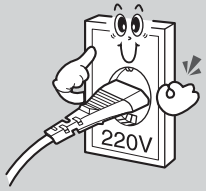

110V 사용시 정격용량의 승압용 변압기를 설치하세요.

● 정격용량이 아닌 승압용변압기를 사용할 경우 화재, 감전의 위험이 있습니다.

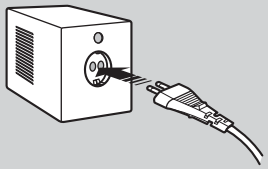

집안에 가스가 샐 때는 전원 플러그를 만지지 말고 즉시 환기시키세요.

● 가스 폭발시 화재 및 화상의 위험이 있습니다.




안전상의 주의

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 물적 손해를 미리 방지하기 위한 내용이므로 반드시 지켜 사용해 주세요.

⚠ 주의

금지

평평한 장소에서 사용하고 동작 중에 이동시키지 마세요.

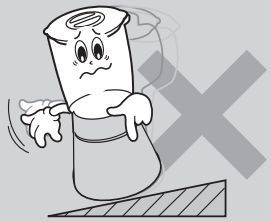

금지

제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마세요.


● 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.



금지

믹서용기와 뚜껑 등을 40℃이상의 뜨거운 물에 갑자기 넣지 마세요.


● 변형 및 파손의 원인이 됩니다.

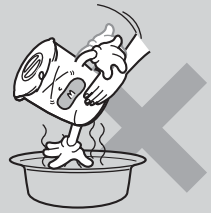

금지

전원코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.


● 코드부분이 파손될 경우 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

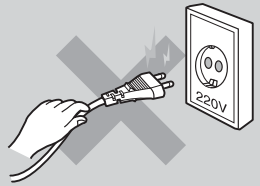

금지

직사광선이나 열기구와 가까운 곳에서 사용하지 마세요.

● 변형, 변색의 원인이 됩니다.

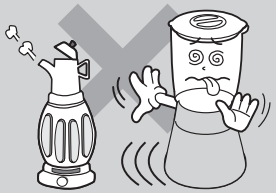

금지

뚜껑을 열어 놓고 사용하거나 재료를 너무 많이 넣어 사용하지 마세요.

● 내용물이 믹서용기 밖으로 튀어 나오거나 상처(상해)의 원인이 됩니다.



안전상의 주의


제품을 올바르게 사용하여 위험이나 물적 손해를 미리 방지하기 위한 내용이므로 반드시 지켜 사용해 주세요.

⚠ 주의

금지

믹서용기에 요리재료 이외의 이물질을 넣고 사용하지 마세요.


- 숟가락, 젓가락 등을 넣으면 고장의 원인이 됩니다.
- 가열된 음식을 넣고 작동하지 마십시오.

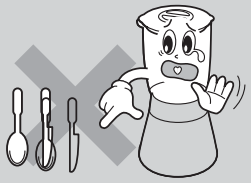

접촉금지

칼날부분을 손으로 직접 만지지 마세요.


- 부분이 날카로워 상처를 입을 수 있습니다.

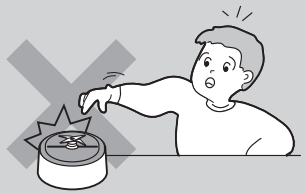

접촉금지

어린이에게 동작시키거나 유아의 손이 닿는 곳에서 사용하지 마세요.

- 상처를 입을 수 있습니다.

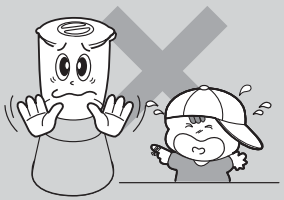


제품을 1분 이내에 사용하십시오. 연속사용시 고장의 원인이 됩니다.



플러그분리

청소 및 손질시 반드시 전원 플러그를 뽑아 주세요.

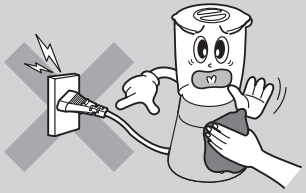


플러그분리

제품을 장시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 반드시 뽑아 주세요.



각 부의 명칭 및 구성


- 제품사이즈: 약 152x172x379mm
- 제품무게: 약 3.1kg

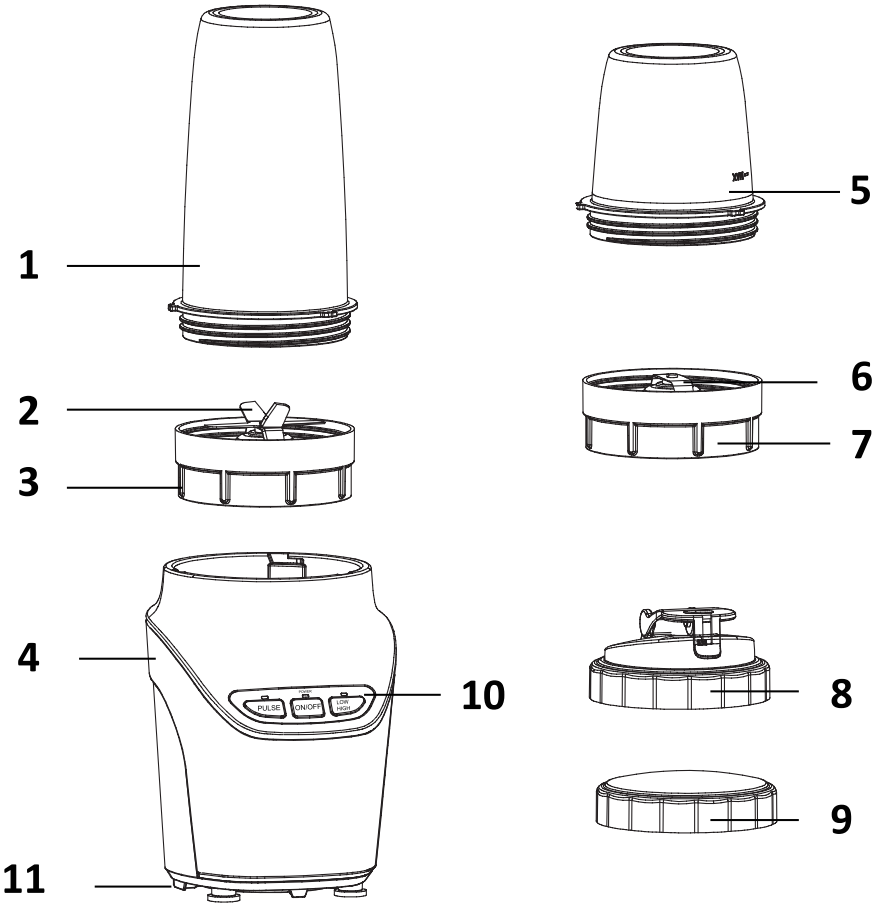

1. 1000ml 믹서컵
2. 믹서칼날
3. 믹서칼날 받침대
4. 본체
5. 400ml 믹서컵
6. 분쇄칼날
7. 분쇄칼날 받침대
8. 텀블러용 뚜껑
9. 믹서컵 뚜껑
10. 조작버튼
11. 본체 바닥

사용 방법

재료준비 (1회 사용량을 지켜주세요.)

	사 과	바 나 나	귤	당 근	딸 기	콩(대두)
재료준비	껍질을 벗기고 씨를 제거하여 2~3cm정도로 각지게 자르세요. 	껍질을 벗겨 6등분으로 자르세요. 	껍질을 벗겨 6등분으로 자르세요. 	1.5~2cm 크기로 사각썰기 하세요. 	반으로 나눠 자르세요. 	콩을 6시간이상 물에 잘 불려 주세요. (믹서용기 500㎖ 이하까지 넣어 주세요.) 
1회 사용량	450g (중간크기3개)	300g (5개)	420g (7개)	300g	450g	400g
사용시간	1분	30초	40초	1분	30초	4분

(1분작동 1분휴식 4회반복)

※ 구입직후 처음 사용시 먼저 제품을 청소한 후 사용해야 위생적입니다.

동작방법

주의 사항 : 모터베이스가 전원 플러그가 뽑혀 있는지 확인하십시오.

1. 모터 받침대를 단단하고 평평한 곳에 놓습니다.
2. 믹서컵에 재료를 채워 주십시오.
3. 믹서칼날을 시계 방향으로 돌려 컵에 끼 웁니다.
   컵의 "MAX"레벨을 초과하지 마십시오.
4. 컵을 시계 방향으로 본체 안으로 돌려 체결니다.
   컵이 단단히 잠겨 있는지 확인하십시오.
5. 전원플러그를 콘센트에 꼽아 주십시오.
6. "전원"버튼을 눌러 기기를 켭니다.
   "강 · 약"버튼을 한 번 누르면 기기가 작동하기 시작합니다.
   한번더 누르면 기기가 고속으로 작동합니다.
   "순간"버튼을 누르면 순각적으로 작동합니다. 필요한 경우 반복하십시오.
7. 믹서 작동이 완료되면 기기를 끄고 "전원"버튼을 눌러 기기를 끈 다음
   전원플러그를 뽑으십시오.

사용이 끝나면...

1. 반드시 칼날이 멈춘 상태에서 분리해 주십시오.
   * 믹서용기 분리시 칼날회전이 완전히 멈출 때까지 기다리세요.
2. 믹서뚜껑을 열고 재료를 다른 용기에 담아주십시오.

반드시 지켜 주세요!

- 40℃이상 뜨거운 재료를 넣어 사용하지 마세요.
  믹서용기가 파손될 수 있습니다.
- 동작중 믹서용기를 기울이거나 끼웠다 뺐다하지 마세요.
  회전대 마모 및 고장의 원인이 됩니다.
- 1회 사용시 1분 이상 계속 사용하지 마세요.
- 재료를 너무 많이 넣어 사용하지 마세요. 이상소음 및 진동이 생길 수 있으니 물과 재료를 포함해 정해진 용량만 넣어 주세요.
- 고무패킹을 빼고 사용하거나 분실, 손상시키지 마세요.
  내용물이 새어 나올 수 있습니다

청소방법

1. 본체 외관이 더러워졌을 경우에는 깨끗한 헝겊으로 닦아 주십시오.
2. 사용 후에는 믹서용기에 미지근한 물(약 40℃이하)을 넣어 10~20초간 작동시킨 후 버리고 다시 깨끗한 물을 넣어 작동시키면 용기 안이 깨끗해 집니다.
3. 특히 점성이 많은 재료나 기름기가 있는 재료를 사용한 경우에는 믹서 용기안에 중성세제를 한 두 방울 섞은 미지근한 물로 10~20초간 작동한 후 버리고 다시 깨끗한 물을 넣고 작동시키면 믹서 용기안이 깨끗이 청소됩니다.

주 의

절대 본체를 물에 담그거나, 물로 씻지 마십시오.

- 본체에 내장된 메탈에 물이 들어가면 작동 시 칼날이 돌지 않는 원인이 됩니다.
- 감전으로 인한 상해의 위험이 있습니다.

신일 A/S센터

전국 어디서나 : 1577-6667

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
서울	성동구, 서대문구, 광진구	
	종로구, 동대문구, 중구, 성북구	
	02) 922-3683/3684	
	도봉구, 노원구	02) 956-8121
	은평구	02) 355-1654
	송파구, 강동구 하남시	02) 408-4911
	중랑구,답십리	02) 2247-7176
	강남구	02) 576-8580
	양천구, 강서구	02) 2606-0652
	구로구, 금천구	02) 857-5318
	용산구 관악구 동작구	02) 833-4583
	영등포구 마포구	02) 841-5103
	서초구, 과천시	02) 583-8279
경기	여주,이천	031) 634-9798
	구리시, 남양주, 가평군	
	02) 922-3683	
	의정부	02) 956-8121
	광명시	02) 2614-7748
	안양,군포,의왕	031) 477-7837
	안산시(시흥,정왕)	031) 409-4554
	성남, 분당	02) 576-8580
부산	부산지역 총괄서비스	
	051) 809-5776	
	연제구,동래구,서구, 금정구,중구,영도구, 기장군,강서구, 양산시,김해시,밀양시	051) 809-5776
	사상구 , 북구	051) 301-7309

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
경기	발안,오산,평택	031) 651-7894
	수원전역	031) 238-9020
	용인,안성,신갈	02) 576-8580
	일산,원당 파주,금촌	031) 919-7030
	철원,화천,동두천	02) 922-3684
인천	인천지역	032) 766-1537
	계양구,부평구	032) 525-5511
	부천시,신천리	032) 344-7647
	김포, 강화 인천서구, 동구 중구, 남구	032) 762-2663
	인천(남동,연수구)	032) 766-1537
강원	춘천시	033) 256-3602
	원주시	033) 746-2572
	강릉	033) 642-5459
충남	충남/충북 전역	042) 635-4752
	대전시 세종시 당진군	042) 635-4751
	천안,아산,온양	041) 575-9298
	서산,태안	041) 662-1802
	홍성,광천	041) 632-2953
충북	청주시(충북일원)	043) 288-7216
	충주,음성,제천	043) 843-7778
부산	사하구	051) 243-0146
	진구, 동구	051) 802-5132
	남구, 수영구 해운대구	051) 757-1321
울산	울산전역(언양)	052) 265-8854

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
경남	마산/경남(전지역)	055) 245-2339 055)247-2339
	함안	055 -583- 1088
경북	대구/경북(전지역)	053) 424-8396
	경산, 수성구	053) 424-8396
	동구, 북구	053) 942-0139
	달서구	053) 651-5729
	포항	054) 231-9988
	경주	054) 742-7157
	구미	054) 458-0357
	안동	053) 424-8396
전남	전남전지역 광주시	062) 362-5051
	순천,여수,광양	061) 723-6618
	목포,신안,무안	061) 282-1222
	광주(동구,남구)	062) 381-3831
전북	전주(전북전역)	
	063) 244-6061	
	정읍,고창,부안 완산구	063) 244-6062
제주	제주시	064) 755-7813
	서귀포	064) 763-7813
직영서비스센터	서울 강남 02) 576-8580 서울.경기북부 02)922-3683 서울 남부 02)833-4583 경기 남부 031)354-9313 인천 032)766-1537 대전/충남 042)635-4751 광주/전남 062)362-5051 전주/전북 063)244-6061 부산 051)809-5776 대구 053)424-8396 마산/경남 055)247-2339 울산 052) 265-8854	

REV.26

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간		고객주소		성명	
모델명			년			전화	
구입일자	년 월 일			판매점.주소(상호)		성명	
보증기간	년 월 일 까지					전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사

소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우