
www.shinil.co.kr

신일
더쎈쿡
파워블렌더

SMX-H1250KP

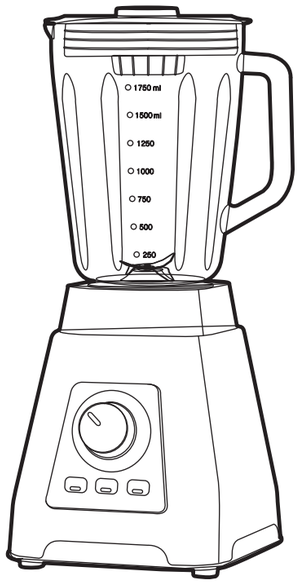

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

차례


안전상의 주의 ---------- 2,3,4,5

각 부의 명칭 ---------- 6

사용방법 ---------- 7,8

청소방법 ---------- 9

보증서 ---------- 10

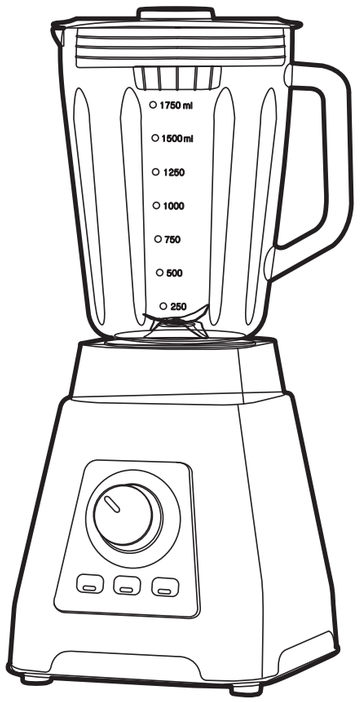

본 제품을 사용설명서에 기재된 내용 이외의 용도로 사용 할 경우에는
소비자 보호법에 의한 피해보상을 받을 수 없습니다.
제품 사용시 고속작동으로 인한 상해의 우려가 있습니다.
특히 어린이가 직접 제품을 만지지 않도록 주의해 주십시오.

안전상의 주의

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 물적 손해를 미리 방지하기 위한 내용이므로 반드시 지켜 사용해 주세요.

⚠경고 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.


⚠주의 사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.

- 금지를 나타냅니다.
- 분해 금지를 나타냅니다.
- 접촉 금지를 나타냅니다.
- 반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
- 전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.
- 감전 예방을 위한 접지를 나타냅니다.

⚠경고

금지

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오.전원코드가 파손된 경우에는 신일 소비자상담실에 의뢰하여 코드를 교환하여 주십시오.

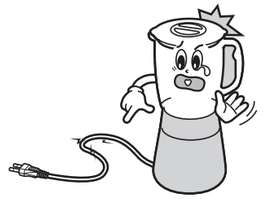

금지

습기나 먼지가 많은 곳에서 사용하지 마세요.

● 화재 및 감전의 원인이 됩니다.



금지

절대 본체를 물로 세척하지 마세요.


●제품 고장 및 화재 · 감전의 원인이 됩니다.



금지

한개의 콘센트에 여러개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요.

●이상발열 및 화재의 원인이 됩니다.

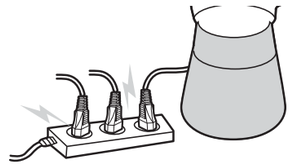


제품을 올바르게 사용하여 위험이나 물적 손해를 미리 방지하기 위한 내용이므로 반드시 지켜 사용해 주세요.

⚠ 경고

금지

제품 내부에 화학약품이나 이물질 등이 들어가지 않도록 하세요.

● 화재 및 감전의 원인이 됩니다

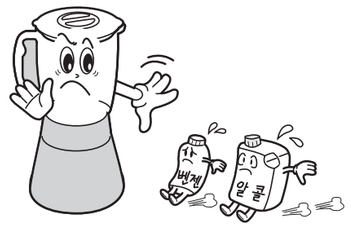

분해금지

절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요.


● 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



젖은손금지


젖은손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마세요.

● 감전의 위험이 있습니다.

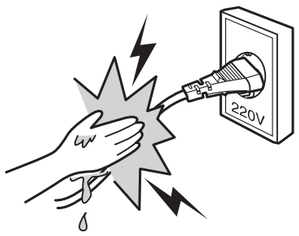


반드시 바르게 배선된 전원 콘센트에 꽂아 사용하세요.

● 연장코드 등을 사용하면 이상 발열 및 화재의 원인이 됩니다.

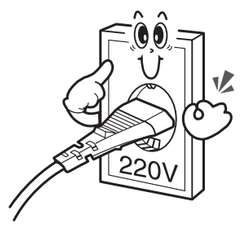


110V 사용시 정격용량의 승압용 변압기를 설치하세요.

● 정격용량이 아닌 승압용변압기를 사용할 경우 화재, 감전의 위험이 있습니다.

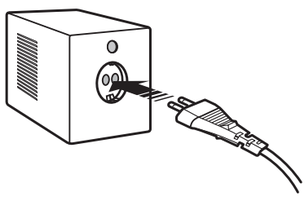

집안에 가스가 샐 때는 전원 플러그를 만지지 말고 즉시 환기시키세요.

● 가스 폭발시 화재 및 화상의 위험이 있습니다.

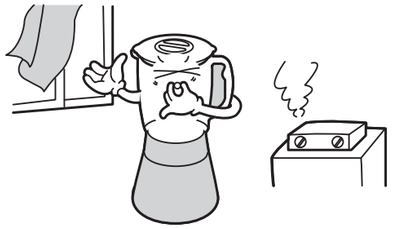


제품을 올바르게 사용하여 위험이나 물적 손해를 미리 방지하기 위한 내용이므로 반드시 지켜 사용해 주세요.

⚠ 주의

금지

평평한 장소에서 사용하고 동작 중에 이동시키지 마세요.

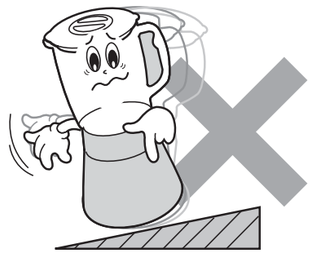

금지

제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마세요.

● 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.



금지

믹서용기와 뚜껑 등을 40℃이상의 뜨거운 물에 갑자기 넣지 마세요.


● 변형 및 파손의 원인이 됩니다.



금지

전원코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.


● 코드부분이 파손될 경우 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

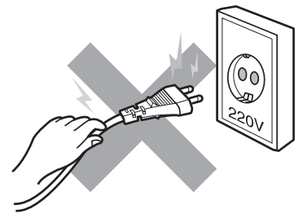

금지

직사광선이나 열기구와 가까운 곳에서 사용하지 마세요.

● 변형, 변색의 원인이 됩니다.

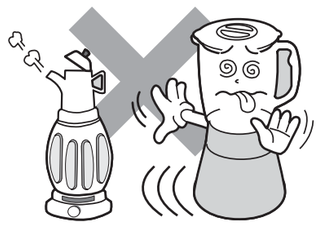

금지

뚜껑을 열어 놓고 사용하거나 재료를 너무 많이 넣어 사용하지 마세요.

● 내용물이 믹서용기 밖으로 튀어 나오거나 상처(상해)의 원인이 됩니다.



안전상의 주의


제품을 올바르게 사용하여 위험이나 물적 손해를 미리 방지하기 위한 내용이므로 반드시 지켜 사용해 주세요.

⚠ 주의

금지

믹서용기에 요리재료 이외의 이물질을 넣고 사용하지 마세요.


- 숟가락, 젓가락 등을 넣으면 고장의 원인이 됩니다.
- 가열된 음식을 넣고 작동하지 마십시오.

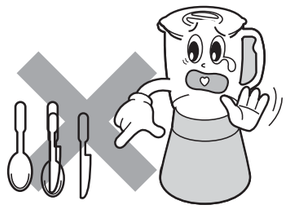

접촉금지

칼날부분을 손으로 직접 만지지 마세요.


- 믹서용기와 칼날을 분리 할 수 있으나, 칼날로 인하여 다칠 위험이 있으므로 반드시 면 장갑을 끼고 분리세척 하십시오.

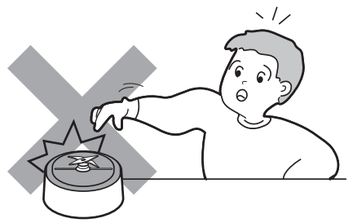

접촉금지

어린이에게 동작시키거나 유아의 손이 닿는 곳에서 사용하지 마세요.

- 상처를 입을 수 있습니다.

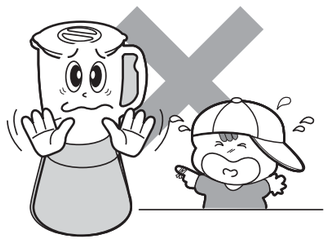


제품을 연속 사용시 3분 동작 후 2분 정지를 반드시 지켜 주세요.



플러그 분리

청소 및 손질시 반드시 전원 플러그를 뽑아 주세요.

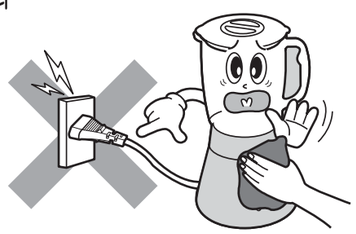


플러그 분리

제품을 장시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 반드시 뽑아 주세요.



각 부의 명칭

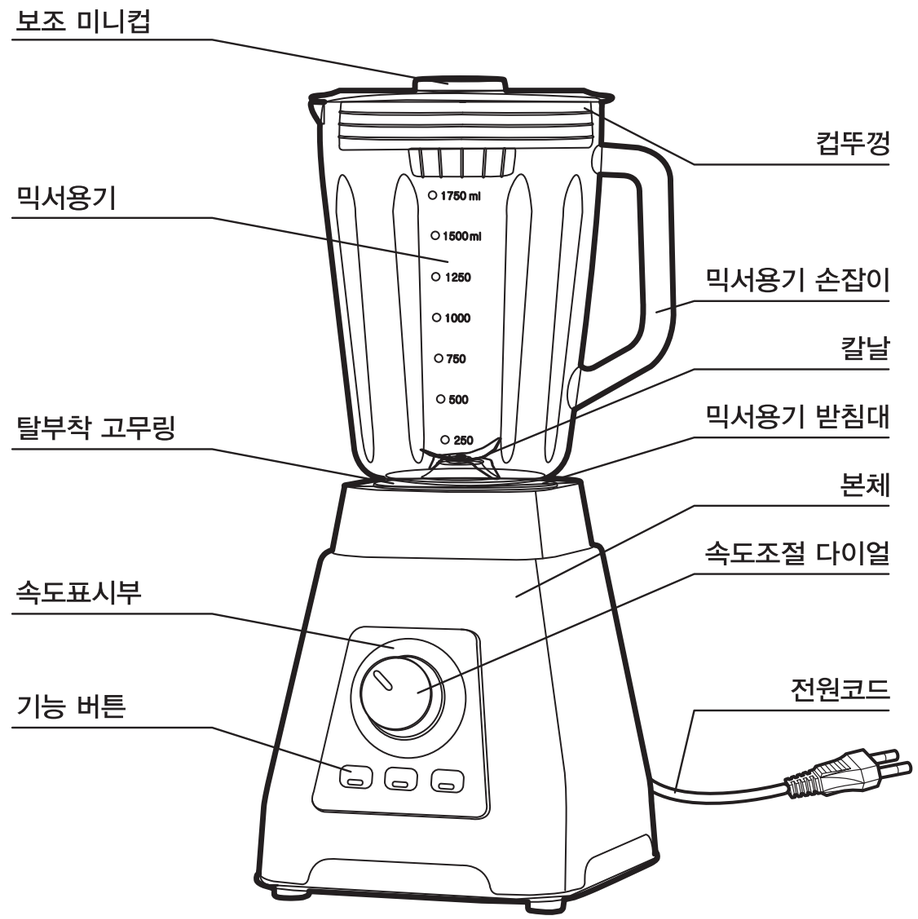

* 제품사이즈 및 무게 : 240 X 228 X 450 mm / 4.28 kg

컵뚜껑 : 컵뚜껑은 타이트한 패킹으로 둘러싸여 누수를 막아줍니다.

믹서용기 (BPA Free) : 1.7리터의 믹서컵입니다. 컵의 옆면 돌출턱은 분쇄 중 재료의 순환을 원활하게 해줍니다.

칼날 : 스테인레스 재질 칼날은 마찰열로 인한 내용물 손상과 냄새 배임을 없애주는 구조로 설계되어 있습니다.

탈부착 고무링 : 탈부착 가능한 고무링은 세척이 용이하며 위생적입니다.


본체 : 저중심 설계로 안정성을 극대화하였고 바닥에는 흡착판을 추가하여 작동 중 블렌더가 움직이지 않도록 고정시켜줍니다.

속도 표시부 : 전원이 공급되면 램프가 점등되며 동작중에는 램프가 속도에 따라 10단계로 나뉘어 점등되며 내용물에 따라서 블렌딩 다이얼로 속도를 조절 할 수 있습니다.

속도 조절 버튼 : 전원과 동시에 속도 조절 뿐만 아니라 간편한 원터치로 순간동작 기능이 동작되어 최상의 파워로 재료를 분쇄할 수 있습니다.

보조 미니 컵 : 컵뚜껑에 꽂아 작동 중 내용물을 첨가 할 수 있으며 계량컵으로 사용하실 수 있습니다. (30ml: 블렌딩컵 / 60ml: 유리컵)

조립 방법

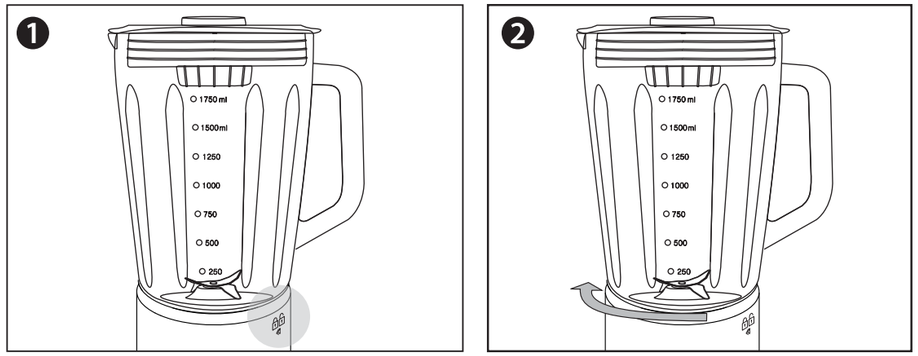

1. 유리컵,블렌딩컵을 본체위에 올려 컵을 고정 시켜 주십시오. (그림①② 참고)
   믹서컵 하단부 3곳의 홈 어느곳을 본체에 끼워도 고정이 됩니다.
   믹서컵을 원하는 위치에 놓고 시계 방향으로 딸깍 소리가 날때까지 컵을 돌려 체결 해 주십시오.
   체결이 제대로 이뤄지지 않으면 전원이 연결되어도 작동하지 않을 수 있습니다.

2. 전원을 연결 해 주십시오.
   제품이 정상적으로 조립되고 다이얼을 'ON'시키면 LED램프가 점등됩니다.
   (LED램프는 전원이 연결되면 블루램프가 점등되며 작동중에도 점등됩니다.)

3. 재료를 넣고 작동을 시켜주십시오. 재료를 넣기 전에 믹서컵의 위치를 확인 하십시오.
   절대로 재료를 넣지 않은 상태에서 제품을 작동시키지 마십시오.

4. 믹서컵을 본체에서 분리하기 전에는 반드시 전원을 꺼 주십시오.,

5. 사용 후 플러그를 꼭 뽑아주십시오.

6. 컵뚜껑과 미니 보조 컵을 체결 한 후 사용하십시오.



유리컵 뚜껑
뚜껑을 위로 향해 열어 주십시오.
아래로 꾹 눌리면 닫히게 됩니다.
작동 시 반드시 뚜껑을 닫아 주십시오.




블렌딩컵 뚜껑
뚜껑을 시계반대방향(오른쪽)으로 돌리면 뚜껑이 열리고
뚜껑을 시계반대방향(왼쪽)으로 돌리면 뚜껑이 닫힙니다.
작동 시 반드시 뚜껑을 닫아 주십시오.

작동 방법


제품 준비

본체의 전원플러그를 220V 콘센트에 연결 후
속도조절 다이얼을 ON으로 맞춰 주십시오.
LED가 점등되며 전원이 켜집니다.

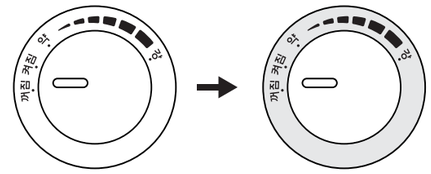

작동

속도조절 다이얼을 오른쪽으로 돌리면
속도가 증가하며 왼쪽으로 돌리면
속도가 줄어듭니다.
ON에 위치해 있을때는 3가지 기능버튼을
사용 할 수 있습니다.

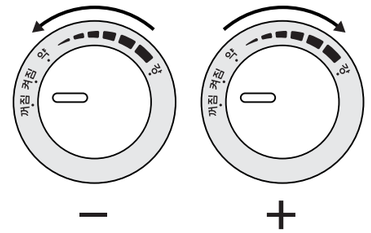

기능버튼

속도조절 다이얼을 ON에 위치 해 주십시오.
순간,아이스,스무디 3가지의 기능버튼중
원하는 버튼을 눌러 주십시오.
사용중 기능을 멈추기 위해서는 버튼을 한번더
눌러 주십시오.



순간: 짧고 강한 분쇄시 사용합니다.
아이스: 1.5초 동작후 1.5초 정지를 반복 20회 총 120초 작동합니다.
스무디: 8초 동작후 2초 정리를 반복 6회(총60초)후 빠른속도로
작동하여 총 120초 작동합니다.
스무디 및 과일주스 블렌딩 시 최적화된 모드입니다.

주의 사항

– 연속 동작을 시킬 경우 안전장치가 작동되어 갑자기 동작이 멈출 수 있습니다.
재료의 양을 줄이거나 잠시 기다렸다 사용 하십시오.
– 반드시 칼날회전이 멈출 때 까지 기다렸다 믹서용기를 분리 하십시오.
– 40도 이상 뜨거운 재료를 넣어 사용하지 마십시오.
– 동작 중 믹서컵을 기울이거나 끼웠다 뺐다 하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다
– 4분이상 연속 사용하지 마십시오.

건강 스무디 레시피

그린 스무디

케일 3~4장 (큰사이즈 2장), 사과 1개 (300g)를 8등분
바나나 1/2개(50g)를 잘라서 블렌더에 넣어 주십시오.
요구르트 280ml, 물 300ml 정도를 컵어 넣은 후
저속으로 시작하여 고속으로 작동 해 주십시오.
스무디 기능버튼을 사용하셔도 좋습니다.

· 얼린 바나나를 이용해도 좋습니다.
· 1티스푼의 견과류 추가로 넣어도 좋습니다.

퍼플 스무디

바나나 1개(100g), 사과 1/2개(150g)를 4등분해서
블렌더에 넣어 주십시오.
적양배추 1/4개를 잘라서 블렌더에 넣어 주십시오.
요구르트 280ml, 물 300ml 정도를 컵어 넣은 후
저속으로 시작하여 고속으로 작동 해 주십시오.
아이스버튼 5초 작동 후 스무디 기능버튼을
사용하셔도 좋습니다.

· 블루베리를 첨가해도 좋습니다.

화이트 스무디

배 1/2개, 도라지 한줌(148g) 또는 마 (200g)을 잘라서
요구르트 280ml, 우유 200ml 정도를 컵어 넣은 후
저속으로 시작하여 고속으로 작동 해 주십시오.
스무디 기능버튼을 사용하셔도 좋습니다.

· 배 대신 사과를 넣어도 좋습니다.

레드 스무디

방울토마토 300ml 2컵, 파인애플 1컵
비트, 블루베리 1/2컵을 블렌더에 넣어 주십시오.
물 300ml와 얼음을 넣고 저속으로 시작하여
고속으로 작동 해 주십시오.
스무디 기능버튼을 사용하셔도 좋습니다.



세척 및 관리

믹서컵 관리

믹서컵을 사용 후 빈 컵에 깨끗한 물을 1/3 정도 넣고, 10초 정도 제품을 작동하여
세척하시면 칼날에 있는 이물질 제거를 손쉽게 할 수 있습니다.
단, 컵 하단의 칼날 세트 외부 노출부는 세척 시 녹이 생길 수 있으므로 세척하지 마십시오.

주의사항: 연마재가 들어간 세척도구, 스펀지, 철 수세미, 표백제 혹은 다른 강한 세척제를
사용하여 블렌더를 세척하지 마십시오.
본 기기는 가정용 전기 제품이므로 수분 및 충격에 주의 해 주시기 바랍니다.

칼날세트 분리 및 세척방법


필요이상으로 분해, 조립하지 마십시오.
누수 또는 이상소음 발생의 원인이 될 수 있습니다.
분리 및 조립 과정과 세척 과정에서는 날카로운 칼날을 다루어야 하기 때문에
안전을 고려하여 사용 하시기 바랍니다.


유리컵 칼날 조립방법

아래 그림과 같은 순서로 조립해
주십시오. 시계 반대방향으로
돌려서 체결후 사용하십시오.
칼날에 손이 다치지 않도록
주의해 주십시오. (분해시 역순)

블렌딩컵 칼날 조립방법

아래 그림과 같은 순서로 조립해
주십시오. 시계방향으로 돌려서
체결후 사용하십시오.
칼날에 손이 다치지 않도록
주의해 주십시오. (분해시 역순)

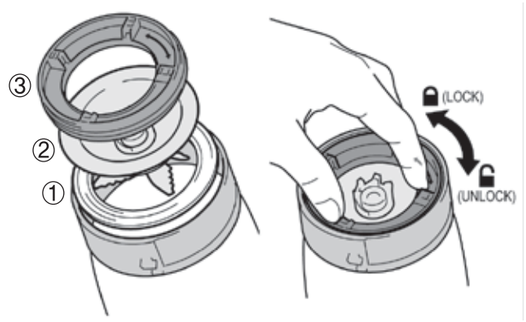

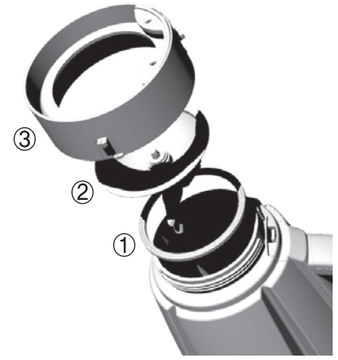

① 컵 베이스 패킹 : 칼날세트(컵 베이스)와 컵 사이에 끼워진 링 모양의 고무패킹
② 컵 베이스 : 칼날세트
③ 컵 베이스 홀더 : 칼날세트(컵 베이스)와 컵을 조립시켜주는 부품

**※ 유리컵과 블렌딩컵의 칼날이 호환이 되지 않습니다.
분해 후 조립시 주의 하십시오.**

세척 순서

1. 분리하기

– 평평한 바닥에 두꺼운 종이나 헝겊을 깔고 컵 아래쪽이 위로 향하도록 놓아 주십시오.
– 컵을 바닥에 놓은 채로 한 손으로 컵 손잡이 부분을 잡고 컵 베이스 홀더를 살짝 풀어 주십시오, 모두 풀어줄 경우 칼날이 바닥으로 떨어져 안전 사고의 위험이 있으므로 살짝만 풀어 주십시오. (UNLOCK)
– 다른 한손으로 컵 베이스 홀더를 마저 풀어 분리해 주십시오.
– 칼날세트를 톡톡 두드려 컵과 칼날세트를 떼어 주십시오.
– 컵을 뒤집어 안쪽에 붙어 있는 컵 베이스 패킹(고무패킹)을 떼어내 주십시오.

주의사항: 컵과 컵 베이스를 분리할 때에는 반드시 바닥에 두꺼운 종이나 헝겊 등 안전장치를 설치 한 후 실시해 주십시오, 안전사고의 위험이 있습니다.

2. 세척하기

– 분리된 칼날세트와 컵 베이스 패킹을 흐르는 물에 세척해 주십시오.
– 칼날이 매우 날카로우므로 면장갑 등으로 손을 보호한 후 세척해 주십시오.
– 세척된 칼날세트와 컵 베이스 패킹은 반드시 물기를 제거하기 위해 건조해 주십시오.

3. 조립하기

– 칼날세트에 컵 베이스 패킹의 홈이 파여진 부분이 닿도록 패킹을 끼워 주십시오.
– 컵 베이스 패킹까지 씌워진 칼날세트를 컵에 끼워주십시오.
컵과 컵 베이스의 모양이 맞지 않아 틈이 있을 경우, 누수가 발생 할 수 있으므로 꼼꼼히 모양을 맞춰 주십시오.
– 컵 베이스 홀더를 칼날세트의 나사홈에 끼워 돌려 주십시오. (LOCK)
나사홈이 잘 맞도록 주의하면서 손으로 돌릴 수 있는 최대한으로 돌려 끼워주십시오.
– 조립이 끝난 컵에 물을 넣어 누수를 확인 해 주십시오.
누수가 있을 경우 조립 과정에서 틈이 발생했을 수 있으므로 조립과정을 다시 확인 해 주십시오.

4. 부속품 세척

컵 뚜껑: 액체 주방세제를 스펀지나 부드러운 브러쉬에 묻혀 세척 해 주십시오.
컵 실리콘 패킹: 컵 뚜껑에 씌워진 실리콘 링은 세척을 위해 분리하고 조립 할 수 있습니다.
본체: 전원코드를 뽑아 주십시오. 젖은 천 혹은 스폰지를 이용해 본체 표면을 닦아 주십시오.
속도조절 다이얼도 부드러운 천 혹은 스폰지를 이용하여 닦아 주십시오.
본체에 물이 닿지 않게 주의 해 주십시오.

A/S 의뢰 관련

증 상	점 검 사 항	조 치 사 항
전혀 작동 안함	전원 플러그가 콘센트에 꽂혀 있습니까	– 플러그를 콘센트에 바르게 꽂아 보거나 다른 콘센트에 꽂아 주세요.
	본체 속도조절 다이얼에 램프가 들어 옵니까	– 믹서컵의 체결 위치를 확인 해 주세요. – 믹서컵이 기울어져 있지 않은지 확인 해 주세요. – 불이 들어오지 않을 경우 서비스센터에 문의 해 주십시오.
모터 회전이 느리거나 멈춤	믹서 재료의 양이 너무 많지는 않습니까	– 재료의 양을 조절해 주십시오.
	재료가 너무 크지 않습니까	– 재료를 잘라서 넣어 주십시오.
	재료가 칼날에 끼여있지 않습니까	– 동작을 멈추고 믹서컵을 본체에서 분해 한 후 칼날에 끼인 재료를 제거 하고 다시 작동 시켜 주십시오.

신일 A/S 센터

전국 어디서나 : 1577-6667

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
서울	성동구, 서대문구, 광진구	
	종로구, 동대문구, 중구, 성북구	
	02) 922-3683/3684	
	도봉구, 노원구	02) 956-8121
	은평구	02) 355-1654
	송파구, 강동구 하남시	02) 408-4911
	중랑구,답십리	02) 2247-7176
	강남구	02) 576-8580
	양천구, 강서구	02) 2606-0652
	구로구, 금천구	02) 857-5318
	용산구 관악구 동작구	02) 833-4583
	영등포구 마포구	02) 841-5103
	서초구, 과천시	02) 583-8279
경기	여주,이천	031) 634-9798
	구리시, 남양주, 가평군	
	02) 922-3683	
	의정부	02) 956-8121
	광명시	02) 2614-7748
	안양,군포,의왕	031) 477-7837
	안산시(시흥,정왕)	031) 409-4554
	성남, 분당	02) 576-8580
부산	부산지역 총괄서비스	
	051) 809-5776	
	연제구,동래구,서구, 금정구,중구,영도구, 기장군,강서구, 양산시,김해시,밀양시	051) 809-5776
	사상구 , 북구	051) 301-7309

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
경기	발안,오산,평택	031) 651-7894
	수원전역	031) 238-9020
	용인,안성,신갈	02) 576-8580
	일산,원당 파주,금촌	031) 919-7030
	철원,화천,동두천	02) 922-3684
인천	인천지역	032) 766-1537
	계양구,부평구	032) 525-5511
	부천시,신천리	032) 344-7647
	김포, 강화 인천서구, 동구 중구, 남구	032) 762-2663
	인천(남동,연수구)	032) 766-1537
강원	춘천시	033) 256-3602
	원주시	033) 746-2572
	강릉	033) 642-5459
충남	충남/충북 전역	042) 635-4752
	대전시 세종시 당진군	042) 635-4751
	천안,아산,온양	041) 575-9298
	서산,태안	041) 662-1802
	홍성,광천	041) 632-2953
충북	청주시(충북일원)	043) 288-7216
	충주,음성,제천	043) 843-7778
부산	사하구	051) 243-0146
	진구, 동구	051) 802-5132
	남구, 수영구 해운대구	051) 757-1321
울산	울산전역(언양)	052) 265-8854

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
경남	마산/경남(전지역)	055) 245-2339 055)247-2339
	함안	055 -583- 1088
경북	대구/경북(전지역)	053) 424-8396
	경산, 수성구	053) 424-8396
	동구, 북구	053) 942-0139
	달서구	053) 651-5729
	포항	054) 231-9988
	경주	054) 742-7157
	구미	054) 458-0357
	안동	053) 424-8396
전남	전남전지역 광주시	062) 362-5051
	순천,여수,광양	061) 723-6618
	목포,신안,무안	061) 282-1222
	광주(동구,남구)	062) 381-3831
전북	전주(전북전역)	
	063) 244-6061	
	정읍,고창,부안 완산구	063) 244-6062
제주	제주시	064) 755-7813
	서귀포	064) 763-7813
직영서비스센터	서울 강남 02) 576-8580 서울.경기북부 02)922-3683 서울 남부 02)833-4583 경기 남부 031)354-9313 인천 032)766-1537 대전/충남 042)635-4751 광주/전남 062)362-5051 전주/전북 063)244-6061 부산 051)809-5776 대구 053)424-8396 마산/경남 055)247-2339 울산 052) 265-8854	

REV.26

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사

소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우