
SHINIL

www.shinil.co.kr

SHINIL

신일 미니 사각팬

Mini Square Pan

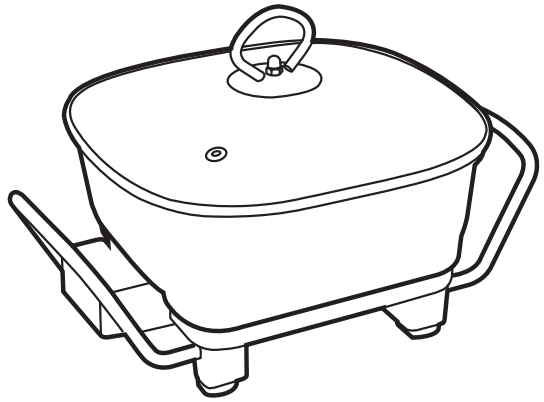

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

안전상의 주의

표시설명

⚠ 경 고 : 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.

⚠ 주 의 : 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.


⃠ 기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다. 그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시 하고 있습니다. (좌측그림은 분해금지 표시입니다.)

● 기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다. 그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다. (좌측 그림은 "프러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오" 의 지시사항 입니다.)

⚠ 경 고


분해금지

신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

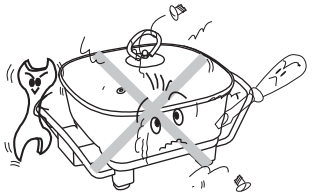

금 지


어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한사람, 의사표현이 불가한 사람이 작동하거나 만지지 않도록 주의 하십시오.

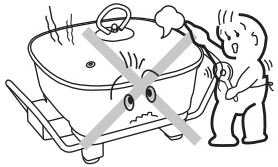

● 화상 및 부상의 위험이 있습니다

프러그 뺌


외출하거나 사용하지 않을경우,사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원프러그를 뽑아주십시오.

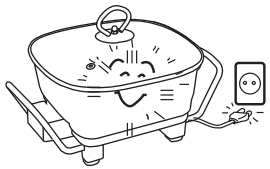

● 화재의 위험이 있습니다

물접촉 금 지


침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오.
또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건등을 제품 위에 올려놓지 마십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.

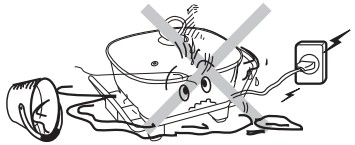

⚠ 주 의

금 지

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

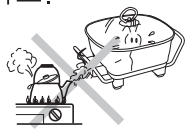


●가스렌지나 열원이 가까운곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)



●인화성 가스가 있는곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)

●사용용도 외에 다른용도로사용하지 마십시오

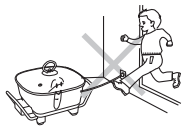

●출입구나 사람의 왕래가 많은곳 (코드선에 걸리거나 넘어져 화상의 위험이 있습니다.)




●비가 들이치거나 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)

●직사광선이 비추는곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

금 지

본 제품을 사용중 이동하거나 움직일 경우 사용을 중지하거나 전원을 꺼 주십시오.
또한 가열판이 뜨거우므로 항상 조심하십시오.

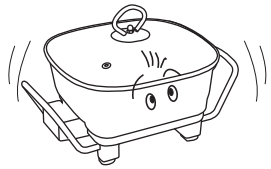


금 지

프러그와 코드선을 점검 하여 주십시오.
전원코드가 파손된 경우에는 신일아프터 서비스센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오.



금 지

제품을 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오.
기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할 때에는 제품이나 내용물이 쏟아져 안전사고가 발생할 수 있으며 화상의 위험이 있습니다.

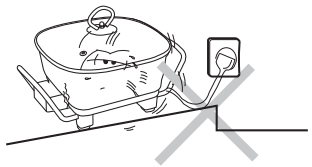


금 지

교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



접촉금지


음식물이 끓고 있는 동안에는 뚜껑을 열지 마십시오 화상의 위험이 있습니다
또한 어린아이가 만지지 않도록 주의하십시오

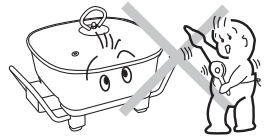


프러그 뺌

전원프러그를 뽑을때에는 반드시 프러그를 잡고 뽑아주십시오.
젖은 손으로 전원프러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

물접촉 금 지

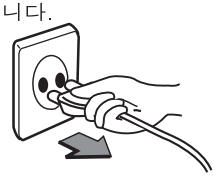

각 부의 명칭

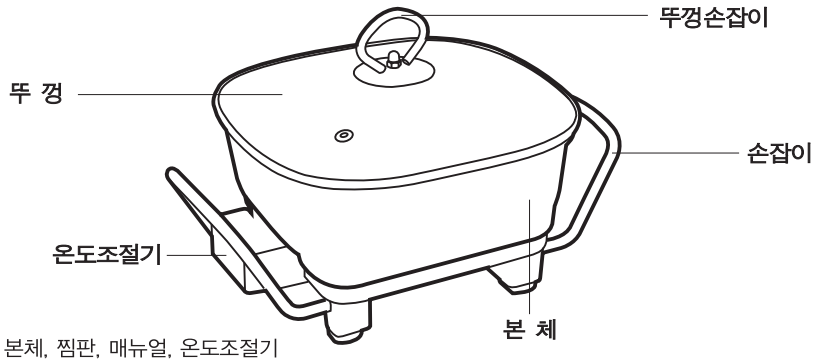

구성품: 본체, 찜판, 매뉴얼, 온도조절기
제품사이즈: 약 205x285x190mm
무게: 약 1.5Kg

과열 안전장치

주 의

본 제품은 단계별로 온도가 설정되어 있어 필요이상 과열이 되면 안전장치가 작동하여 전원을 자동으로 차단하며 일정온도가 유지되면서 조리가 되도록 설계 되어 있습니다.
일정온도 유지 기능으로 순간 고온을 필요로 하는 음식은 본 제품에서 바로 조리 하시기 보다는 가스렌지등의 강한 열원에서 조리 후 미니사각팬으로 음식을 옮겨 조리하시면 조리시간 단축과 함께 맛있는 음식을 드실 수 있습니다.
사용시 장시간 자리를 비우거나 할 경우엔 전원프러그를 뽑아주십시오.

제품의 특징

- 가스, 연기, 소음, 불꽃 없습니다.
- 간편하고 편리하게 사용이 가능합니다.
- 이동이 편리한 좌우 운반 손잡이.
- 알루미늄 소재로 견고하며 열효율이 뛰어납니다.
- 요리 과정을 확인 할 수 있는 투명 열강화 유리 뚜껑.
- 찜요리 , 부침류 등의 요리특징에 따른 편리한 사용.
- 가열판의 특수 코팅으로 음식이 눌거나 바닥이 벗겨지지 않습니다.

사용방법

■ 신일미니사각팬을 사용하시기 전에
지시된 사용전압과 일치하는지, 또는 조리에 적합한 재료인지를 확인 하신 후 사용하십시오.
조리가 시작되면 가열판이 뜨거우므로 항상 조심하십시오. (사용전 제품을 깨끗이 닦아주십시오.)

1.자동온도 조절기를 본체에 확실히 끼워 주십시오.

주 의: 자동온도 조절기는 꺼짐에 맞추어 주십시오.

2.바닥이 평평한 곳에 제품을 놓고 전원을 연결 하십시오.

주 의: 220V 전용 코드선 인지 확인하시고 혹 코드선의 파손이 있는 경우 위험하오니 당사 서비스센터에 연락하여 교환토록 하십시오.
한개의 콘센트에 여러개를 연결하여 사용하시면 과열의 위험이 있으니 주의 하십시오.

3.온도 조절 스위치를 알맞은 단계로 조절하여 조리를 시작하십시오.

- 음식을 올려놓고 온도조절 스위치를 시계 반대 방향으로 돌려 사용하십시오.
- 작동램프가 점등되면 제품이 작동하고 가열판의 온도가 올라갑니다.
(램프는 온도에 따라 자동으로 켜졌다, 꺼졌다를 반복합니다.)

주의: 처음 사용하실 때에는 가열판을 약간의 식용유로 살짝 닦아내고 사용하여 주십시오.

4.사용이 끝나면 전원플러그를 콘센트로 부터 뽑아 주십시오.

주 의: 요리가 끝나면 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

5.자동온도 조절기를 꺼짐으로 놓고 본체에서 분리하여 주십시오.

주 의: 요리가 끝나면 제품이 뜨거우므로 화상에 주의하여 조절기를 분리 하십시오.

손질 및 보관

가열판의 이물질 제거

- 음식을 조리 후 가열판 및 온도 조절기에 묻어 있는 이물질은 연성세제 등을 이용하여 표면에 흠집이 나지 않도록 주의하여 세척하시고 세제등이 남아있지 않도록 깨끗이 닦아 내신 후 사용 또는 보관 하십시오.
- 세척시 본체, 온도 조절기등을 물에 담그거나 분해하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.

- 제품을 손질하시기 전에 반드시 전원 프러그를 뽑아주시고 온도조절기를 몸체에서 분리하십시오. 제품이 완전히 식은다음 손질 하십시오.

1. 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오. (제품의 플라스틱 부분이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
2. 전기가 통하는 부분 (본체, 코드선, 조작부등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
3. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.
4. 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.

- 사용전이나 사용후 가열판에 묻어 있는 이물질은 제거하거나 닦아 내고 표면이 깨끗한 상태에서 사용하십시오.

에프터서비스를 의뢰하기 전에

※ 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음사항을 확인하여 주십시오.
확인하여도 이상증세가 계속되면 서비스센터에 연락하십시오.

증 상	점 검 사 항
● 작동전에 전원이 꺼진다 ● 작동이 되지 않는다	● 전원플러그를 콘센트에 정확히 꽂아주십시오? ● 가열판 표면이 깨끗하게 청소 되어있습니까? ● 가열판이 충분히 가열 되어있습니까? ● 전원 프러그를 확실하게 꽂았습니까? ● 정전이 되지 않았습니까? ● 조절부의 온도조절 위치를 알맞게 놓았습니까?

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
경기도 화성시 정남면 음양리 393-2
소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

▪ **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

▪ **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우