신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**


1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL

신일 가열식 가습기

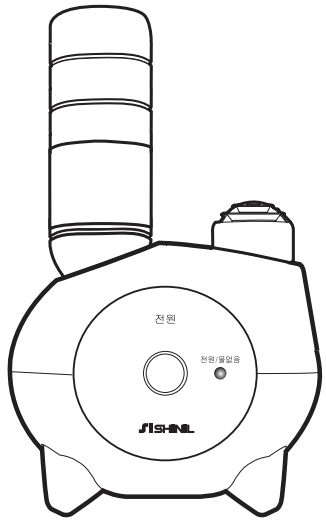

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

제품의 특징

- **웰빙 가습 방식**
  스팀 가습으로 위생걱정이 필요없는 건강가전 지킴이 입니다.
- **에너지 절약형**
  일반 복합식 가습기보다 적은 전력(125W)으로 경제적입니다.
- **고유의 발명특허 기술**
  부드러운 입자의 안개 가습과 최고의 안전 시스템 설계 구조입니다.
  (실용신안등록, 의장등록)
- **제품 내구성 획기적인 개선 시스템**
  장기간 사용시 물에서 나오는 침전물을 제거하는 이물질 배출 구조 설계
- **성능은 기본, 공간은 최소, 용량은 자유자재, 보관은 쉽게**
  시간당 가습량 (130cc), 최소 사이즈, 물통용기(500㎖~1,500㎖)
  자유선택, 초경량화
- **차별화된 제품력**
  콤팩트하고 세련된 디자인, 가습 무드 램프, 코드분리식

안전상의 주의


⚠ 경 고	생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용물의 표시입니다.
⚠ 주 의	제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
⊘ 금 지	금지행위를 알리는 표시입니다.

사용상의 주의

⚠ 주 의 — 반드시 제품의 전압과 콘센트의 사용전압이 맞는지 확인한 후 전원플러그를 꽂아 주십시오.



⚠ 주 의 — 물 보충 및 외출이나 사용하지 않을때에는 전원 플러그를 빼주십시오.
※ 장시간 사용하지 않을시 물통의 물을 제거하여 주십시오.




⚠ 주 의 — 물통의 물은 40℃이하의 물을 사용하여 주십시오.
※고온의 물을 사용하면 물통의 변형과 고장의 원인이 됩니다.




⊘ 금 지 — 본체에 물을 직접 공급 하지 마십시오.
※ 물공급은 항상 물통을 사용 하십시오.




⊘ 금 지 — 수조부내에 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오.
※ 이물질이 들어가면 고장의 원인이 됩니다.
※ 소음발생 및 물 넘침 현상의 원인이 됩니다.

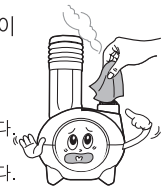

⚠ 주 의 — 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 반드시 수평으로 설치 하십시오.

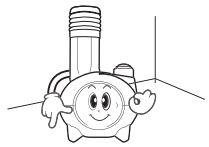


⊘ 금 지 — 물이 들어가 있는 상태에서 옮기면 위험합니다.
※ 물이 넘쳐 들어가 고장의 원인이 됩니다.

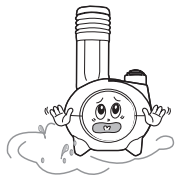


⚠ 주 의 — 부주의로 본체가 쓰러지는 일이 없도록 주의하십시오.
※ 만일 쓰러지면 화상의 위험이 있습니다.




⚠ 주 의 — 물은 반드시 깨끗한 수도물을 사용하여 주십시오.
※ 제품의 변질과 분무량 저하의 원인이 됩니다.

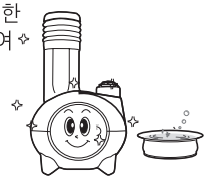


⊘ 금 지 — 가습기를 난로 또는 난방기구 옆에 놓지 마십시오.
※ 제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.

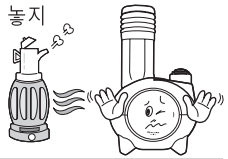


⊘ 금 지 — 분무되는 증기는 뜨거우므로 손 등의 피부가 닿지 않도록 하십시오.
※ 특히 어린이가 가습기 주위에서 장난치지 않도록 하십시오.

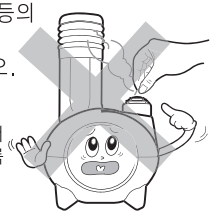

⚠ 경 고 — 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 파손되지 않도록 하세요.
※ 전원코드 파손시 A/S에 문의 및 수리하여 사용 하시기 바랍니다.
※ 가구나 가전제품 가까이에 놓고 사용하지 마세요.
※ 화재의 원인이 됩니다.

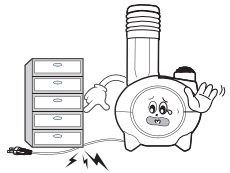

각부의 명칭 및 제품 규격

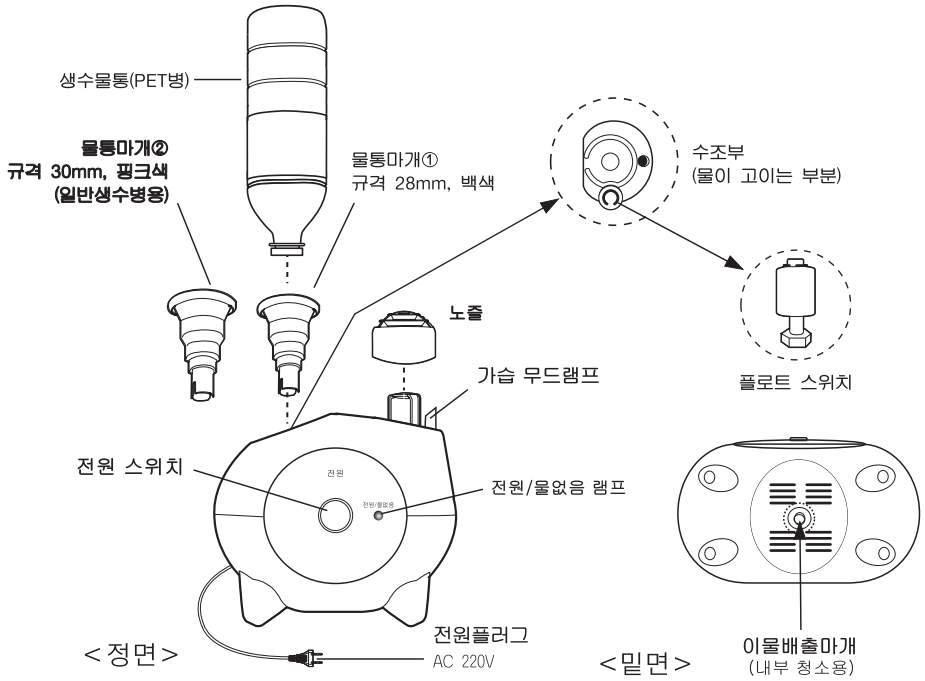


제 품 명	가습기
분 무 방 식	히터 가열식
전 원	220V/60Hz
소 비 전 력	125W
분 무 량	130cc/HR
사 용 물 통	PET병 사용(0.5~1.5ℓ)
제 품 중 량	약 522g
코 드 길 이	약 1.5m
물없음 알림	램프 점등
제 품 크 기	가로:200㎜ 세로:140㎜ 높이:170㎜(물통제외)

물 넣는방법

※ 사용 전 반드시 물통에 물을 넣어 주십시오.

1 본체에서 물통을 들어 올려 분리하세요.

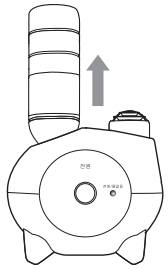

2 물통 마개를 시계반대 방향으로 돌려 열어 주세요.



3 물통에 물을 넣어 주세요.

- 깨끗한 물을 사용하고 40℃이상의 물은 사용하지 마세요.
- 물에 이물질이 있으면 거품과 소음이 발생할 수 있습니다.




4 물통마개를 시계방향으로 돌려 닫아 주세요.

- 물이 새지 않도록 완전히 닫아 주세요.
- 수평으로 잘 잠기도록 해 주세요.



5 물통을 본체에 올려 놓고 물통에 물이 본체에 유입이 된 것을 확인한 후, 스위치를 켜서 작동시켜 주십시오.

※물통이 기울어져 있으면 물 공급이 원활하지 않아 제품이상의 원인이 되므로 반드시 수직으로 세워서 넣어주십시오.

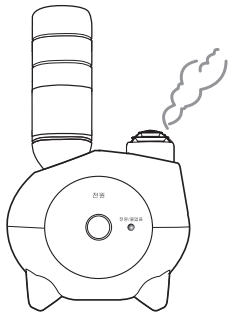

⚠ 물통 마개 규격(28mm, 30mm)을 반드시 확인 후 사용하세요.

⚠ 향기나는 오일(아로마 향 등)을 물과 희석 또는 단독으로 사용하지 마세요. (※물넘침, 물튐, 소음 발생의 원인이 됩니다.)

참조


- 생수병을 제외한 다른 음료수병 들은 사용하지 마세요.
- 사각으로 되어 있는 생수병 등은 사용하지 마세요.
- 1500㎖이상 생수병 등은 사용하지 마세요.

사용방법

※ 전원 플러그를 꽂기 전 먼저 물통 (PET병)에 물을 넣어 주십시오.


※ 본 제품은 평평한 장소에 놓고 사용해 주세요.

※ 핑크색 물통마개는 일반 생수병용 입니다.

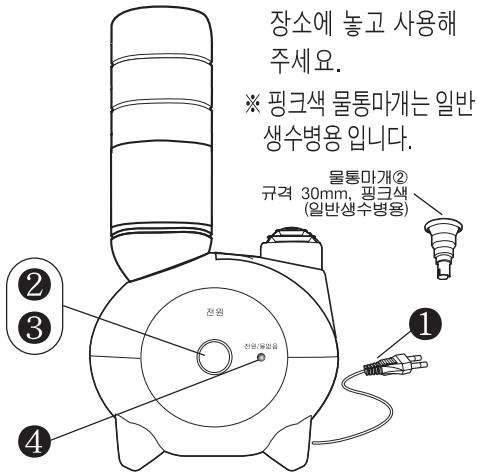

5 제품 밑면에 있는 이물배출마개


● 장기 사용시 불순물이나 찌거기가 가라앉는 곳으로 2일에 한번씩 마개를 열고 불순물 을 제거하세요.
(불순물에 의한 끓는 소음이 감소 됩니다.)

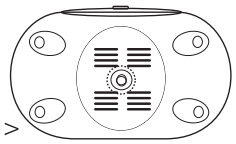

< 밑면>


(보조 탱크안에 물이 뜨거우므로 반드시 제품을 식힌 후 청소해 주십시오.)

1 전원플러그를 콘센트에 꽂아 주세요.

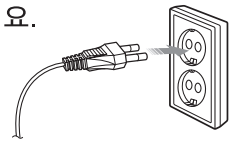

2 전원 스위치를 눌러 전원을 켜주세요.

● 전원을 누른후 2~3분후 가습이 분출 됩니다.



3 사용하지 않을시에는 전원 스위치를 눌러 전원을 꺼주세요.



4 전원/물없음 램프

● 전원/물없음 램프에 녹색 램프가 켜지면 정상작동중입니다.

● 전원/물없음 램프에 적색 램프가 켜지면 물 부족으로 작동정지 상태입니다.
(PET병에 물을 보충해 주시면 간편하게 계속 사용 가능합니다.)

참조

● 물을 끓여 가습하는 방식이므로 자주 청소를 하지 않으면 물속에 석회질등 불순물이 히터 내부에 붙어 녹슨것 처럼 보입니다.
(히터 파이프는 스테인레스 재질로 되어있어 녹이 발생하지 않습니다.)

● 가습 무드램프가 너무 밝을시 유성 매직팬으로 칠해 밝기를 조절 하십시오.

손질 및 보관

1. 본체 및 표면 손질방법

– 먼저 전원 플러그를 뽑아주세요.
– 주 1회 이상 청소해 주세요.
– 사용하지 않을때에는 본체 및 물통에 있는 물을 버려주세요.
※ 본체 바닥의 통풍구로 물이 들어가지 않도록 하세요.

2. 외부 청소방법

– 수조(물이 고이는 부분)는 미지근한 물에 부드러운 천을 담근 후 짜서 닦아주시고, 마른천으로 물기를 닦아 주세요.
※ 연성세제 사용시 물넘침 원인이 됩니다.

3. 내부 청소방법

– 수조에 깨끗한 물을 넣은후 몸체를 잡고 2–3회 흔든후 이물배출마개를 열고 물을 제거한다.
※ 하단의 이물질 배출구 안쪽에 철사나 젓가락 등을 삽입하지 마세요, 고장의 원인이 됩니다.(물샘발생)
⚠청소시에는 반드시 전원 플러그를 뽑아 주세요.
(감전사고의 원인이 됩니다.)

4. 보관방법

– 장시간 사용하지 않을 때에는 물기를 완전히 제거한 후 포장상자에 넣어 습기가 적은곳에 보관하세요.

A/S를 의뢰하기전에

증 상	조 치 사 항
▶가습이 전혀 나오지 않아요.	전원 플러그를 바르게 꽂아주세요.
	사용전압이 220V인지 확인하세요.
	전원 스위치를 켜짐으로 눌러주세요.
	플로트 스위치가 움직이는지 확인하세요.
▶물 공급이 안되요.	수조부에 이물질을 제거해 주세요.
▶물이 새어 나와요.	물병 마개를 잘 잠가 주세요.
	이물배출마개로 막아 주세요.
▶소음 발생 및 물방울이 튀는 현상이 발생해요.	이물배출마개를 빼서 보조탱크안에 있는 이물질을 제거 후 사용하십시오. ※ 제품의 이상이 아니며 보조탱크안에 이물질(물때찌꺼기)이 발생하여 물이 끓을 때 거품이 생겨서 발생되는 현상입니다.
▶물이 있는데 전원/물 없음 램프가 적색불빛이예요.	플로트 스위치를 건드려 움직이는지 확인하세요.