신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		2 년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**


1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL

보이스피싱
전화로 입금 요구시
100% 사기 전화
경찰청 ☎112
금융감독원 ☎1332

신일 전기요

SHINIL Electric Blanket

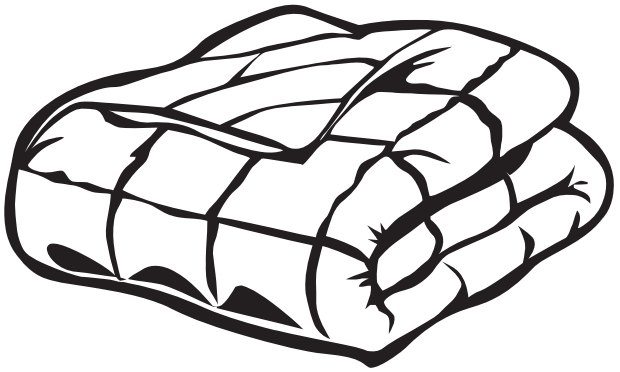

절전형

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

1. 안전을 위한 주의사항

다음에 표시된 안전 관련한 주의사항들은
제품을 안전하고 정확하게 사용하기 위한 사항들입니다.

▶ 주의사항은 아래와 같이 구분하고 있으며 어느 것이나 안전에 관한 중요한 내용이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

⚠ **경고** (사람이 대형사고 또는 중상을 입을 가능성이 있는 내용)

⚠ **주의** (사람이 상해를 입거나 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 내용)

⚠ 경고

- 본체를 접거나 구겨진 상태로 사용하지 마세요. 과열에 의한 화재의 원인이 됩니다.
- 조절기를 마음대로 분해하거나 고치지 마세요. 과열에 의한 화재나 고장의 원인이 됩니다.
- 본 제품의 전용 조절기 외에 다른 조절기를 사용하면 과열에 의한 화재나 고장 또는 상해의 원인이 됩니다.
- 갓난아기, 병자(특히 당뇨병 환자), 신체장애인, 피부질환자, 술에 취한 분 등 온도에 대한 자각 능력이 떨어지는 사용자는 온도조절기를 직접 조작하거나 제품의 사용을 금해주세요.
- 전원코드가 파손된 경우에는 감전 및 누전이나 화재의 원인이 되므로 반드시 지정된 A/S 센터에 의뢰하여 수리를 받으시기 바랍니다.
- 전원코드를 뽑으실 때 반드시 손의 물기를 제거하고 플러그를 잡으세요. 감전의 원인이 됩니다.
- 제품 동작 중 열이 집중될 수 있는 물건을 본체의 특정 부위에 뭉쳐놓거나 올려두지 마십시오. 과열에 의한 제품손상 및 화재의 원인이 됩니다. (이불 더미, 인형, 베개, 수건 등 기타 침구류 및 열의 방출을 막는 제품)
- 본체의 상/하를 바꾸어 사용하지 마세요. 상하가 바뀌면 발열 위치가 바뀌므로 과열에 의한 제품 손상 및 화재의 원인이 됩니다.
- 침대 및 침구류의 소재가 라텍스, 메모리폼 재질이거나 PVC 재질이 함유된 놀이매트류, 요가매트류, 에어매트류등 열에 약한 소재는 전기요와 함께 사용하지 마세요. (화재의 위험이 있습니다.)
- 환자 또는 신체 및 정신적 장애를 지닌 사용자는 반드시 보호자나 안전 책임자의 감독 및 지도하에 사용하십시오.
- 아이들이 사용시 반드시 보호자와 함께 사용해야 하며, 사용 중 장난을 치거나 장난감 용도로 사용하지 않도록 하십시오.
- 제품이 젖어 있거나 습기가 많은 곳에서는 사용하지 마세요. 감전의 위험이 있습니다. (완전히 말린후 사용하세요)
- 코드가 꺾인 상태나 꼬인 상태로 사용할 경우 코드손상으로 인한 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 전기요나 코드선이 가구 또는 문틈에 끼이거나, 눌림, 찍히지 않도록 주의하세요. (감전 및 화재의 원인이 됩니다)
- 본 제품을 장시간 사용할 경우 저온 또는 고온화상을 입을 수 있습니다.
- 온도 조절기 및 전원코드의 임의개조는 매우 위험하오니 절대 삼가해 주세요
- 조정용(접이식) 침대에서는 사용하지 마세요 사용시 본체가 구겨지거나 코드선 등이 꺾이므로 화재 및 화상의 원인이 됩니다.
- 조절기 구멍으로 핀이나 뾰족한걸 넣지 마세요.
- 애완동물이 코드선을 물어 뜯지 않게 주의하세요 화재 감전의 원인이 됩니다.
- 제품 및 코드선에 손상된 흔적이 있을시 사용을 중지하고 당사(A/S)의 점검을 받은 후 사용하세요
- 전원선을 잡아당기지 마시고, 플러그를 잡고 뽑으세요 (감전, 화재의 원인이 됩니다)

신일 A/S 센터

전국 어디서나 : 1577-6667

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
서울	성동구, 서대문구, 광진구	
	종로구, 동대문구, 중구, 성북구	
	02) 922-3683/3684	
	도봉구, 노원구	02) 956-8121
	은평구	02) 355-1654
	송파구, 강동구 하남시	02) 408-4911
	중랑구,답십리	02) 2247-7176
	강남구	02) 576-8580
	양천구, 강서구	02) 2606-0652
	구로구, 금천구	02) 857-5318
	용산구 관악구 동작구	02) 833-4583
	영등포구 마포구	02) 841-5103
	서초구, 과천시	02) 583-8279
경기	여주,이천	031) 634-9798
	구리시, 남양주, 가평군	
	02) 922-3683	
	의정부	02) 956-8121
	광명시	02) 2614-7748
	안양,군포,의왕	031) 477-7837
	안산시(시흥,정왕)	031) 409-4554
	성남, 분당	02) 576-8580
부산	부산지역 총괄서비스	
	051) 809-5776	
	연제구,동래구,서구, 금정구,중구,영도구, 기장군,강서구, 양산시,김해시,밀양시	051) 809-5776
	사상구 , 북구	051) 301-7309

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
경기	발안,오산,평택	031) 651-7894
	수원전역	031) 238-9020
	용인,안성,신갈	02) 576-8580
	일산,원당 파주,금촌	031) 919-7030
	철원,화천,동두천	02) 922-3684
인천	인천지역	032) 766-1537
	계양구,부평구	032) 525-5511
	부천시,신천리	032) 344-7647
	김포, 강화 인천서구, 동구 중구, 남구	032) 762-2663
	인천(남동,연수구)	032) 766-1537
강원	춘천시	033) 256-3602
	원주시	033) 746-2572
	강릉	033) 642-5459
충남	충남/충북 전역	042) 635-4752
	대전시 세종시 당진군	042) 635-4751
	천안,아산,온양	041) 575-9298
	서산,태안	041) 662-1802
	홍성,광천	041) 632-2953
충북	청주시(충북일원)	043) 288-7216
	충주,음성,제천	043) 843-7778
부산	사하구	051) 243-0146
	진구, 동구	051) 802-5132
	남구, 수영구 해운대구	051) 757-1321
울산	울산전역(언양)	052) 265-8854

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
경남	마산/경남(전지역)	055) 245-2339 055)247-2339
	함안	055 -583- 1088
경북	대구/경북(전지역)	053) 424-8396
	경산, 수성구	053) 424-8396
	동구, 북구	053) 942-0139
	달서구	053) 651-5729
	포항	054) 231-9988
	경주	054) 742-7157
	구미	054) 458-0357
	안동	053) 424-8396
전남	전남전지역 광주시	062) 362-5051
	순천,여수,광양	061) 723-6618
	목포,신안,무안	061) 282-1222
	광주(동구,남구)	062) 381-3831
전북	전주(전북전역)	
	063) 244-6061	
	정읍,고창,부안 완산구	063) 244-6062
제주	제주시	064) 755-7813
	서귀포	064) 763-7813

직영서비스센터

서울 강남 02) 576-8580
서울,경기북부 02)922-3683
서울 남부 02)833-4583
경기 남부 031)354-9313
인천 032)766-1537
대전/충남 042)635-4751
광주/전남 062)362-5051
전주/전북 063)244-6061
부산 051)809-5776
대구 053)424-8396
마산/경남 055)247-2339
울산 052) 265-8854

REV.26

4. 서비스를 의뢰하시기 전에

아래의 표에서 다룬 내용 외에 다른 이상이 있으면
전원코드를 분리한 후 소비자상담실로 연락해 주십시오.


증 상	확 인	조 치
전원이 들어오지 않아요.	콘센트의 220V, 60Hz 입력 전원은 정상인가요(연장선 사용시 연장선도 점검) 전원 플러그는 정상적으로 꽂혀 있는지 전원 램프가 켜져 있는지	관리실 또는 전기수리공에 연락 전원 플러그를 바르게 꽂아주세요. 전원 스위치를 켜주세요.
따뜻해지지 않아요.	전원 램프가 켜져 있는지 온도 조절을 저온으로 설정하지 않았는지 바닥으로 열이 많이 손실되지 않는지	전원 스위치를 켜주세요. 온도를 한 단계 높게 설정하세요. 바닥에 이불을 깔아 보온해 주세요. 하루 지나면 회복됨
제품 위에서 다른사람 또는 벽에 접촉했을때 정전기가 발생해요.	전자파(전기장) 감소 방법 설명 참고	플러그를 뒤집어 꽂아주세요.
나염냄새, 기름 냄새가 나요.	처음 제품 사용시 냄새가 날수 있음	3~4일 경과 후 사라집니다.
동작 램프가 들어오지 않아요.	본체의 접속 구와 온도조절기의 접속기가 정상적으로 꽂혀 있는지 정전이나 외부의 전기적인 영향은 없었는지 점검	접속기를 정확히 꽂아주세요. 전원을 껐다가 다시 켜주세요.

권장 사용방법

●바닥으로의 열손실을 막기 위하여 두꺼운 이불(침대의 경우 매트리스 등)을 깔아주십시오.
– 이불이 두꺼울수록 바닥으로의 열손실이 줄어들어 제품 온도가 높아집니다.

●제품 본체(전기요, 장판)가 접히지 않도록 반듯하게 펼쳐 깔아 주십시오.
– 침대에 제품을 설치할 경우 본체를 침대 매트리스 밑으로 접어서 끼워넣지 마십시오

●본체의 열선이 느껴지는 것이 불편할 경우, 얇은 이불로 제품 본체를 완전히 덮도록 깔아 주십시오.

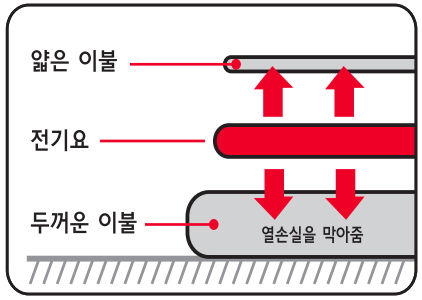

TIP

※일부 제품은 제조과정에서 습기가 차 있는 경우가 있습니다.
이런 경우 구매 후 처음 사용하실 때 4~5단으로 설정, 1~2일 사용하신 후 원하는 온도를 설정하세요.

제품사양			
	적 용 모 델	싱글(1050mmX1800mm)	더블(1350mmX1800mm)
	안전인증번호	HH071195-17016	HH071195-17016
	전자파등록번호	MSIP-REM-epa-EKB-DL190GB	MSIP-REM-epa-EKB-DL190GB
	정 격 전 압	220V~, 60Hz 전용	220V~, 60Hz 전용
	소 비 전 력	120W	190W
	제 조 년 월	별도표기	별도표기
	제 조 자	유파코리아(주)	유파코리아(주)
	제 조 국	대한민국	대한민국


⚠ 주의

●직사광선을 피하고 열기구와 가까운 곳에서 사용을 금합니다.
●제품의 주변에 가연성 물질 및 인화성 물질을 보관하거나 사용하지 마세요
●한 개의 콘센트에 여러 전기 제품을 동시에 사용하지 마시고, 전용 콘센트로 사용하세요.
●무거운 물건을 본체 위에 올려놓지 마세요.
●조절기를 떨어뜨리거나 물이 들어가지 않도록 하세요.
●사용하지 않거나 외출 시에는 반드시 전원 플러그를 뽑아두세요.
●본 제품에 핀을 넣거나 찌르거나 날카로운 것으로 건드리지 마세요.
열선 고장 및 감전의 원인이 됩니다.
●이 제품은 깔개용이므로 제품을 덮거나 몸을 감싸지 마세요.
이불처럼 덮으면 고장 및 상해의 원인이 됩니다.
●조절기를 본체 밖에 놓고 사용하세요. 조절기가 본체 내부에 들어간 상태에서 사용하면 제품 고장 및 과열 또는 상해의 원인이 됩니다.
●취침시 취침으로 다이얼을 돌려 설정한 후 사용하세요.
●본 제품을 장시간 사용 시 저온 및 고온 화상의 원인이 됩니다.
●4단 이상의 온도 설정을 하여 장시간 사용하면 피부 화상의 우려가 있으니 주의 하세요.
●제품을 젖은채로 사용하지 마세요.
●본 제품을 세탁기에 세탁하지 마세요. 단, 커버형은 커버만 분리하여 세탁하세요
●규격이 다른 온도 조절기를 사용하지 마세요.
●본 제품은 전기요이므로 바닥에 펴 놓고 사용하세요.
●전기요를 구기거나 접지 마세요.
●이 기기는 병원에서 사용하고자 하는 의료용 제품이 아닙니다.
●침대 매트리스 밑으로 접어서 끼워 넣지 마세요
●전기요에 부분적으로 무거운 물체를 오래 놓지 마십시오.
●전기요 온도조절기의 접속 단자의 접속 상태를 확인하시고 사용하세요.
●본 제품은 전압 220V/60Hz에서만 사용하세요. 발전기 등을 연결해 사용할 경우 오작동으로 피해가 발생할 수 있습니다.
●퓨즈(온도퓨즈)가 파열되면 기기를 제조사 또는 판매업자에게 반드시 반환하여 수리 및 교환을 받으십시오

● 안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
내용을 잘 읽고 올바르게 사용하십시오.


2. 각 부분의 명칭 및 조절기 사용방법

각 부분의 명칭

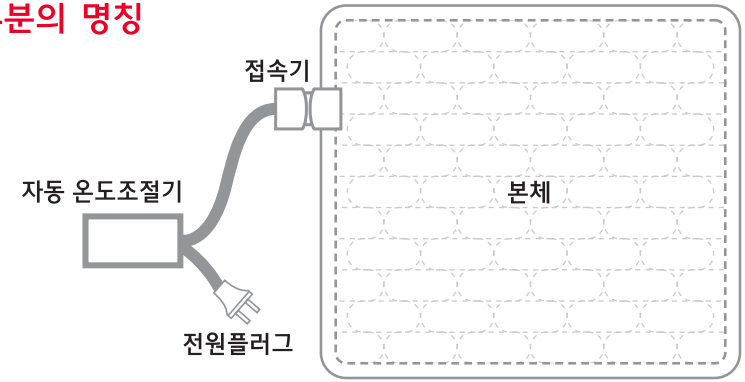

사용방법

전기요를 접히는곳 없이 바닥에 펼친후 접속기/전원플러그를 연결합니다.

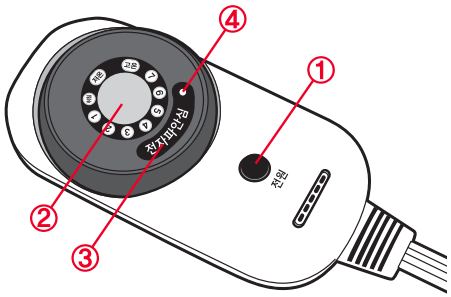

1)전원 ON/OFF ①
– 버튼을 눌러 전원을 ON/OFF 시킵니다.

2)온도조절 ②
– 다이얼을 돌려 저온, 취침, 1~7, 고온에 맞춰 사용하세요

3)전자파 안심 표시창 ③
– 전원이 켜져있는 상태에서 항상 표시됩니다.

4)전자파 확인 램프 ④
– 전자파 확인 램프가 켜져있으면 플러그를 뒤집어 꽂아 램프에 불이 꺼진후 사용하세요
램프가 꺼져있으면 정상입니다. [하단 전자파 램프 확인방법 참조]


5)타이머 기능
– 사용자의 안전과 전력소모를 줄이기 위해 전원이 켜진 후 12시간이 지나면 자동으로 전원이 꺼집니다.
– 재 사용시 전원 스위치를 눌러 전원을 켜주세요.

취침시 **다이얼을 돌려 취침에 맞춘 후 사용하세요.**

전자파 램프 확인방법

제품 사용 중 전자파(전기장)가 발생 하거나 전자파 확인 램프에 불이 들어오면 프러그를 뒤집어 꽂아주세요.


※콘센트에 입력되는 전원에 접지 시설이 안 되어있을 경우 전자파(전기장) 감소가 되지 않습니다.
※온도조절기가 바닥에서 떨어지면(ex 침대위, 담요위 등) 램프가 꺼지지 않습니다.
온도조절기를 바닥에 놓고 램프를 확인해 주세요.

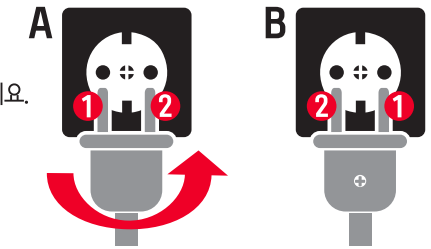


3. 제품 손질방법 및 보관방법

전기요 손질방법

1 온도조절기를 전기요에서 분리하십시오.

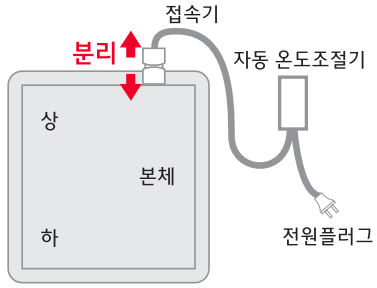

2 바닥에 펼친 상태로 열선에 무리가 가지 않을 정도로 부드러운 솔이나 스펀지로 살살 문지릅니다.

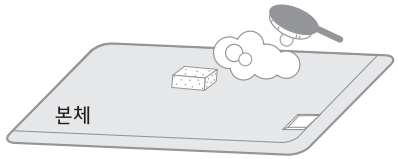

※ 커버분리형 제품은 분리하여 커버만 별도로 세탁하여 주십시오.

- 비틀어 짜지 마세요.
- 드라이클리닝을 하지 마세요.
- 다림질하지 마세요.
- 표백제를 사용하지 마세요.
- 건조대에 널어 완전 건조 후 사용하세요.
- 제품이 구겨진 상태로 건조하지 마세요.
- 세탁기를 사용하지 마세요. (커버형은 분리후 커버만 세탁하세요)
- 제품을 물에 담가 세탁하지 마세요.
- 비벼 빨거나 바닥에 문지르지 마세요.
- 접속기 부분에는 물이 들어가지 않도록 주의하세요.

온도조절기

세제 액을 헝겊에 묻혀서 닦아내시면 항상 깨끗한 표면이 유지됩니다.
플라스틱과 화학적 반응을 일으키는 것은 절대 사용치 마십시오.

보 관

잘 손질된 제품을 가방에 넣고 습기가 없는 곳에 보관하시되 무거운 물건에 짓눌리거나 구겨진 상태로 보관하지 않도록 유의하여 주세요.