신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		2 년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사

소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우


- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL

신일 전기요

SHINIL Electric Blanket

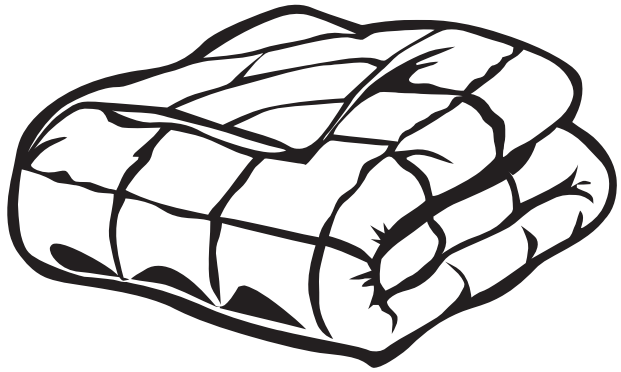

초절전형 | 특허 제1287770호 제1155419호 | 품질보증 | 전자파장해시험필 EMI

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 확인하시고, 보관하시기 바랍니다.

본 제품을 구매해 주셔서 대단히 감사드립니다.
사용설명서를 확인 후 제품폐기 시까지 보관해 주십시오.

라텍스나 메모리폼 위에
절대 사용을 금지(화재위험)


접거나 변형된 상태에서 사용금지

물세탁 불가(커버분리형 전기요는 커버분리 세탁가능)


날카로운 물건으로 손상된 제품 사용금지

5. 제품 손질방법

1 온도조절기를 전기요에서 분리하십시오.

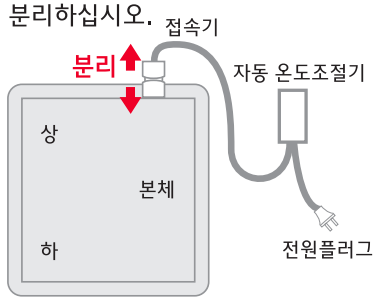

2 바닥에 펼친 상태로 열선에 무리가 가지 않을 정도로 부드러운 솔이나 스펀지로 살살 문지릅니다.

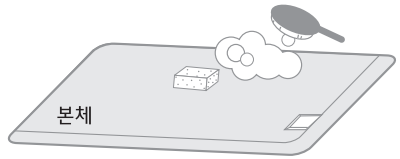

※ 커버분리형 제품은 분리하여 커버만 별도로 세탁하여 주십시오.

- 비틀어 짜지 마세요.
- 드라이클리닝을 하지 마세요.
- 다림질하지 마세요.
- 표백제를 사용하지 마세요.
- 건조대에 널어 완전 건조 후 사용하세요.
- 제품이 구겨진 상태로 건조하지 마세요.
- 세탁기를 사용하지 마세요.
- 제품을 물에 담가 세탁하지 마세요.
- 비벼 빨거나 바닥에 문지르지 마세요.
- 접속기 부분에는 물이 들어가지 않도록 주의하세요.

온도조절기

세제 액을 헝겊에 묻혀서 닦아내시면 항상 깨끗한 표면이 유지됩니다.
플라스틱과 화학적 반응을 일으키는 것은 절대 사용치 마십시오.

보 관

잘 손질된 제품을 가방에 넣고 습기가 없는 곳에 보관하시되 무거운 물건에 짓눌리거나 구겨진 상태로 보관하지 않도록 유의하여 주세요.

6. 서비스를 의뢰하시기 전에

아래의 표에서 다룬 내용 외에 다른 이상이 있으면 전원코드를 분리한 후 소비자상담실로 연락해 주십시오.

증 상	확 인	조 치
전원이 들어오지 않아요.	콘센트의 220V~, 60Hz 입력 전원은 정상인가요(연장선 사용시 연장선도 점검) 전원 플러그는 정상적으로 꽂혀 있는지 전원 램프가 켜져 있는지	관리실 또는 전기수리공에 연락 전원 플러그를 바르게 꽂아주세요. 전원 스위치를 켜주세요.
따뜻해지지 않아요.	전원 램프가 켜져 있는지 온도 조절을 저온으로 설정하지 않았는지 바닥으로 열이 많이 손실되지 않는지 사용방법 3번 온도설정 설명 참고	전원 스위치를 켜주세요. 온도를 한 단계 높게 설정하세요. 바닥에 이불을 깔아 보온해 주세요. 하루 지나면 회복됨
동작 램프가 깜박거려요.	사용방법 3번 동작램프 설명참고	온도 설정에 따른 정상적인 현상임
동작 램프가 들어오지 않아요.	본체의 접속 구와 온도조절기의 접속기가 정상적으로 꽂혀 있는지 정전이나 외부의 전기적인 영향은 없었는지 점검	접속기를 정확히 꽂아주세요. 전원을 껐다가 다시 켜주세요.


4. 제품 사용방법

제품의 올바른 사용을 위해서 반드시
다음의 방법으로 사용하십시오.

1

전기요를 바닥에 평평하게 잘 펴주세요.


TIP - 두꺼운 요를 바닥에 깔고 그 위에 전기요를
평평하게 펼치고 그 위에 담요나 얇은 이불을 덮어
보온시켜주세요.

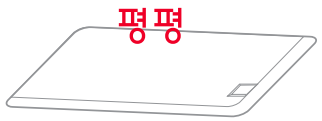

2


조절기의 접속기를 본체의 접속구에
끝까지 밀착되도록 꽂아주세요.
반드시 본체의 접속구와 조절기의 접속기를
먼저 연결 후 조절기의 전원 플러그를
꽂아주세요.

※ 본 제품은 220V~, 60Hz 전용입니다.

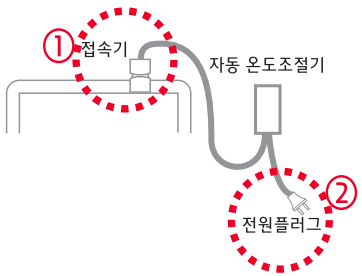

3

온도설정
조절기의 온도조절 다이얼을
원하는 위치로 설정하세요.

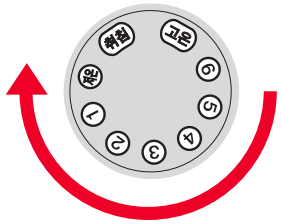

1) 전원 램프
- 전원 스위치를 누르면 전원 램프가 켜집니다.

2) 동작 램프
- 본체에 열이 가해지는 동안만 켜집니다.
- 본체에 열이 가해지는 동안 램프가 켜져 있고 온도에 따라 꺼짐 켜짐이 반복됩니다.
- 조절기의 접속기와 본체의 접속구가 정상적으로 꽂혀 있지 않으면 램프가 켜지지 않습니다.

제 품 사 양

품 명	전 기 요
정 격 전 압	220V~, 60Hz 전용
소 비 전 력	1인용(소) 120W / 1~2인용(중) 120W / 2~3인용(대) 200W
제 조 년 월	별도표기
판 매 원	신일산업(주)
제 조 원	유파코리아(주)
제 조 국	대한민국

1. 안전을 위한 주의사항

다음에 표시된 안전 관련한 주의사항들은
제품을 안전하고 정확하게 사용하기 위한 사항들입니다.

▶ 주의사항은 아래와 같이 구분하고 있으며 어느 것이나 안전에 관한 중요한 내용이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

⚠ **경고** (사람이 대형사고 또는 중상을 입을 가능성이 있는 내용)

⚠ **주의** (사람이 상해를 입거나 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 내용)

⚠ 경고


◆ 본체를 접거나 구겨진 상태로 사용하지 마세요. 과열에 의한 화재의 원인이 됩니다.
◆ 조절기를 마음대로 분해하거나 고치지 마세요. 과열에 의한 화재나 고장의 원인이 됩니다.
◆ 본 제품의 전용조절기 외에 다른 조절기를 사용하면 과열에 의한 화재나 고장 또는 상해의 원인이 됩니다.
◆ 갓난아기, 병자(특히 당뇨병환자), 신체장애인, 피부질환자, 술에 취한 분 등 온도에 대한 자각능력이 떨어지는 사용자는 온도조절기를 직접 조작하거나 제품의 사용을 금해주세요. 고열에 의한 화상의 원인이 됩니다.
◆ 전원코드가 파손된 경우에는 감전 및 누전이나 화재의 원인이 되므로 반드시 지정된 A/S 센터에 의뢰하여 수리를 받으시기 바랍니다.
◆ 전원코드를 빼실 때 반드시 손의 물기를 제거하고 플러그를 잡으세요. 감전의 원인이 됩니다.
◆ 제품 동작 중, 열이 집중될 수 있는 물건을 본체의 특정 부위에 뭉쳐놓거나 올려두지 마십시오. 과열에 의한 제품손상 및 화재의 원인이 됩니다.
예) 이불 더미, 인형, 베개, 수건 등 기타 침구류 및 열의 방출을 막는 제품
◆ 본체의 상·하를 바꾸어 사용하지 마세요. 상·하가 바뀌면 발열 위치가 바뀌므로 과열에 의한 제품손상 및 화재의 원인이 됩니다.
◆ 침대 및 침구류의 소재가 라텍스, 메모리폼 재질이거나 PVC재질이 함유된 놀이매트류, 요가매트류, 에어매트류등 열에 약한 소재는 전기요와 함께 사용하지 마세요. (화재의 위험이 있습니다.)
◆ 환자 또는 신체 및 정신적 장애를 지닌 사용자는 반드시 보호자나 안전책임자의 감독 및 지도하에 사용하십시오.
◆ 아이들이 사용시 반드시 보호자와 함께 사용해야 하며, 사용중 장난을 치거나 장난감용도로 사용하지 않도록 하십시오.

⚠ 주의

▲ 무거운 물건을 본체 위에 올려놓지 마세요.
▲ 조절기를 떨어뜨리거나 물이 들어가지 않도록 하세요.
▲ 사용하지 않거나 외출 시에는 반드시 전원 플러그를 뽑아두세요.
▲ 본 제품에 핀을 넣거나 찌르거나 날카로운 것으로 건드리지 마세요.
열선고장 및 감전의 원인이 됩니다.
▲ 이 제품은 깔개 용이므로 제품을 덮거나 몸을 감싸지 마세요.
이불처럼 덮으면 고장 및 상해의 원인이 됩니다.
▲ 조절기를 본체 밖에 놓고 사용하세요. 조절기가 본체 내부에 들어간 상태에서
사용하면 제품 고장 및 과열 또는 상해의 원인이 됩니다.
▲ 취침 중 온도조절기 설정은 취침(저온)에 설정하여 사용하세요.
▲ 4단 이상의 온도설정을 하여 장기간 사용하면 피부 화상의 우려가 있으니 주의하세요.
▲ 취침 시에는 조절기를 2단으로 설정하고 사용하세요.
▲ 제품을 젖은 채로 사용하지 마세요.
▲ 규격이 다른 온도조절기를 사용해서는 안 됩니다.
▲ 이 제품은 전기요이므로 바닥에 펴 놓고 사용하세요.
▲ 전기요(기기)를 구기거나 접지 마세요.
▲ 이 기기는 병원에서 사용하고자 하는 의료용 제품이 아닙니다.
▲ 침대 매트리스 밑으로 접어서 끼워 넣지 마세요.
▲ 전기요를 부분적으로 무거운 물체를 오래 놓지 마십시오.
▲ 전기요 온도조절기의 접속 단자의 접속 상태를 확인하시고 사용하세요.
▲ 본 제품은 220V~ 전용으로 사용해 주세요.
▲ 온도조절기를 떨어뜨리거나 심한 충격을 가하지 마세요.
▲ 퓨즈(온도퓨즈)가 파열되면 기기를 제조사 또는 판매업자에게 반드시 반환하여 수리 및 교환을 받으십시오.

● 안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
내용을 잘 읽고 올바르게 사용하십시오.

2. 각 부분의 명칭

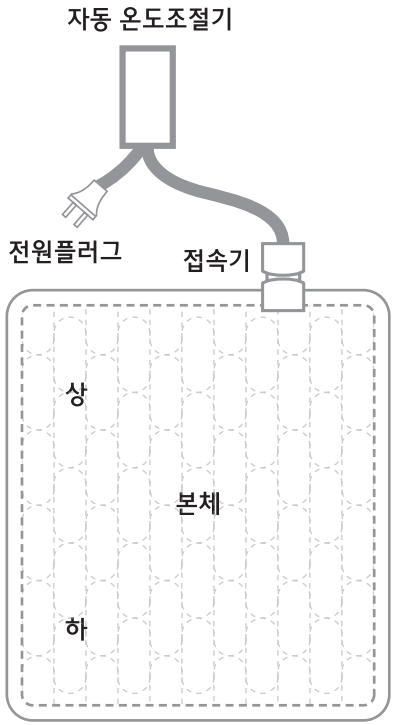



온도조절 다이얼



조작부

3. 절전형 "알뜰"온도조절기 특장점

1) 특허 받은 "알뜰" 절전 기능(특허 제1287770호)
- 단계별 온도 조절에 따라 소비전력이 변화하여 절전 효과
- 단계별 온도 조절에 따라 설정된 온도에 따라 자동으로 on/off가 되어 이중 절전 효과.
=> 이중 절전 효과와 사용 안전성을 강화한 "알뜰" 기능.
2) 취침모드 기능(특허 제1155419호)
- "취침" 기능은 정상 소비전력의 1/4이 되며 수면 적정 온도를 유지하여 취침 시 안전하게 사용하는 기능
- "취침"기능은 사용상의 안전을 위한 기능이며, 사람의 체온과 동일하게 온도가 설정이 되어 있어 따뜻하게 느끼지 못하실 수 있습니다. (그럴 경우, 2~3단의 사용을 권합니다)
3) 국부 과열 시 회로에 의한 전원차단
4) 과전류 시 내장회로에 의하여 전원차단 기능
5) 과전압 보호 기능