신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

■ **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

■ **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

www.shinil.co.kr

사용설명서

"SI" 로고는 신일산업주식회사의 고유 상표입니다.
"SI" 로고가 없으면 에프터서비스를 받을 수 없습니다.
"SI" 로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.
본 제품은 220V 전용 제품입니다.

신일 **타워형 PTC** 히터

SEH-P900ND / SEH-P450ND



신일산업주식회사

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하시기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용하실 수 있습니다.

안전상의 주의

제품을 올바르게 사용하여 위험물이나 물적 손해를 미리 방지하기 위한 내용이므로 반드시 지켜 사용하세요.


⚠경 고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.

⚠주 의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.




⃠ 기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
● 기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 금지 및 지시내용을 표시하고 있습니다.


⚠경 고

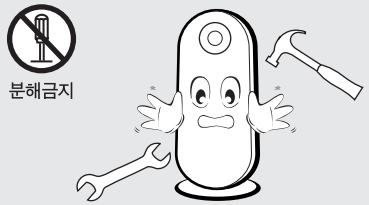


• 신일 서비스 직원 외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

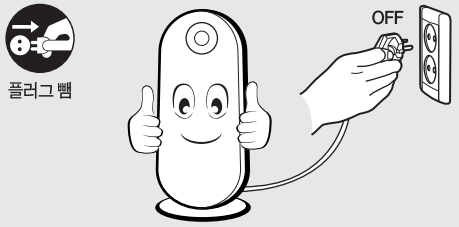


• 외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원플러그를 뽑아주십시오.

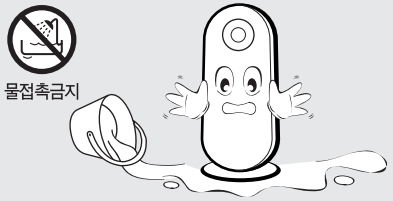

• 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건, 빨래등을 히터위에 올려놓지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

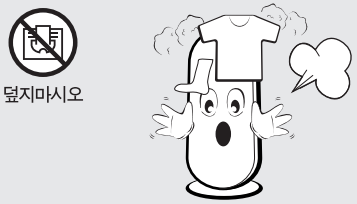

• 의류나 타올 등의 건조용으로 사용하지 마시고, 과열 방지를 위하여 히터를 덮지 마시오. 히터가 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다.

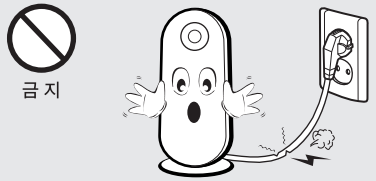

• 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.




• 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 발화의 위험이 있습니다.
• 전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오.

⚠주 의

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.




• 가스렌지나 열원이 가까운곳 (제품 변색, 변형, 폭발 및 화재의 위험이 있습니다.)

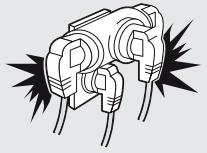

• 콘센트를 단독으로 사용해주세요. 여러개를 꽂아 사용하면 콘센트발열로 인한 화재가 발생할 우려가 있습니다.




• 인화성 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)

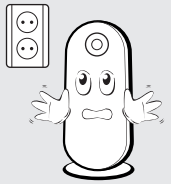

• 히터를 콘센트 바로 아래에 설치하지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.




• 송풍구에서 나오는 온풍을 직접적으로 신체, 사물에 접촉하지 마십시오. 신체, 사물에 나쁜영향을 끼칠 수 있습니다.

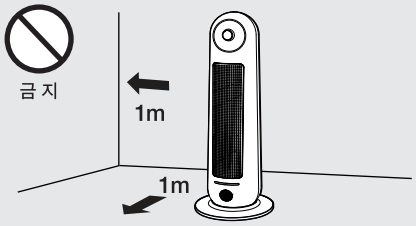


• 히터를 전면, 측면, 벽면에 1m의 거리를 두어 설하여 주십시오.




• 바닥이 평탄하고 수평인곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할때에는 히터가 넘어져 안전사고가 발생할 수 있으며 화상의 위험이 있습니다.

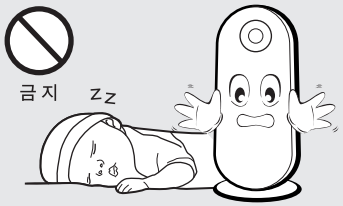

• 히터를 강한세기로 장시간 사용하지마십시오. 취침시 사용하면 매우 위험하며 화재의 위험이 있습니다.
(이상적인 사용시간은 50분 가동 10분 휴식)

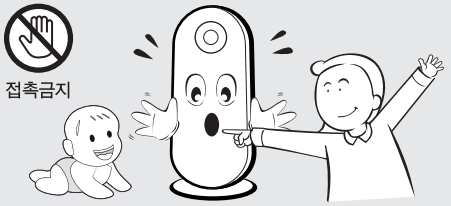


• 노약자나 어린이의 손에 닿지 않도록 주의하시고 작동중 손가락이나 이물질을 넣지 마십시오. 고장 및 화재, 부상의 위험이 있습니다.

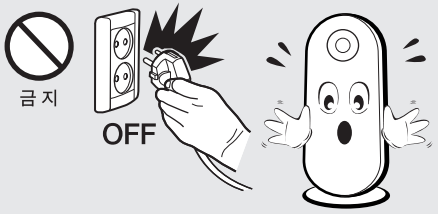


• 전원코드선을 빼서 전원을 끄지 마세요. 내부의 열이 빠져나가지 못해 히터의 변형, 고장의 우려가 있습니다.

각부의 명칭


본체 정면

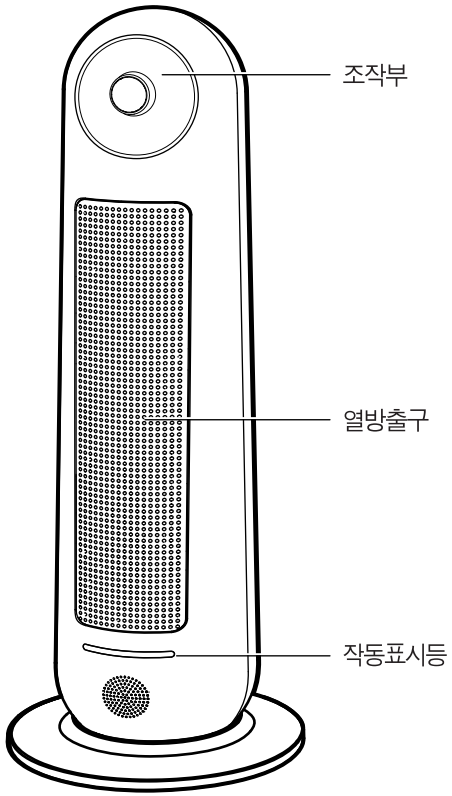

본체 뒷면

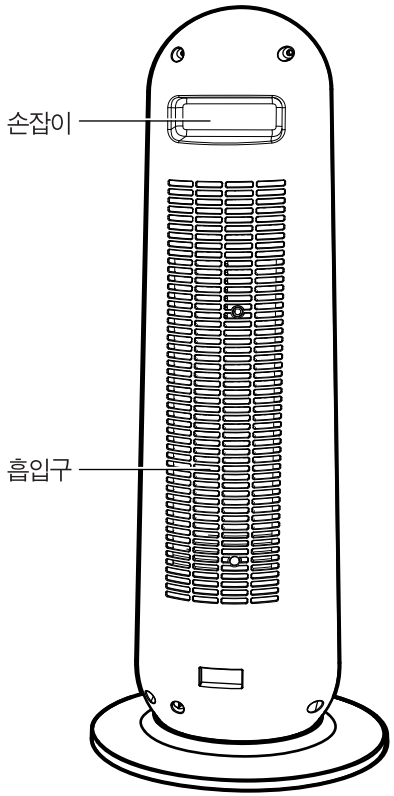


조작부

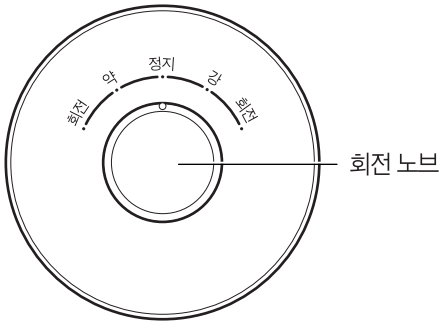


사용설명서




작동 방법

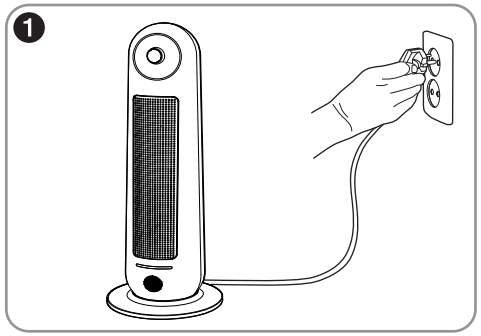


● 콘센트에 전원 플러그를 꽂습니다.

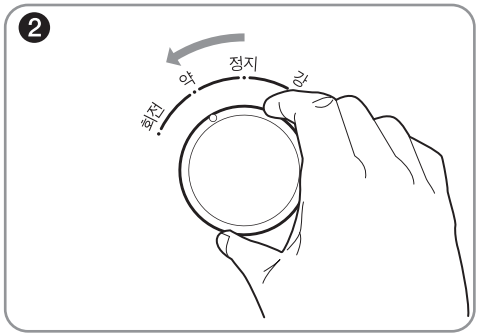


● 조작부의 중앙의 노브를 약 위치로 돌리면 화력조절이 약으로 설정됩니다. 이때 작동표시등이 자동으로 켜집니다.

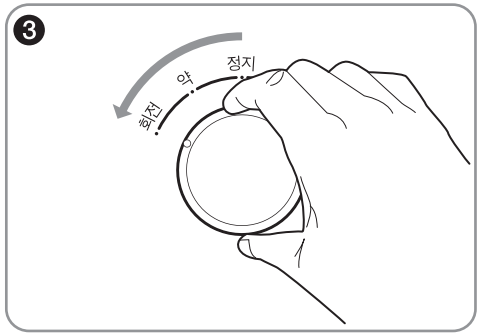


● 그림과 같이 노브를 '회전'으로 돌리면 화력조절이 '약'으로 유지된 상태에서 제품 본체가 회전합니다. 이때 다시 노브를 '약'으로 돌리면 화력조절이 '약'으로 유지된 상태에서 회전 기능이 정지됩니다.

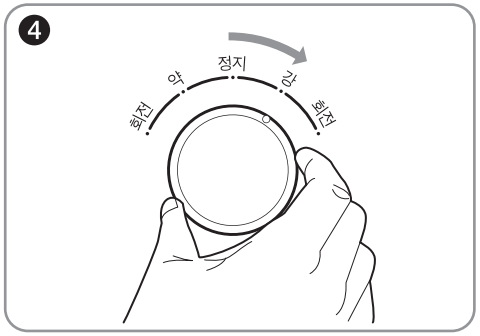

● 그림과 같이 노브를 '강'으로 돌리면 화력조절이 '강'으로 설정됩니다.

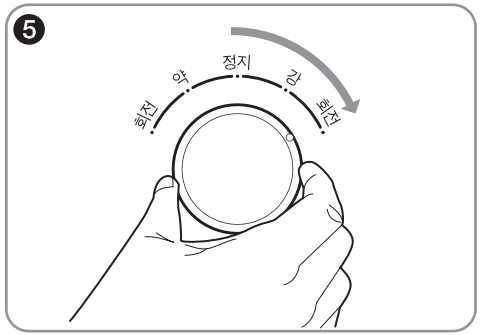


● 그림과 같이 노브를 '회전'으로 돌리면 화력조절이 '강'으로 유지된 상태에서 제품 본체가 회전합니다. 이때 다시 노브를 '강'으로 돌리면 화력조절이 '강'으로 유지된 상태에서 회전 기능이 정지됩니다.

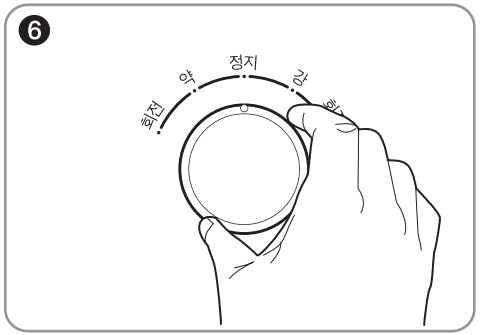

● 그림과 같이 노브를 '정지'로 돌리면 작동표시등이 꺼지며 모든 작동이 정지됩니다.

손질 및 보관 / AS관련


손질 및 보관

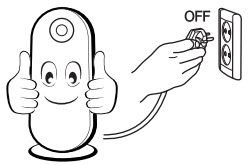


히터를 손질하시기 전에 반드시 전원플러그를 뽑은 후 열이 완전히 식은 후에 진행하여 주십시오.




손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.(변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)

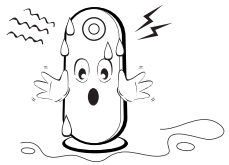
전기가 통하는 히터, 조작부 등 에는 물기가 묻지 않도록 하십시오.(감전, 화재의 위험이 있습니다.)


비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아낸 후 맑은 물을 묻힌 헝겊으로 거품이 묻어있지 않도록 닦은 후 마른헝겊으로 물기를 닦아 내십시오.

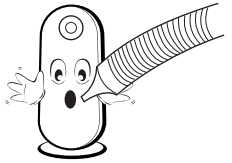
열방출구 및 흡입구에 붙은 먼지 청소시 진공청소기를 사용하실 경우 저단으로 하여 청소하십시오.

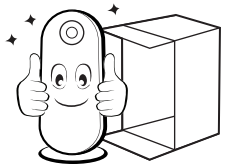
깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기전에 • 사용중 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
히터가 작동하지 않는다.	· 전원플러그를 확실하게 꽂았습니까? · 전원스위치가 꺼짐 위치에 있지 않습니까? · 정전이 되지않았습니까 ? · 본체 밑바닥 면의 굴곡이 심하거나 다른물체가 끼어있어 전도 안전스위치가 작동을 못하고 있지는 않습니까?
타는 냄새 및 "윙" 소리가 난다.	· 처음 사용한 경우 열선에 전기가 전달 될 때의 증상이며, 열선이 발산되면 없어집니다.

당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신 후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.

제품 사양

품 명	신일 타워형 PTC히터
모 델 명	SEH-P900ND / SEH-P450ND
정 격 전 압	220V 60Hz
소비전력(W/h)	약(1,200) / 강(2,200)
발열량(Kcal/h)	약(1,032) / 강(1,890)
재 질	본체 ABS, 안전망 STEEL
규 격	240mm x 240mm x 610mm
무 게	약 2.8kg

신일 A/S 센터 전국 어디서나 : 1577-6667

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
서울	성동구, 서대문구, 광진구	
	종로구, 동대문구, 중구, 성북구	
	02) 922-3683/3684	
	도봉구, 노원구	02) 956-8121
	은평구	02) 355-1654
	송파구, 강동구 하남시	02) 408-4911
	중랑구,답십리	02) 2247-7176
	강남구	02) 576-8580
	양천구, 강서구	02) 2606-0652
	구로구, 금천구	02) 857-5318
	용산구 관악구 동작구	02) 833-4583
	영등포구 마포구	02) 841-5103
	서초구, 과천시	02) 583-8279
경기	여주,이천	031) 634-9798
	구리시, 남양주, 가평군	
	02) 922-3683	
	의정부	02) 956-8121
	광명시	02) 2614-7748
	안양,군포,의왕	031) 477-7837
	안산시(시흥,정왕)	031) 409-4554
	성남, 분당	02) 576-8580
부산	부산지역 총괄서비스	
	051) 809-5776	
	연제구,동래구,서구, 금정구,중구,영도구, 기장군,강서구, 양산시,김해시,밀양시	051) 809-5776
	사상구 , 북구	051) 301-7309

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
경기	발안,오산,평택	031) 651-7894
	수원전역	031) 238-9020
	용인,안성,신갈	02) 576-8580
	일산,원당 파주,금촌	031) 919-7030
	철원,화천,동두천	02) 922-3684
인천	인천지역	032) 766-1537
	계양구,부평구	032) 525-5511
	부천시,신천리	032) 344-7647
	김포, 강화 인천서구, 동구 중구, 남구	032) 762-2663
	인천(남동,연수구)	032) 766-1537
강원	춘천시	033) 256-3602
	원주시	033) 746-2572
	강릉	033) 642-5459
충남	충남/충북 전역	042) 635-4752
	대전시 세종시 당진군	042) 635-4751
	천안,아산,온양	041) 575-9298
	서산,태안	041) 662-1802
	홍성,광천	041) 632-2953
충북	청주시(충북일원)	043) 288-7216
	충주,음성,제천	043) 843-7778
부산	사하구	051) 243-0146
	진구, 동구	051) 802-5132
	남구, 수영구 해운대구	051) 757-1321
울산	울산전역(언양)	052) 265-8854

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
경남	마산/경남(전지역)	055) 245-2339 055)247-2339
	함안	055 -583- 1088
경북	대구/경북(전지역)	053) 424-8396
	경산, 수성구	053) 424-8396
	동구, 북구	053) 942-0139
	달서구	053) 651-5729
	포항	054) 231-9988
	경주	054) 742-7157
	구미	054) 458-0357
	안동	053) 424-8396
전남	전남전지역 광주시	062) 362-5051
	순천,여수,광양	061) 723-6618
	목포,신안,무안	061) 282-1222
	광주(동구,남구)	062) 381-3831
전북	전주(전북전역)	
	063) 244-6061	
	정읍,고창,부안 완산구	063) 244-6062
제주	제주시	064) 755-7813
	서귀포	064) 763-7813

직영서비스센터

서울 강남 02) 576-8580
서울.경기북부 02)922-3683
서울 남부 02)833-4583
경기 남부 031)354-9313
인천 032)766-1537
대전/충남 042)635-4751
광주/전남 062)362-5051
전주/전북 063)244-6061
부산 051)809-5776
대구 053)424-8396
마산/경남 055)247-2339
울산 052) 265-8854