신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL

신일 유리포트

SEP-M1700WK




1.8L

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

⚠경고 표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

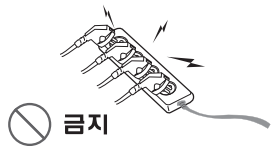 금지	전원 플러그를 젖은 손으로 만지지 마십시오. * 감전의 위험이 있습니다.
 금지	전원 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마십시오. * 코드 부분이 파손될 경우 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
 금지	하나의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오. * 이상발열 및 화재의 원인이 됩니다.
 금지	경사진 곳이나 약한 바닥에 놓고 사용하지 마십시오. * 제품이 넘어지면 파손 또는 안전사고의 원인이 됩니다.
 금지	제품을 날카로운 포크나 칼 등으로 긁지 마십시오. * 안전 사고의 원인이 됩니다.
 행할것	외출할 때나 사용하지 않을 때는 콘센트에서 전원 플러그를 뽑아 주십시오. * 절연 열화에 의한 누전으로 화재의 원인이 됩니다.
금지 	어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오. * 안전사고를 일으켜 상해를 입을 수 있습니다.

⚠주의 표시사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우

 행할것	열기구 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마십시오. * 제품이 변형, 변색될 수 있습니다.
 금지	몸체를 절대 분해, 수리, 개조하지 마십시오. * 이상작동으로 인해 화재의 위험이 있습니다.
 금지	전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 파손되지 않도록 하십시오. * 화재의 원인이 됩니다.
 금지	가연성 스프레이나 물을 직접 뿌리지 마십시오. * 폭발 또는 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
 행할것	전원 플러그의 핀과 접촉부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 잘 닦아 주세요. * 감전, 화재의 위험이 있습니다.
 금지	제품 청소 및 손질 시에는 반드시 전원 플러그를 전원 콘센트에서 뽑은 후, 젖은 헝겊(물기가 흐르지 않는)으로 닦아 주십시오. * 본체를 물에 담그지 마십시오.
	220V 제품입니다. 사용전압을 반드시 확인하여 주시고, 110V사용지역에서는 승압용 트랜스(2KVA)를 가까운 전자대리점에서 구입하여 사용하십시오. * 제품 손상 및 화재의 원인이 됩니다.
 행할것	절대 화학 약품이나 휘발성 물질 등으로 청소하지 마십시오. * 벤젠, 알코올을 사용하여 닦지 마십시오. 제품 변질의 원인이 될 수 있습니다. * 변색, 탈색 또는 화재의 원인이 됩니다.

각 부의 명칭

제품구성: 본체, 이물질 거름망, 360도 회전 무선전기코드 받침대, 사용설명서(품질보증서 포함)




제품의 사용방법

처음 사용하기전에


1. 주전자를 물로 헹구어 주십이오.
2. 물을(MAX) 최대선까지 채운 후, 한번 끓여 주십시오.
3. 끓이신 물을 버리고 다시 한번 헹구어 주십시오
4. 전원선을 받침대에 있는 작은 구멍으로 빼내어 주십시오.

사용하기전에


1. 사용전원은 교류 220V-60Hz 입니다.
2. 받침대의 물기를 제거하여 주십시오.
3. 평평한 곳에 위치시켜 주십시오.
4. MIN(최하)선 이상, MAX(최대)선 이하로 물이 채워져 있는지 다시 한번 확인하여 주십시오.

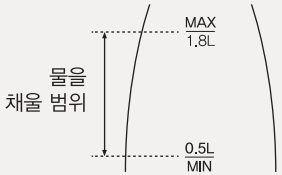

1.사용방법

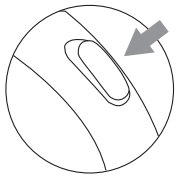

1) 손잡이 부위에 있는 PUSH버튼을 누르시고 물을 넣어주십시오. [(최하)선 이상, (최대)선 이하로 물을 채워주십시오.]
2) 뚜껑을 닫아 주십시오.(주전자의 물이 증발되지 않게 뚜껑을 확실히 닫아 주십시오.)
3) 전기주전자를 받침대 전원연결부의 홈에 맞추어 연결하여 주시고, 전원코드선을 연결하여 주십시오.

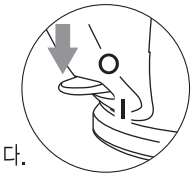

4)전원스위치를 ' I '(켜짐)의 위치로 내리십시오.
→ 물이 끓으면 전원이 차단됩니다.(' O ' (꺼짐)의 위치가 됩니다.)
→ 전원 스위치를 ' O ' (꺼짐)의 위치에 놓으면 가열 중에 중단할 수 있습니다.
5) 필터 채용으로 물의 불순물을 걸러줍니다.

주의



수증기 압력에 의해 전원이 차단되는 방식으로 물이 끓으면 손잡이 윗부분이 뜨거우니 사용시 작동스위치 부분을 잡지마세요.

스위치 부분은 뜨거우니 잡지마세요.



손잡이 중앙부분을 잡고 사용하시기 바랍니다.




제품의 사용방법

2. 본체세척

1) 세척 전에는 반드시 전원플러그를 뽑으십시오.
2) 벤젠, 신나, 왁스, 스프레이제품, 철제수세미등을 이용하여 제품을 청소하지 마시고.
   부드러운 천과 중성세제 등으로 청소하여 주십시오.
3) 본체와 받침대는 절대로 물에 담그지 마십시오.

3. 필터 세척

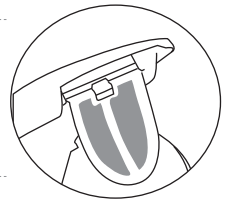

● 부드러운 나일론 솔과 중성세제를 이용하여 세척하여 주십시오.
(파손의 위험이 있으니 무리한 힘을 가하지 마십시오)

4. 물때제거

1) MAX(최대) 까지 물을 넣고 끓여주십시오.
2) 전원스위치를 끄시고, MAX(최대)선까지 식초를 첨가하여 주십시오.
3) 하룻밤 동안 그대로 놓아주십시오.
4) 본체를 비우고, 맑은 물로 완전하게 헹구어 주십시오.
5) 맑은 물을 넣고 다시 한번 끓여 주십시오.
6) 본체를 비우고, 맑은 물로 완전하게 헹구어 주십시오.
7) 본체의 물때가 제거 될때까지 반복하여 주십시오.
   → 정기적으로 물때를 저거하면 제품의 수명이 연장됩니다.

제품의 사양

- 품 명: 신일 유리포트
- 정격전압: AC220V, 60Hz
- 소비전력: 1850W
- 안전인증번호: HU071900-16001
- 재 질: 폴리프로필렌, 폴리카보네이트, 무착색유리제(열탕용), 스테인레스 스틸, 폴리아미드, 고무제(실리콘 고무), PPE
- 제품사이즈: 215 x 185 x 240mm
- 무게: 0.44Kg

※ 본 제품은 가정전용 제품이므로 업소용으로 사용하지 마십시오.
※ 표시된 사용용도 외에는 사용하지 마십시오. ※ 부정·불량식품 신고는 국번없이 1399

MEMO