
보이스피싱
전화로 입금 요구시
100% 사기 전화
경찰청 ☎112
금융감독원 ☎1332

shinil

신일
냉난방 겸용 이동식 에어컨

SHINIL Portable Air Conditioner and Heater

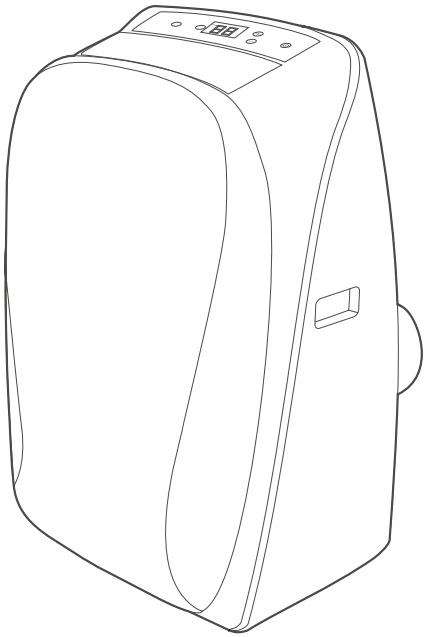

KS-QEI
선풍기부문
품질만족지수 1위

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 AC 220 V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 이 사용설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오.

안전상의 주의

표시 설명

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

⚠ 경 고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용입니다.

⚠ 주 의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용입니다.

- 금지 (그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.)
- 분해금지 (제품을 임의로 분해하지 말라는 표시입니다.)
- 접촉금지
- 물접촉 금지
- 반드시 지켜야할 것
- 전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것

⚠ 경 고

분해금지


본사가 지정하는 서비스센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오 .



※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

플러그뺌


기기의 외부 및 필터를 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

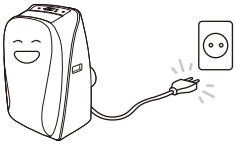

※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.


알 림

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

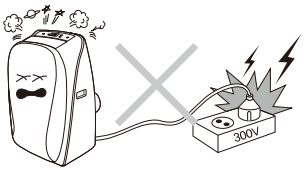


금 지


한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

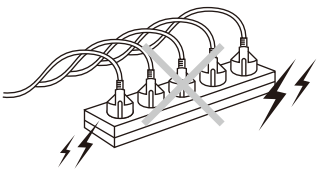

금 지

플러그와 코드선을 상시 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

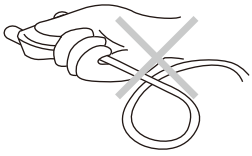

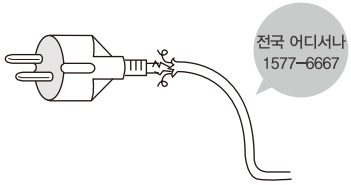

⚠ 주 의

금 지

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.


✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳
(제품의 변색,변형 및 화재의 위험이 있습니다.)



✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳
(코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)



✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소
(감전, 화재의 위험이 있습니다.)



✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳
(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)



✖ 이 기기는 가정용으로 고안되었습니다. 야외나 상업적인 용도로 사용하지 마십시오.



✖ 수평이 맞지 않은 곳이나 책상, 테이블 위에 올려놓고 사용하지 마십시오.
(기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)



✖ 직사광선이 비추는 곳이나 (제품의 변형,변색의 원인이 됩니다.)
0 ℃미만 50 ℃이상인 장소



물접촉 금 지


침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 물기가 묻은 수건이나 무거운 물건 등을 기기, 전원 플러그 위에 올려놓지 마십시오.



※ 감전, 화재의 위험이 있습니다.

플러그뽑

천둥이 칠 때나 외출, 장시간 사용하지 않을 때에는 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

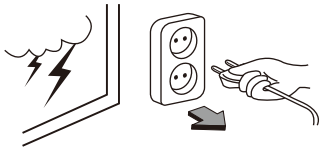


※ 감전, 화재의 위험이 있습니다.

플러그뽑


물접촉 금 지

전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

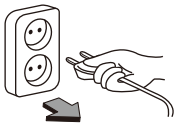


접촉금지

공기 흡입구에 막대나 이물질을 넣지 마십시오. 특히, 작동 중에는 어린이가 손가락을 넣지 못하도록 각별히 주의하십시오.

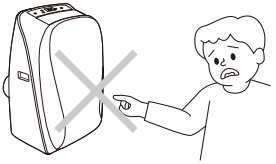

금 지

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

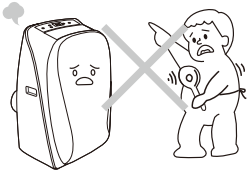

금 지

전원 플러그를 임의로 늘리거나 연장선을 사용하지 마십시오. 또, 콘센트나 플러그가 고장났거나 연결 부위가 느슨한 경우 화재와 누전의 위험이 있으니 사용을 멈추고 고객센터로 문의해 주십시오.




※ 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

안전상의 주의

⚠ 주 의

알 림


책상이나 의자같이 높낮이가 있는 곳에 올려놓고 사용하지 마십시오. 반드시 바닥에 놓고 사용하십시오.

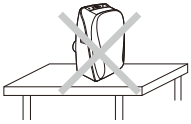

※ 제품이 떨어져 고장나거나 사람이 다칠 수 있습니다.


금 지

환기가 되지 않는 밀폐된 장소에서 오랜 시간 사용하지 마십시오. 산소 부족, 체온 저하로 인해 심각한 위험에 처할 수 있습니다. 취침 중에는 환기를 위해 창문을 열어 두십시오.

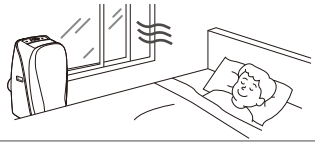


알 림

습기가 많거나 젖은 손으로 기기를 만지지 마십시오.

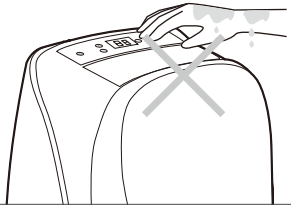


알 림

코드선을 가스 파이프 라인, 송수관 라인, 피뢰침이나 전화선에 접지하지 마십시오. 또, 기기의 설치가 끝난 후 누전이 되지 않는지 확인하십시오.

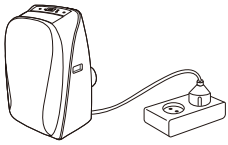


알 림

배출구를 막지 마십시오. 배출구가 막혀 있을 경우, 에어컨의 냉방 능력이 저하될 수 있으며 배출구 막힘이 지속될 경우 작동을 멈출 수 있습니다.

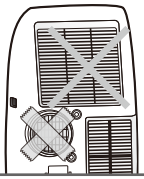

알 림

공기 필터가 더러워지면 냉방 능력이 약해질 수 있습니다. 공기 필터를 정기적으로 세척해 주십시오.

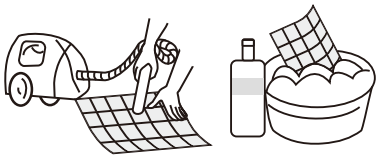


제품의 사양

제품의 외관 및 사양은 품질 향상을 위하여 변경될 수 있습니다.


제 품 명	이동식 에어컨	**제 조 원**	AUX AIR CONDITIONER. CO., LTD.
정격전압	AC 220 V/60 Hz	**소비전력**	1200 W (냉방) / 1100 W (난방)
소 음	52 dB	**외형치수**	약 475 X 798 X 417 mm
사용면적	26.4 ㎡	**제품중량**	약 33 kg
코드길이	1.7 m	**동작방식**	전자식

본 체

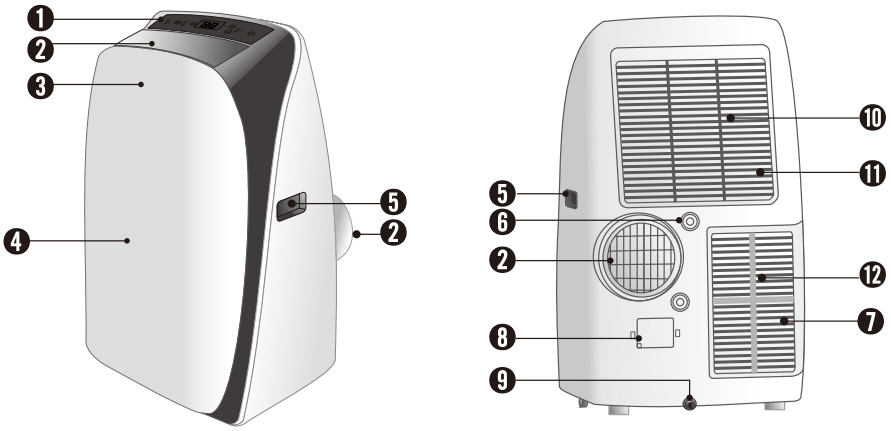

❶ 조작부 ❷ 공기 배출구 ❸ 신호 수신부 ❹ 전면부 ❺ 손잡이 ❻ 응축수 배수구 ❼ 하단 공기 흡입구
❽ 전원코드 연결부 ❾ 하단 응축수 배출구 ❿ 상단 공기 필터 ⓫ 상단 공기 흡입구 ⓬ 하단 공기 필터

부속품

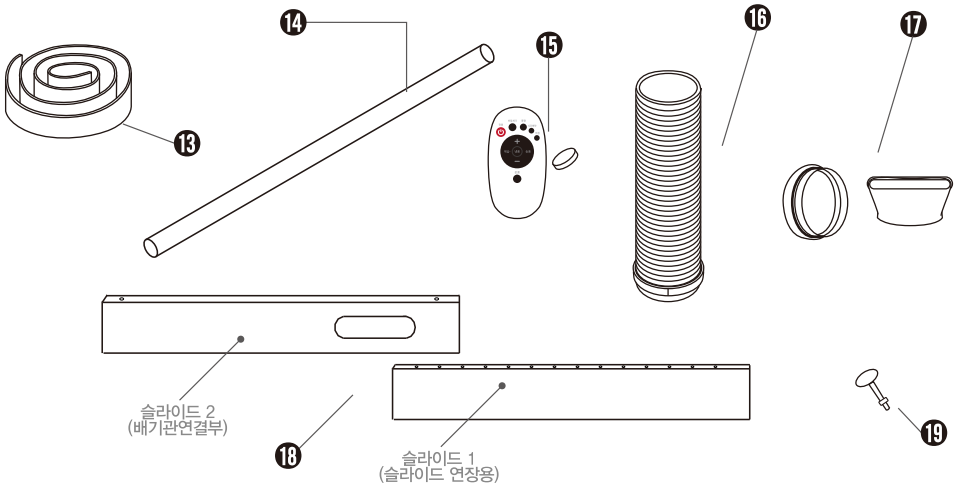

⓭ 문풍지 (창문 슬라이드 용) ⓮ 배수 호스 ⓯ 리모콘과 배터리 ⓰ 배기 호스
⓱ 커넥터 ⓲ 창문 슬라이드 키트 ⓳ 창문 슬라이드 고정용 볼트+너트 1세트

설치하기

아래의 설치 방법을 숙지하여 설치해 주십시오.

설치하기 전에

※ 반드시 품질표시에 적혀 있는 전원을 확인하여 사용하십시오.

※ 조립시 기기에 함께 제공된 부품만 사용하십시오.

※ 전원 플러그는 설치 후에도 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.

※ 이동식 에어컨은 반드시 평평한 장소에 설치되어야 합니다. 특히 공기 배출구 근처에 장애물이 없어야 하며, 벽으로부터 최소 50 cm 이상 떨어져 있어야 합니다. 세탁실이나 화장실같이 습기가 많은 곳에 설치해선 안됩니다. **(그림1 참고)**

※ 냉방, 난방, 제습 모드의 경우 배기관 키트를 설치해야 합니다. 송풍 모드의 경우, 배기관 키트 설치가 필요치 않습니다. **(그림2 참고)**

※ 공기배출구 홈에 커넥터를 맞춰 끼우면 조립됩니다. **(그림3 참고)**

그림1



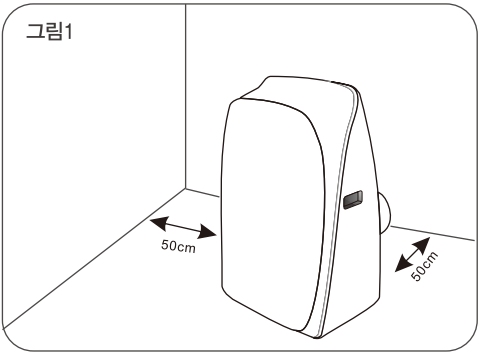


그림2

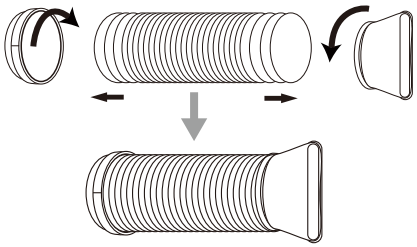

배기 호스

그림3

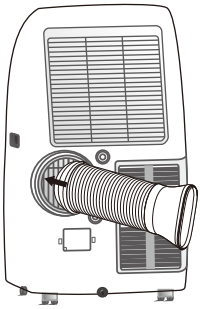

창문에 설치 시
배기 호스


창문에 설치하기

❶ 창문 슬라이드를 설치를 원하는 창문 길이에 맞게 넣고 플라스틱 핀을 꽂아 고정합니다.




슬라이드 최소 길이 : 67.5 cm
슬라이드 최대 길이 : 125 cm

❷ 창문 형태에 따라 아래 형태로 설치될 수 있습니다.
(가로형 창문, 세로형 창문)




❸ 창문에 슬라이드를 설치하고 난 후, 배기관을 체결한 이동식 에어컨의 배기관 입구(납작한 모양)를 창문 슬라이드의 홈에 맞춰 끼웁니다.

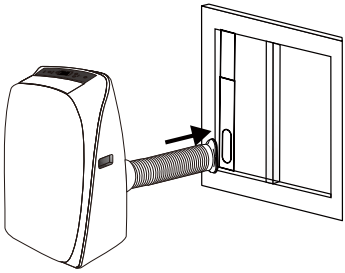


배기관 최소 길이 : 27 cm
배기관 최대 길이 : 178 cm

설치시 주의사항

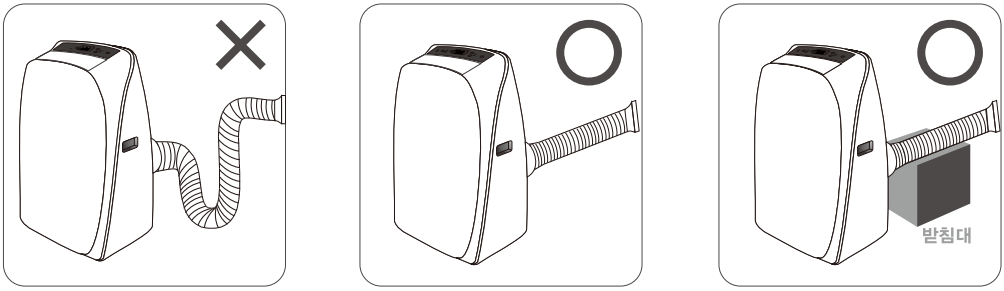


배기호스가 아래로 쳐지지 않도록 주의하십시오. 배기호스가 아래로 쳐지면, 물이 고여 작동이 이상이 생길 수 있습니다. 배기호스 아래 받침대를 받쳐 배기호스가 원활히 작동할 수 있도록 해주십시오.

배수 펌프 설치하기

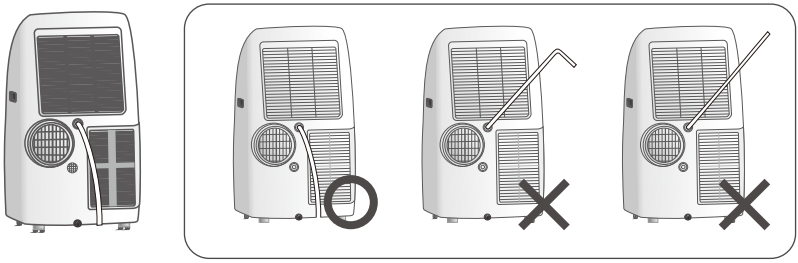


배수 호스 배출구를 위 그림과 같이 설치 하십시오. 기기 뒷면의 배수구 마개를 제거하고, 구멍에 배수 호스를 연결합니다. 배수 호스의 반대편은 배수가 가능한 곳에 두어야 합니다.
이 때, 호수에 균열이 있어 물이 새지 않는지 확인하시고 호스 내에 물이 고여 있는 곳이 없도록 물이 배출되는 호스 입구의 끝을 아래 방향으로 두어 부드럽게 배수가 되도록 해주십시오.

배수 하기

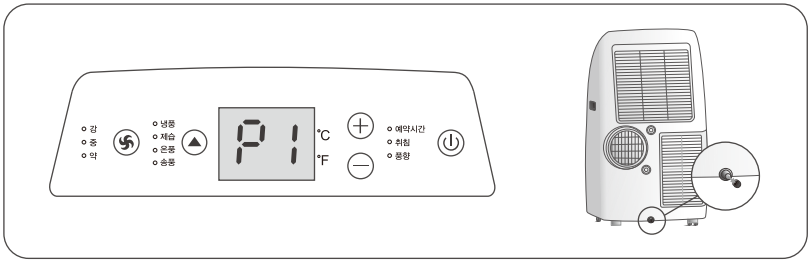

표시창에 위 그림처럼 P1이 표시되면, 기기의 전원을 차단하고 배수가 가능한 곳으로 이동하여 하단의 배수 마개를 제거하고 배수해 주십시오. 배수가 완료되면 기기의 전원이 차단된 상태에서 배수 마개를 다시 체결하고, 기기의 전원을 켜십시오. P1이 배수 후에도 사라지지 않고 반복된다면 신일 서비스센터로 문의 하십시오.

리모콘 배터리 교체

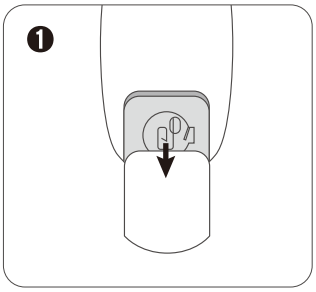


리모콘 뒷면의 덮개를 엽니다.




* 홈이 들어간 채로 건전지를 넣어야 정상적으로 전류가 흘러 리모콘을 작동할 수 있습니다.

건전지 넣는 곳 오른쪽 홈의 튀어나온 부분을 누르며 건전지를 넣습니다.

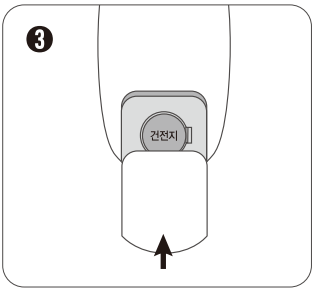

+,−극을 올바르게 두었는지 확인 후 리모콘 뒷면의 덮개를 닫고 사용합니다.

모든 기능은 리모콘에서도 조작할 수 있습니다.

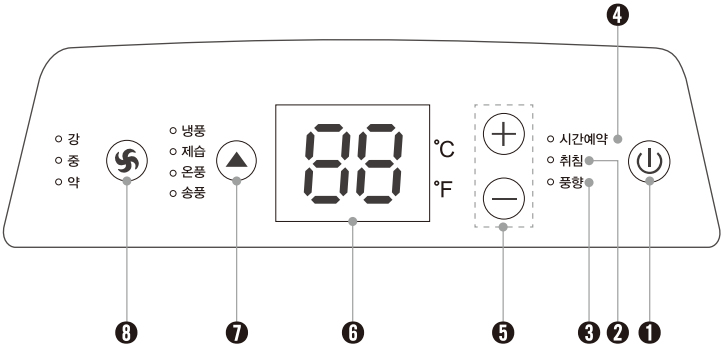



리모콘

조작부 및 기능설명


기 능	세 부 설 명
❶ 전원 버튼	기기를 작동하거나 끌 수 있습니다.
❷ 취침 버튼 리모콘으로만 사용 가능한 기능입니다.	취침 모드로 진입하여 8시간 동안 약풍으로 동작 후 다시 취침 모드 운전 이전의 설정으로 동작합니다. 취침 모드 시엔 디스플레이 창의 모든 표시등이 점멸됩니다. 취침 모드에서도 시간 예약 버튼을 눌러 취침 모드 시간을 예약할 수 있습니다. **송풍 모드에서는 이 기능을 사용할 수 없습니다.**
❸ 풍향 버튼 리모콘으로만 사용 가능한 기능입니다.	풍향을 위 아래로 조절할 수 있습니다.
❹ 시간 예약 버튼 리모콘으로만 사용 가능한 기능입니다.	시간 예약의 버튼에 불이 반짝이며, + 또는 – 버튼을 눌러 원하는 시간으로 예약합니다. 1시간~24시간까지 한 시간 단위로 설정됩니다. **기기가 정지되어 있을 때 설정 시,** **시작 시간을 예약할 수 있습니다.**
❺ 시간/온도 조절 버튼	원하는 온도로 올리거나 내릴 수 있습니다. 시간 예약 버튼을 누르고 이 버튼을 누르면 예약 시간을 조절할 수 있습니다. **(동작 온도 범위 : 16도~32도)**
❻ 표시부	실내 온도를 표시하다가 5초간 깜빡인 후 설정 온도를 표시합니다.
❼ 모드 선택 버튼	냉풍, 제습, 온풍, 송풍 중 모드를 고를 수 있습니다. 버튼을 누르면 아래의 순서로 선택됩니다. (냉풍 → 제습 → 온풍 → 송풍 → 자동[표시등 점멸]→냉풍 → 제습 → 온풍 → 송풍 → 자동[표시등 점멸] .....)
❽ 팬 속도 선택 버튼	3단계의 팬 속도 중 선택할 수 있습니다. 버튼을 누르면 아래의 순서로 선택됩니다. (약 → 중 → 강 → 자동[표시등 점멸]→ 약 → 중 → 강→ 자동[표시등 점멸].....)

사용 방법

작동하기

* 전원 공급이 원활한 곳에 위치하고 배기관 어댑터를 창문 슬라이드에 결합한 후 전원 플러그를 꽂습니다.
* 기기 운전시, 현재 작동 모드에서 다른 모드로 전환에는 약 1–3분 가량의 준비 시간이 소요됩니다. 모드 전환 준비가 완료되면 컴프레셔가 작동하는 소리와 함께 모드가 전환됩니다. 모드 전환 시 시간이 소요되는 것은 기기 고장이 아니니 잠시 대기해 주십시오. 시간이 경과해도 모드 전환이 되지 않는다면 서비스 센터에 문의해 주십시오. (취침 모드로 전환 시 준비 시간 없이 취침 모드로 전환 됩니다.)
* 처음 전원을 켜면 냉방 모드, 온도 24 ℃ 및 자동풍으로 설정되어 있습니다. (주변 환경 온도에 따라 제품을 처음 작동 시 설정 모드가 변동됩니다.)이후 다른 기능을 사용하다가 전원을 끄면 메모리 기능에 의해 전원을 켰을 시 설정이 바뀝니다. 사용하고 싶은 모드와 기능을 설정해 사용해 주십시오.

온풍 모드

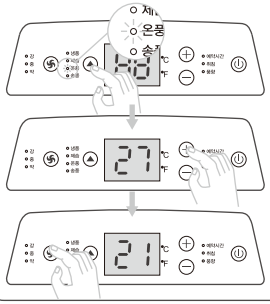


모드 선택 버튼을 눌러 온풍을 선택합니다.

+, – 버튼으로 원하는 온도를 설정합니다.

바람세기 버튼으로 원하는 바람세기를 설정합니다.

냉풍 모드

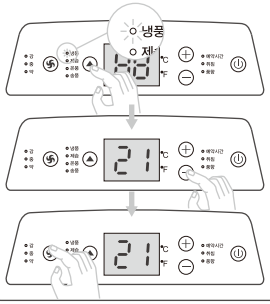


모드 선택 버튼을 눌러 냉풍을 선택합니다.

+, – 버튼으로 원하는 온도를 설정합니다.

바람세기 버튼으로 원하는 바람세기를 설정합니다.


제습 모드

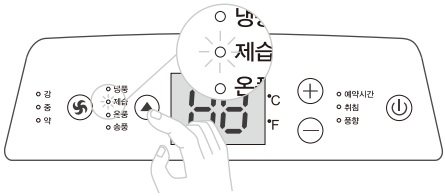

모드 선택 버튼을 눌러 제습을 선택합니다.
효율적인 제습을 위해 문이나 창문을 닫아 주십시오.

* 제습모드에서는 팬 속도를 조절할 수 없습니다.
* 팬 속도는 약으로 고정됩니다.

송풍 모드

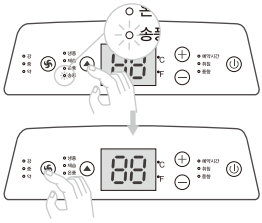

모드 선택 버튼을 눌러 송풍을 선택합니다.
바람세기 버튼을 눌러 원하는 팬 속도를 설정합니다.

* 송풍모드에서는 온도를 설정할 수 없습니다.


본체 외관 청소

- ◆ 부드러운 재질의 천에 물이나 중성 세제를 약간 적셔 오염된 부분을 중심으로 닦아 주십시오.
- ◆ 본체를 물 속에 넣거나, 모터 및 조작부에 물기를 떨어뜨리지 마십시오. 제품 틈새 및 송풍구에 물이 들어가지 않도록 주의하십시오.
- ◆ 휘발유, 신나 등 인화성 물질이나 화학 세제를 이용하여 청소하지 마십시오.
- ◆ 본체의 청소는 눈에 보이는 외관만 해주십시오. (제품을 분리하지 마십시오.)
- ◆ 부드러운 천에 40도 이하의 물을 묻혀 부드럽게 닦아 주십시오.
- ◆ 청소가 끝나면 마른 걸레를 이용해 기기의 물기를 완전히 제거하십시오.



필터 청소

- ◆ 기기 후면에서 상단, 하단 필터를 꺼낸 후 청소기로 필터의 먼지를 제거해 주십시오. 필터에 기름때가 있거나 매우 더러울 경우에는 40도 이하의 따뜻한 물과 순한 세제로 조심스레 헹궈 주십시오. 물로 헹군 필터는 그늘에 뉘어 완전히 건조 후 사용하십시오.

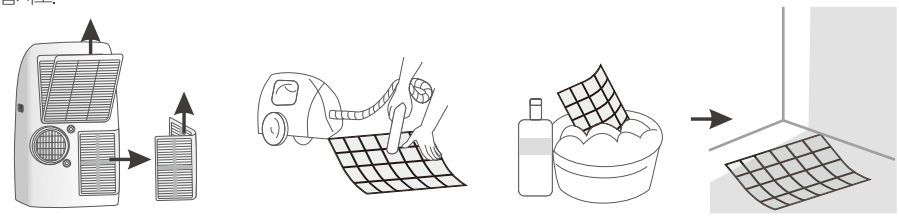

A/S를 의뢰하기 전에

증 상	조 치
제품이 작동하지 않아요.	➔ 전원이 꺼져 있지 않은지 확인하십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인하십시오. ➔ 잠시 기다렸다가 설정을 바꿔서 동작해 보십시오.
전원 버튼을 눌러도 작동하지 않아요.	➔ 5분정도 기다렸다가 재작동 해보십시오. ➔ 냉방 시 실내 온도가 설정하고자 하는 온도보다 낮습니다. 온도를 재설정 하십시오. ➔ 난방 시 실내 온도가 설정하고자 하는 온도보다 높습니다. 온도를 재설정 하십시오.
바람이 시원하지 않아요.	➔ 설정온도가 실내온도보다 낮게 설정되어 있지 않은지 확인하십시오. ➔ 공기필터를 청소할 시기가 지나지 않았는지 확인하시고 청소하십시오. ➔ 실내가 지나치게 더우면 냉방 효과에 시간이 걸릴 수 있습니다. ➔ 문이나 창문이 열리지 않았는지 확인하시고 문을 닫아 주십시오.
소음, 진동이 있습니다.	➔ 에어컨을 설치한 바닥이 평평하지 않은지 확인하시고 최대한 평평한 곳에 설치해 주십시오.

※ 아래와 같이 점검 후에도 제품이 정상적으로 작동하지 않을 경우, 제품 사용을 멈추고 당사 A/S 센터로 문의해 주십시오.

MEMO

MEMO

전국 어디서나 1577-6667

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032)762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685
강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/ 당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주/전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813

온 라 인

웹사이트
http://www.shinil.co.kr/

블로그
https://blog.naver.com/shinil1959

카페
https://cafe.naver.com/shinilsense

페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959

유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

인스타그램
https://www.instagram.com/shinil1959
@shinil1959

REV.27

신일 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우