신일 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명		년	성명 전화
구입일자	년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 ※받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

shinil

신일 무선 청소기 사용 설명서

SHINIL Wireless Vacuum Cleaner
User Manual



안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오 .
※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
콘센트 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
- ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 고온의 장소나 화기 근처 (제품의 과열 및 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 사워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
- ✖ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오.
본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 닿거지지 않도록 하십시오.

젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

신일 A/S 센터

전국 어디서나 1577-6667

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032)762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685
강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813

A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!


온 라 인
웹사이트 http://www.shinil.co.kr/
블로그 https://blog.naver.com/shinil1959
카페 https://cafe.naver.com/shinilsense
페이스북 https://www.facebook.com/shinil1959
유튜브 https://www.youtube.com/user/SHINIL1959
인스타그램 https://www.instagram.com/shinil1959 @shinil1959

REV.27

충전 방법

배터리 충전방법

거치대 충전방식 및 순서

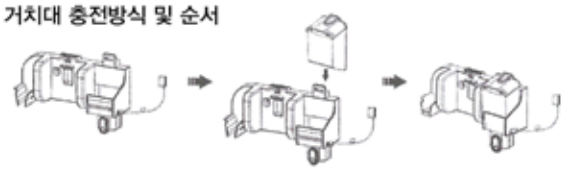

청소기 본체 충전방식 및 순서



손질 방법

브러쉬

브러쉬 커버를 분리하여 롤러의 이물질 제거 및 교체가 가능합니다.

브러쉬 바닥에 붙은 이물질은 장판이나 마루 바닥면을 손상시키는 원인이 됩니다.

브러쉬 목 부분이 이물질이나 먼지로 막혔을 경우에는 목이 긴 솔이나 치솔등으로 이물질, 먼지등을 제거하십시오.
(브러쉬가 막혔을경우 모터의 과열 증상이 발생하므로 위험합니다.)

브러쉬를 벤젠, 신나, 기타 화학약품등을 사용해서 닦지 마십시오.
(브러쉬의 변형을 줄 수도 있습니다.)

먼지함

먼지함 내부에 있는 먼지와 이물질을 비운 상태에서 흐르는 물에 씻어 주십시오. 내부가 잘 닦이지 않을때에는 중성세를 묽게 탄 물에 넣어서 칫솔이나 목이 긴 솔로 닦아 내시면 됩니다. (주의! 철재 솔은 사용 하지 마십시오.)

먼지함 외부 손질 방법은 중성 세제를 묻힌 헝겊으로 가볍게 닦아 주십시오.
(주의! 벤젠, 신나, 기타 화학약품등을 사용해서 닦지 마십시오. 먼지함의 변형을 줄 수도 있습니다.)

본체

청소기 본체는 물 또는 묽게 한 세제(중성)를 묻힌 천으로 가볍게 닦아 주십시오.
벤젠, 알코올, 신나 등의 확학약품을 사용해서 닦지 마십시오.
아답터 플러그의 연결단자는 항상 마른수건으로 청결하게 유지시켜 주십시오.
(단자 이상으로 오동작이나 화재의 원인이 됩니다.)

1. 가연성 물질(벤젠, 신나, 알콜) 유리 면도칼, 핀등은 흡입하지 마시오.
2. 제품손질시 반드시 전원을 끈 상태에서 손질하십시오.

안전상의 주의

안전을 위한 주의 사항은 사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 내용을 잘 읽고 올바르게 사용 하십시오.


⚠ 주 의	
⊘	배기구를 막은 상태에서 동작하지 마십시오. (과열에 의한 본체의 변형, 발화, 고장의 원인이 됩니다.)
⊘	물 등의 액체, 축축한 쓰레기, 깨진유리, 면도칼, 핀, 바늘, 모래, 자갈등 청소기가 막힐수 있는 물질이 들어가지 않도록 하십시오. (감전이나 필터 손상의 원인이 됩니다.)
!	흡입구를 막고 장시간 동작시키지 마십시오. (과열에 의한 본체의 변형, 발화, 고장의 원인이 됩니다.)
!	청소기를 다른 용도로 사용하지 마십시오. (과열에 의한 본체의 변형, 발화, 고장, 흡입률 저하등의 원인이 됩니다.)
⊘	청소시 벽이나 서랍등 강한곳에 부딪히지 않도록 하십시오. (벽, 서랍과의 충격은 본체 파손 및 고장의 원인이 됩니다.)

- 안전을 위한 주의 사항은 사용자의 안전과 재산상의 손해등을 막기 위한 내용입니다. 내용을 잘 읽고 올바르게 사용 하십시오.

- 본 제품의 올바른 사용과 사고 방지를 위해 기기 조작 미숙자 및 지적 장애가 있는 사람 (영,유아 포함)은 반드시 유 경험자 혹은 보호자가 사용 방법을 숙지 시킨 후 사용해야합니다.

- 영, 유아들이 장난감으로 착각하여 가지고 놀지 않도록 반드시 보호자의 관리 감독이 필요합니다.


각 부분의 명칭

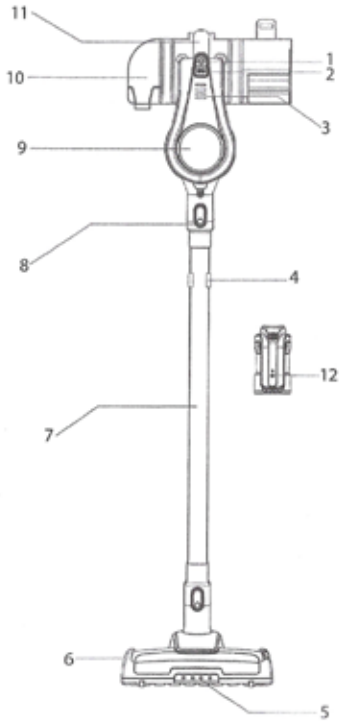



1. 전원버튼
2. 흡입력 조절버튼
3. 배터리 잔량 확인램프
4. 악세사리
5. LED램프
6. 메인브러쉬
7. 알루미늄 청소관 파이프
8. 청소관 분리버튼
9. 본체
10. 벽걸이 거치대
11. 손잡이
12. 충전단자

제품의 사양

모 델 명	SVC-PB1958UP
먼지통용량	0.5 L
배터리용량	2200 mAh
제품 크기	130 x 240 x 1200 (H) mm
무 게	약 2.23 kg

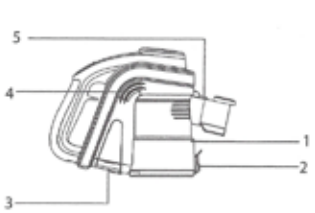

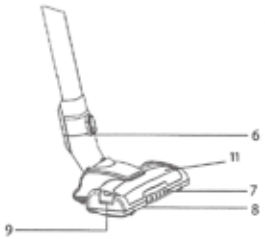

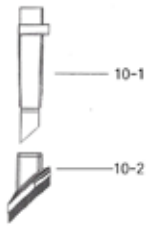


1. 먼지함(0.5L)
2. 먼지함 뚜껑 고정걸이
3. 배터리
4. 송풍구
5. 먼지함 분리버튼
6. 브러쉬 분리버튼
7. LED램프
8. 회전 브러쉬
9. 회전브러쉬 분리버튼
10. 틈새 브러쉬
11. 브러쉬 커버

사용 방법

거치대 설치및 보관방법


1. 제품에 포함되어 있는 거치대를 나사못을 사용하여 벽면에 단단히 고정시킵니다.
2. 틈새브러쉬를 고정부에 거치 시킵니다.
3. 청소기를 거치대홈에 맞추어 떨어지지 않게 고정시킵니다.
   (홈에 제대로 결속되지 않으면 제품이 떨어져 파손의 위험이 있습니다.)
4. 청소기 연장파이프만 따로 거치시킬 수 있습니다.

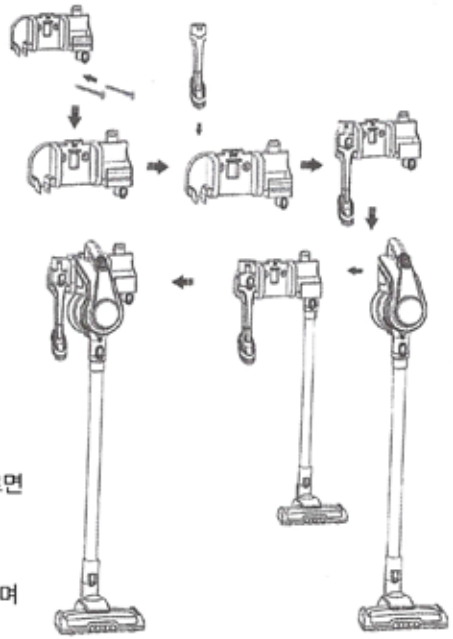

사용방법

1. 전원버튼을 누르면 전원이 켜지고 한번더 누르면 전원이 꺼집니다.
2. -/+ 버튼으로 파워를 조절할 수 있습니다.
   (-)버튼을 누를경우 에코모드로 사용이 가능하며
   (+)버튼을 누를경우 터보모드로 작동됩니다.

먼지통 관리법

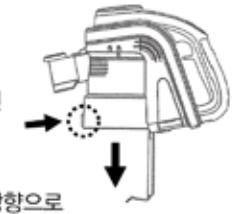

1. 먼지통 하단 먼지함 뚜껑 고정걸이를 당겨서 고정부위를 풀어 주면 먼지함이 열려 간편하게 먼지를 제거 할 수 있습니다.
2. 필터 세척시 상단의 먼지함 분리버튼을 누른후 먼지함을 잡고 시계방향으로 돌리시면(자물쇠 열림표시까지) 먼지통과 필터를 분리할 수 있습니다.

