신일 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 ※받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우


※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

shinil

신일 2in1 청소기 사용 설명서

SHINIL 2in1 Vacuum Cleaner
User Manual

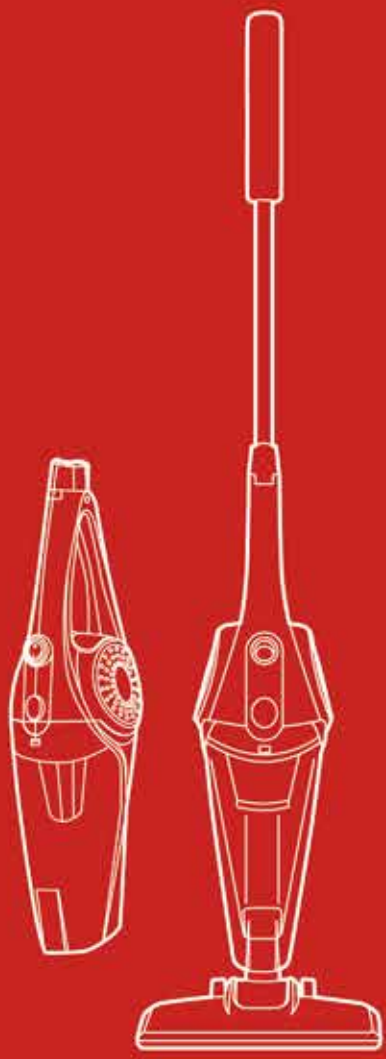

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

사용 중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원플러그를 뽑아 주십시오.
※ 화재 및 부상의 원인이 됩니다.

본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오 .
※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
콘센트 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
- ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 고온의 장소나 화기 근처 (제품의 과열 및 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지면 인전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
- ✖ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
- ✖ 커튼, 이불, 신문 등 연소되기 쉬운 물건과 가까운 곳 (화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 고기 굽는 연기나 먼지가 많은 곳 (잘못이 니쁘저 누전 또는 화재 발생의 원인이 됩니다.)

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오.
본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

신일 A/S 센터

전국 어디서나 1577-6667

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032)762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685
강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/ 당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813

A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인

웹사이트
http://www.shinil.co.kr/

블로그
https://blog.naver.com/shinil1959

카페
https://cafe.naver.com/shinilsense

페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959

유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

인스타그램
https://www.instagram.com/shinil1959
@shinil1959


REV.27

손질 방법

필터 청소시 주의사항!

- 따뜻한 비눗물에 필터를 세척하십시오.
- 필터는 물에 담그지 마십시오.

1. 먼지통 분리 버튼을 눌러, 먼지통을 분리합니다.
2. 필터를 시계 반대 방향으로 돌려서 분리 후 먼지를 비워줍니다.
   (휴지통에 먼지를 가볍게 털어줍니다.)
3. 필터를 물에 씻어 완전히 말려줍니다.
4. 필터를 주의하여 시계방향으로 돌려서 결합하십시오.
5. 핸디 청소기에 먼지통을 결합하십시오.

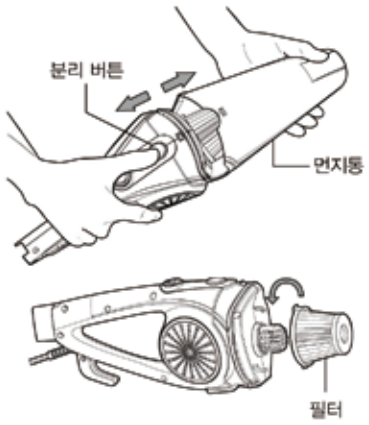

A/S를 의뢰하기 전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
청소기가 작동하지 않아요.	☞전원 플러그를 콘센트에 정확히 꽂아 주십시오. ☞스위치를 반드시 'on' 위치에 두십시오.
갑자기 흡입력이 약해졌어요.	☞먼지통을 비워 주십시오. (먼지통의 MAX선을 넘지 마십시오.) ☞필터벽의 먼지를 제거 하거나 교환해 주십시오.
브러쉬를 연결해도 흡입력이 약해요.	☞브러쉬와 본체와의 결합 상태를 확인 후 결합하십시오.

A/S에 대하여


●당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.

안전상의 주의



- 필터를 끼우지 않은 상태에서 사용하지 마십시오. 이물질로 인한 고장의 원인이 됩니다.
- 휘발성 액체로 표면을 닦지 마세요. 변색의 원인이 됩니다.
- 흡입구를 막고 장시간 동작시키지 마십시오. 과열의 원인이 됩니다.
- 떨어뜨리거나 충격을 주지 마십시오.
- 필터는 세탁기로 세척하지 마시고 휴지통에 가볍게 털어서 재사용하십시오.
- 필터가 물에 젖었을때는 분리하여 완전히 건조한 후 조립하여 사용하십시오.
- 브러쉬 사용시 파손될 위험 있으니, 강하게 눌러사용하지 마십시오.
- 고장 및 흡입력이 약해지니 먼지통의 먼지의 양이 많은 상태로 사용하지 마십시오.
- 먼지통 안에 먼지가 max표시까지 찼을 경우 먼지통을 청소하고 사용하시기 바랍니다.

각 부분의 명칭

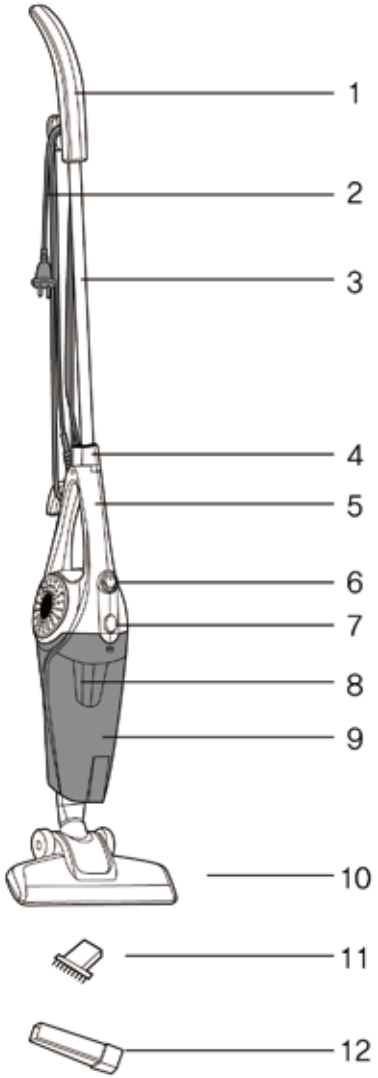


※조립 시 주의사항

제품을 사용할 때, 반드시 필터를 끼워 사용하십시오.

먼지통 분리 버튼을 눌러 먼지통을 분리합니다.
필터 내부를 확인합니다. 필터와 먼지통을 결합시킵니다.



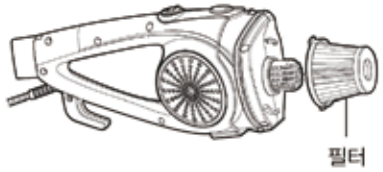

제품의 사양


모 델 명	SVC-P603PK / SVC-P605RD SVC-P606BK / SVC-P607WH
정격 전압	220 V / 60 Hz
소비 전력	600 W
무 게	1.56 kg
제품크기	250 x 140 x 1100(H) mm

1. 손잡이
2. 전원코드선
3. 스틱봉
4. 핸디 분리 버튼
5. 핸디 청소기 손잡이
6. 전원 버튼 (I , O)
7. 먼지통 분리 버튼
8. 필터
9. 먼지통
10. 메인 먼지 브러쉬
11. 소형 브러쉬
12. 틈새 브러쉬

사용 방법

본체조립


1. 핸디 청소기의 핸들 뒷면의 잠금장치를 열어 주십시오.
2. 스틱봉을 넣어 조립하십시오.
3. 잠금장치를 닫아서 완전히 조립하십시오.
4. 메인 먼지 브러쉬 or 틈새 브러쉬 or 소형 브러쉬 중 사용하실 브러쉬를 먼지통에 끼워서 조립하십시오.

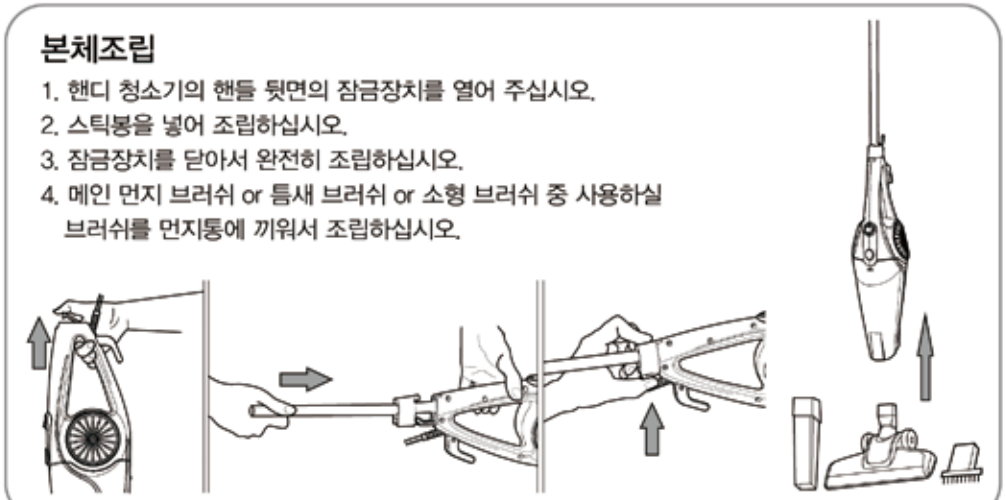

1. 청소기를 완전히 조립한 후 전원코드를 정격 220V 콘센트에 정확히 끼워주십시오.
   (주의! 처음 전원코드를 콘센트에 끼우기 전에 반드시 전원 스위치가 OFF상태인지 확인하십시오.)
2. 전원버튼를 [O]에서 [I]로 눌러서 작동시킵니다.
   [I] 작동 / [O] 정지
3. 스틱 사용방법 : 핸디 청소기가 결합된 상태에서 전원버튼을 눌러 사용하십시오.
   마루, 바닥, 카펫 등에 사용이 편리합니다.
4. 핸디 사용방법 : 핸디 청소기 분리버튼을 당겨 스틱을 분리해 주십시오.
   침대, 소파, 커튼 및 책장 등 평면이외 장소에서 사용 시 편리합니다.

소형 브러쉬 사용방법

먼지가 많은 매트리스, 구션, 커튼 등
청소할 부분에 사용하십시오.

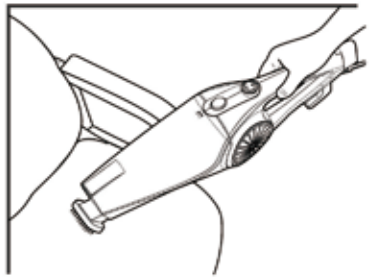

틈새 브러쉬 사용방법

창틀 또는 문틈, 틈새 또는 구석 부분에
먼지를 청소할 때 사용하십시오.

