신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우


- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL

신일 더쎈
코드리스 청소기

SHINIL The Ssen Cordless Vacuum Cleaner

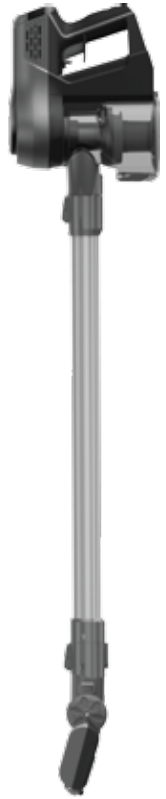

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

안전상의 주의

표시설명

⚠ 경 고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.

⚠ 주 의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.

기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)

기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 "플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오"의 지시사항 입니다.)

⚠ 주 의

분해금지
신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상 작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.




금 지
어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한사람, 의사표현이 불가한 사람이 작동하거나 만지지 많도록 주의하십시오.




⊙화상 및 부상의 위험이 있습니다.

플러그뺌
외출하거나 사용하지 않을경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원플러그를 뽑아주십시오.

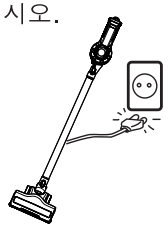

⊙화재의 위험이 있습니다.

물접촉 금 지
침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오. 또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 본체를 물에 담그지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

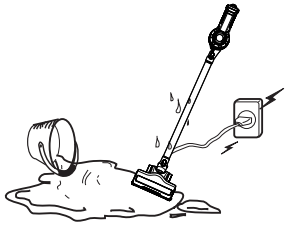

⚠ 경 고

금 지
다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.



⊙가스렌지나 열원이 가까운곳 (제품의 변색,변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
⊙인화성 가스가 있는곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)




⊙다른용도로 사용하지 마십시오.
⊙출입구나 사람의 왕래가 많은곳(코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
⊙비가 들이치거나 습기가 높은 장소(감전, 화재의 위험이 있습니다.)




⊙직사광선이 비추는곳 (제품의 변형,변색의 원인 이됩니다.
⊙목욕탕, 샤워실, 수영장 등의 물기나 습기가 많은 곳에서는 통풍에 주의하십시오.
⊙젖은손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오.
⊙본 제품은 침구,소파,카펫, 의류 등에 사용하는 전용 청소기임으로, 본 제품을 기타 청소용 도구로 사용 하지 마십시오. 제품의 고장,파손의 원인이 됩니다.
⊙흡입구를 막히게 하는 큰 종이, 담배, 세재 등의 물질을 흡입 하지 마십시오. 제품의 모터 과열로 인한 발화 또는 외관 변형 등의 원인이 됩니다.
⊙시멘트, 돌가루, 분진 등의 물질을 흡입 하지 마십시오. 제품의 필터부품이 막혀 모터 과열로 인한 화재, 폭발 등의 원인이 됩니다.
⊙뾰족하거나 날카로운 물체를 치운 뒤 청소 하십시오.
⊙표면이 파열된 물건 및 쉽게 탈색 되는 물건에 제품을 사용 하지 마십시오.
⊙본 제품은 가정용 입니다.
⊙계단에서 제품을 사용할때 주의해서 사용하십시오.
⊙필터없이 제품을 작동시키거나 사용하지 마십시오.
⊙얼굴과 신체로부터 흡입구를 멀리하십시오.
⊙배터리 교체시 서비스센터에 문의 바랍니다.
⊙청소기를 실외 또는 차안에서 충전하거나 보관하지 마십시오. 충전대는 실내용입니다.
⊙청소기는 리튬이온배터리를 사용합니다. 일반 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오.
⊙제품 사용 후 연속 모드 잠김이 풀림 위치에 있는 지 확인하십시오. 그렇지 않으면 성능이 약해지거나 배터리 고장의 원인이 됩니다. 최대 성능 유지를 위해 매번 사용 후 제품 충전을 권장합니다.


금 지
교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

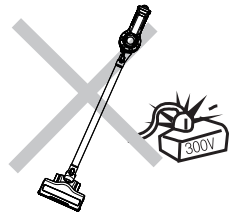

접촉금지
제품 작동중에는 어린아이가 만지거나 흡입구에 손을 넣지 않도록 주의 하십시오.

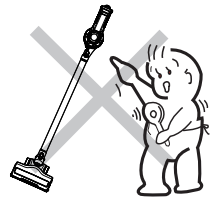


플러그뺌
물접촉 금 지
전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

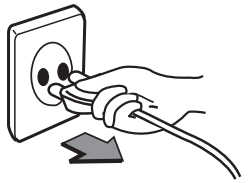

금 지
플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오.



각부의 명칭

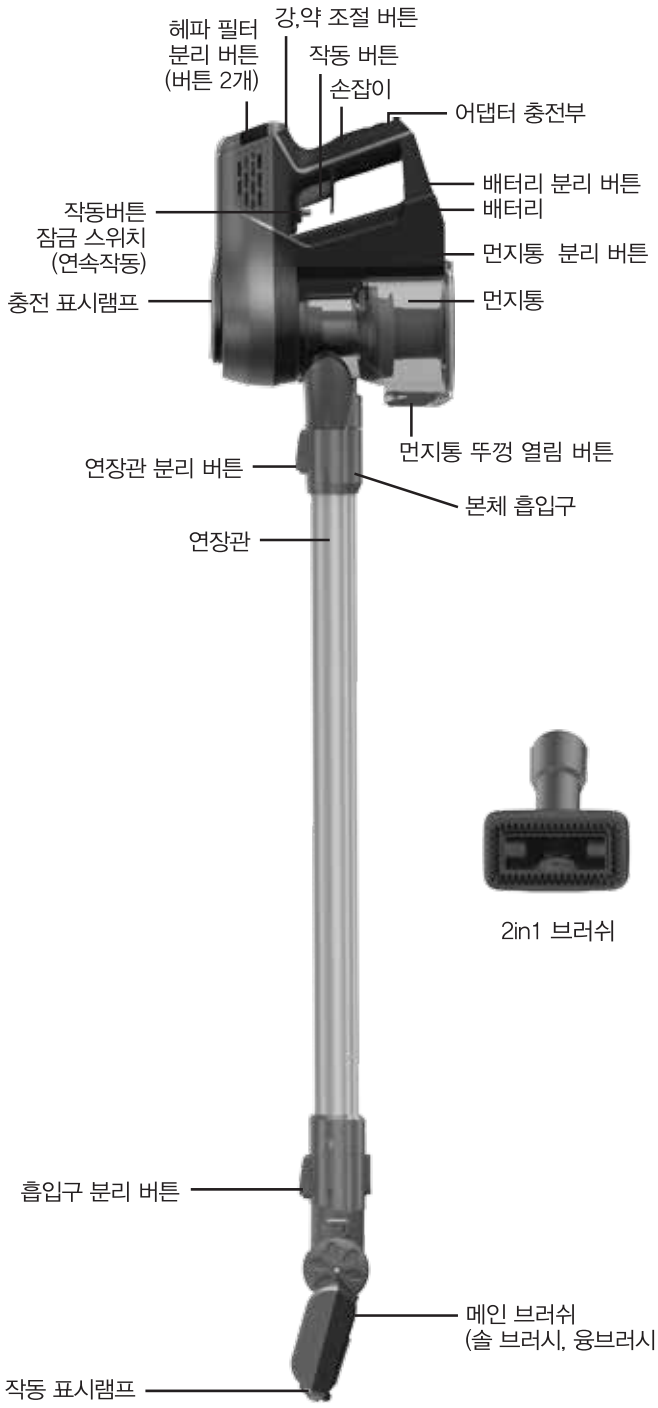

2in1 브러쉬



틈새 흡입구



주름관
호스

조립 및 사용 방법

※부속품을 조립하거나 분해하기 전 항상 제품에서 배터리를 분리합니다.

구성품



틈새흡입구



2in1 브러시

틈새흡입구와 2in1브러시는 흡입구가 닿지않는 곳에서 사용하십시오.
2in1 브러시는 분리버튼을 누르면 브러시가 분리됩니다.
용도에 맞게 사용하십시오.




주름관 호스

주름관호스를 틈새 흡입구나 브러시와 연결하여 사용하십시오.
최대 1.5m 늘어나며, 용도에 맞게 사용하십시오.



메인브러시




솔 브러시




융 브러시

메인브러시에 구성된 브러시는 솔 브러시, 융 브러시 2종으로 구성되어 있습니다. 솔 브러시는 카페트에 적합하며 융 브러시는 단단한마루, 일상 청소에 적합합니다.
브러쉬가 막히면 모터가 자동으로 꺼집니다.
이러한 상항이 발생하면 청소기의 전원을 끄고 배터리를 제거합니다.
브러쉬의 흡입구를 막고 있던 이물질을 제거하고 다시 전원을 켭니다.
제거 후에도 작동하지 않으면 가까운 서비스센터 문의하십시오.

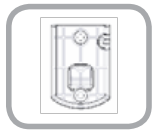


본체 거치대

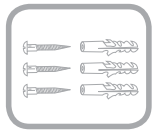

고정나사 세트

거치대를 고정나사 세트를 이용하여 본체를 거치대에 거치할 수 있습니다.
거치대에는 브러쉬등의 거치는 불가하며 본체만 거치가 가능합니다.
구성품들은 따로 잘 보관하십시오.

사용 방법

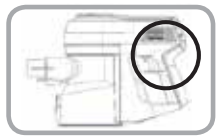

작동시작

- 본체의 작동버튼을 누르면 제품이 작동됩니다.
- 중지를 원하는 버튼을 놓습니다 .
- 강,약 조절버튼 눌러 흡입세기를 조절하십시오.
- 작동버튼 잠금스위치를 사용하여 연속사용이 가능합니다.




본체 거치대

- 거치대를 동봉된 고정나사를 이용하여 벽에 고정시켜 줍니다 .
- 메인브러시가 장착된 상태로 청소기를 벽 거치대에 놓습니다.
- 청소기를 장기간 사용하지 않으면 배터리 수명 유지를 위해 제품에서 배터리를 분리해 주십시오.

충전


충전 어댑터를 콘센트에 연결한 뒤 본체의 어댑터 충전부에 연결합니다.
충전 표시등이 파란색으로 반짝이면 청소기는 충전 중인 상태입니다.
충전 표시등이 2분간 지속되다 꺼지면 청소기 배터리가 완전히 충전된 것입니다.
작동중에는 파란색으로 계속 켜집니다.
※ 사용 중 충전 표시등이 빨간색으로 반짝이면 배터리 전력이 약해진 것입니다.
※ 아답터를 제품에 연결후 베터리팩 조립안될시: 빨간색, 파란색 표시등이 교체되면서 깜빡임
※ 반드시 배터리팩 조립후 아답터를 연결 하십시오.
※ 흡입구부분이 막혀있을때: 제품보호를 위하여 작동이 정지되며 빨간색 표시등이 빠른속도로 깜빡임
※ 임의로 배터리를 열거나 수리하지 마십시오.
※ 본 제품은 충전 중 멈춤 기능이 있습니다.
청소기가 충전 중일 때 충전 표시등은 파란색이고 스위치 버튼을 눌러도 작동하지 않습니다.

조립 방법

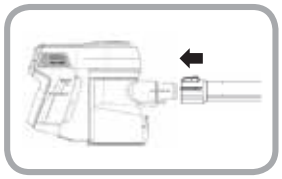


연장관 조립

· 연장관의 끝 부분을 본체 흡입구에 수평으로 그림과 같이 밀어 넣고 느슨해지지 않도록 하십시오. 딸칵 소리가 나면 조립 완료됩니다.

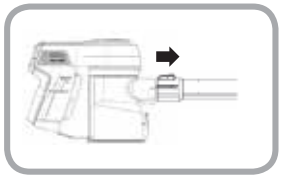


연장관 분리

· 연장관을 분리하려면 한손으로 본체를 잡고 다른 손으로 버튼을 눌러 동시에 당겨 뺍니다.

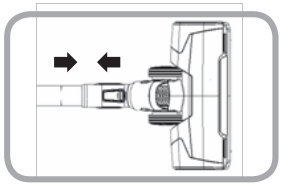


메인브러쉬 조립

· 메인브러쉬의 노즐을 연장관 배출구쪽으로 밀어 넣고 느슨해지지 않도록 하십시오. 딸칵 소리가 나면 조립 완료됩니다.
· 메인브러쉬는 본체에 직접 연결 할 수도 있습니다.

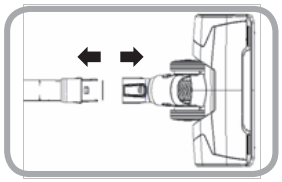

메인브러쉬 분리

· 메인브러쉬를 분리하려면 한 손으로 메인브러쉬를 잡고 다른 손으로 버튼을 눌러 동시에 당겨뺍니다.

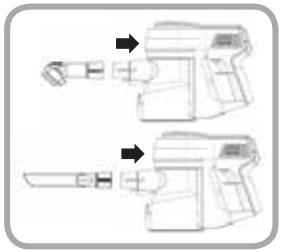

틈새흡입구, 2in1 브러쉬 조립 및 분리

· 틈새흡입구와 2in1 브러쉬의 둥근 끝 부분을 본체 흡입구에 밀어 넣습니다. 분리시 직접 반대방향으로 당겨주십시오.
· 2in1브러쉬의 버튼을 누르면 브러쉬 솔이 분리되고 2in1으로 사용 할 수있습니다.

먼지통 비우기



먼지통 뚜껑 열림 버튼을 눌러 하단 뚜껑을 열고 먼지통을 비워줍니다.

유지 및 관리

유지관리


제품 성능에 영향을 주지 않기 위해 부속품을 정기적으로 유지관리하는 것을 권장합니다.
유지관리 전 청소기 전원을 끄고 배터리를 분리합니다.
사용 후 또는 먼지가 최대선까지 차면 먼지통을 비워주는 것을 권장합니다.

· 청소하기 전 제품 작동을 중지합니다.
· 물 또는 중성 세제로 닦고 청소 천은 반드시 마른 상태로 청소기 전기 부품안으로 물이 들어가지 않도록 하십시오.
· 청소 후 본체를 거치대에 놓는 것을 권장하며 직사광선과 물기가 있는 곳을 주의하십시오.

먼지통과 필터 청소





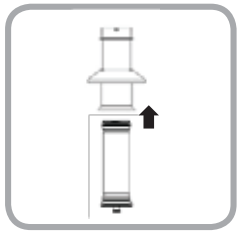




· 먼지양이 최대에 이르면 가능한 빨리 비워주고 넘치지 않도록 하십시오.
· 좀더 편리하게 먼지통을 비우기 위해 청소 전 연장관과 기타 부속품을 분리하는 것을 권장합니다.
· 제품을 멈춘 후 먼지통 측면에 있는 먼지통 뚜껑 분리 버튼을 눌러 그림과 같이 먼지를 비워줍니다.
· 먼지통 내부 벽에 고정된 먼지가 있으면 먼지통 분리 버튼을 누른 다음 먼지통을 잡고 화살표 머리 방향으로 당겨 분리하고 젖은 천으로 깊게 닦아줍니다.
· 먼지통 내부에 있는 2개의 필터를 당겨서 분리합니다. 깨끗한 천으로 필터를 닦아줍니다. 청소 후 2개의 필터를 결합하여 먼지통 내부에 넣고 시계방향으로 돌려 조립합니다.
· 2개의 헤파필터 분리버튼을 눌러 헤파필터를 분리합니다. 물세척한 뒤 충분히 말려 조립합니다.
· 청소가 끝나면 먼지통 덮개를 닫고 본체에 장착해줍니다. 먼지통 버튼이 내부 벽 제자리에 고정되었는지 확인하십시오.

회전솔 청소



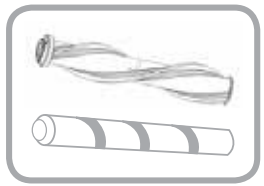

· 메인브러시를 4~5번 사용 후 롤러브러시 청소를 권장합니다.
· 브러시를 분리하기 위해 회전솔 분리 스위치를 화살표 방향으로 버튼을 눌러줍니다.
· 브러시 롤러 주위에 감겨 있는 머리카락과 먼지를 제거합니다.
· 마른 천으로 브러시 룸을 부드럽게 닦아줍니다.
· 청소가 끝난 후 브러시를 청소기에 설치합니다.
· 설치 시 먼저 롤러브러시의 오른쪽(돌출 구조 없음)을 오른쪽 홈에 넣고 왼쪽 홈을 따라 왼쪽을(사각 돌출 구조) 밀어줍니다.

제품사양 / A/S관련

제품사양

· 제품명: 무선청소기
· 제품사이즈: 약320x112x226mm(본체)
약320x265x110mm
(연장관+메인브러시 조립)
· 정격전압: AC220V/60Hz
· 제품무게: 약1.4kg(본체)
약2.4kg
(본체+연장관+메인브러시)

A/S를 의뢰하기 전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
· 청소기가 작동하지 않습니다.	· 청소기를 충전해 주십시오. · 충전후에도 작동하지않으면 서비스센터에 문의하시기 바랍니다.
· 흡입력이 약해졌습니다.	· 먼지통을 비워주십시오. · 필터를 청소하거나 교체하십시오. · 흡입구를 청소하십시오.
· 충전 중 충전 표시등이 파란색으로 깜빡이지 않습니다. (파란색 깜빡임은 충전 중인 상태를 표시)	· 충전아답터를 본체에서분리한뒤 다시 충전하십시오. · 충전아답터를 콘센트에 다시 연결하십시오 .
· 충전 후 사용시간이 충분하지 않습니다.	· 충전시간이충분하지않습니다. 더 오랜시간 충전 해 주세요. · 배터리가 방전되었습니다. 서비스센터에 문의하여 새배터리로 교환 하십시오.

A/S에 대하여

▪ 당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.

신일 A/S 센터

전국 어디서나 : 1577-6667

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
서울	성동구, 서대문구, 광진구	
	종로구, 동대문구, 중구, 성북구	
	02) 922-3683/3684	
	도봉구, 노원구	02) 956-8121
	은평구	02) 355-1654
	송파구, 강동구 하남시	02) 408-4911
	중랑구,답십리	02) 2247-7176
	강남구	02) 576-8580
	양천구, 강서구	02) 2606-0652
	구로구, 금천구	02) 857-5318
	용산구 관악구 동작구	02) 833-4583
	영등포구 마포구	02) 841-5103
	서초구, 과천시	02) 583-8279
경기	여주,이천	031) 634-9798
	구리시, 남양주, 가평군	
	02) 922-3683	
	의정부	02) 956-8121
	광명시	02) 2614-7748
	안양,군포,의왕	031) 477-7837
	안산시(시흥,정왕)	031) 409-4554
	성남, 분당	02) 576-8580
부산	부산지역 총괄서비스	
	051) 809-5776	
	연제구,동래구,서구, 금정구,중구,영도구, 기장군,강서구, 양산시,김해시,밀양시	051) 809-5776
	사상구 , 북구	051) 301-7309

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
경기	발안,오산,평택	031) 651-7894
	수원전역	031) 238-9020
	용인,안성,신갈	02) 576-8580
	일산,원당 파주,금촌	031) 919-7030
	철원,화천,동두천	02) 922-3684
인천	인천지역	032) 766-1537
	계양구,부평구	032) 525-5511
	부천시,신천리	032) 344-7647
	김포, 강화 인천서구, 동구 중구, 남구	032) 762-2663
	인천(남동,연수구)	032) 766-1537
강원	춘천시	033) 256-3602
	원주시	033) 746-2572
	강릉	033) 642-5459
충남	충남/충북 전역	042) 635-4752
	대전시 세종시 당진군	042) 635-4751
	천안,아산,온양	041) 575-9298
	서산,태안	041) 662-1802
	홍성,광천	041) 632-2953
충북	청주시(충북일원)	043) 288-7216
	충주,음성,제천	043) 843-7778
부산	사하구	051) 243-0146
	진구, 동구	051) 802-5132
	남구, 수영구 해운대구	051) 757-1321
울산	울산전역(언양)	052) 265-8854

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
경남	마산/경남(전지역)	055) 245-2339 055)247-2339
	함안	055-583-1088
경북	대구/경북(전지역)	053) 424-8396
	경산, 수성구	053) 424-8396
	동구, 북구	053) 942-0139
	달서구	053) 651-5729
	포항	054) 231-9988
	경주	054) 742-7157
	구미	054) 458-0357
	안동	053) 424-8396
전남	전남전지역 광주시	062) 362-5051
	순천,여수,광양	061) 723-6618
	목포,신안,무안	061) 282-1222
	광주(동구,남구)	062) 381-3831
전북	전주(전북전역)	
	063) 244-6061	
	정읍,고창,부안 완산구	063) 244-6062
제주	제주시	064) 755-7813
	서귀포	064) 763-7813

직영서비스센터

서울 강남 02) 576-8580
서울,경기북부 02)922-3683
서울 남부 02)833-4583
경기 남부 031)354-9313
인천 032)766-1537
대전/충남 042)635-4751
광주/전남 062)362-5051
전주/전북 063)244-6061
부산 051)809-5776
대구 053)424-8396
마산/경남 055)247-2339
울산 052) 265-8854

REV.26