
shinil

보이스피싱
전화로 입금 요구시
100% 사기 전화
경찰청 ☎112
금융감독원 ☎1332

공기 청정기

Air Purifier

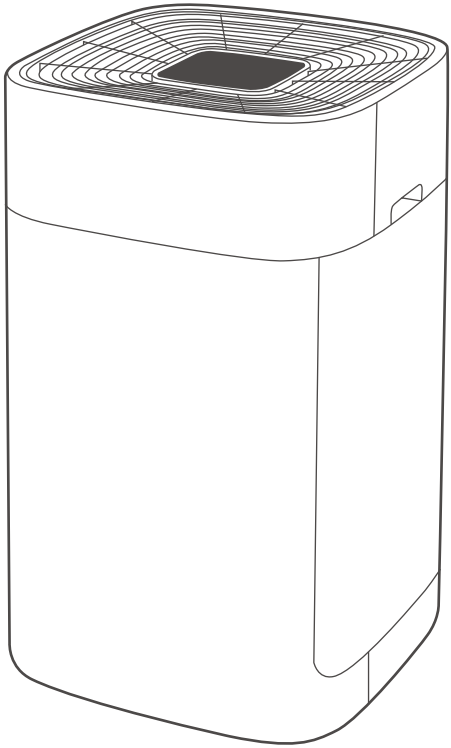

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오.

안전상의 주의

표시설명

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

⚠ 경 고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용입니다.

⚠ 주 의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용입니다.

금지
(그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.)

분해 금지 / 물접촉 금지


접촉 금지 / 화기 금지

반드시 지켜야할 것

전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것


⚠ 경 고

분해금지 — 본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오 .

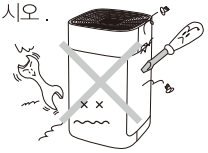


※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

플러그뽑 — 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

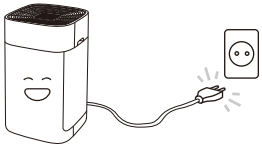


※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.


알 림 — 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

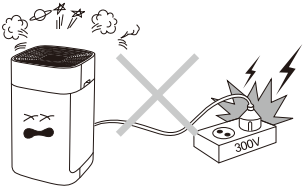


금 지 — 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

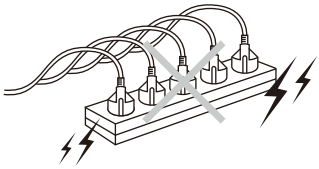

금 지 — 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

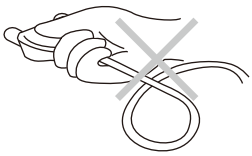

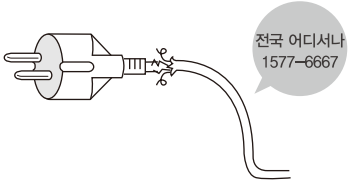


안전상의 주의

⚠ 주 의


금 지

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.


✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색,변형 및 화재의 위험이 있습니다.)

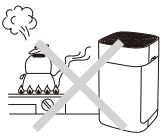

✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)

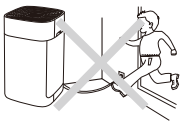

✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)



✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)



✖ 수평이 맞지 않은 곳 (기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)



✖ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형,변색의 원인이 됩니다.)



✖ 기계유나 기름성분이 부유하고 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.



물접촉 금 지


침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.



※ 감전, 화재의 위험이 있습니다.

화기금지


가연성의 물건이나 불이 붙은 담배, 향 등을 가까이 대지 마십시오. 발화할 위험이 있습니다.

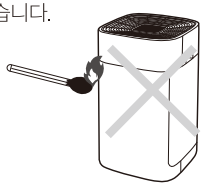

플러그뺌


물접촉 금 지

전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.




금 지

벤젠, 신나로 닦거나 살충제를 뿌리지 마십시오. 금이 가거나 감전, 인화의 위험이 있습니다.

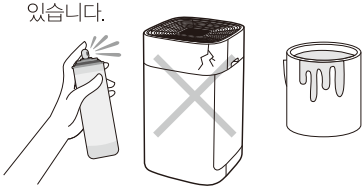

금 지


어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 작동하거나 만지지 많도록 주의하십시오.

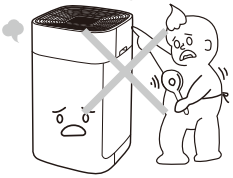

금 지

연소기구와 병행하여 사용할 경우 꼭 환기하여 주시기 바랍니다. 일산화탄소 중독을 일으킬 염려가 있으며 본 공기청정기는 일산화탄소 등의 유해물질을 제거하는 것은 아닙니다. 또, 실내 훈증타입 (발연형)의 살충제를 사용할 경우, 가동시키지 마십시오. 기기 내부에 약제 성분이 축적되어 있다가 방출될 수 있습니다.

각 부분의 명칭

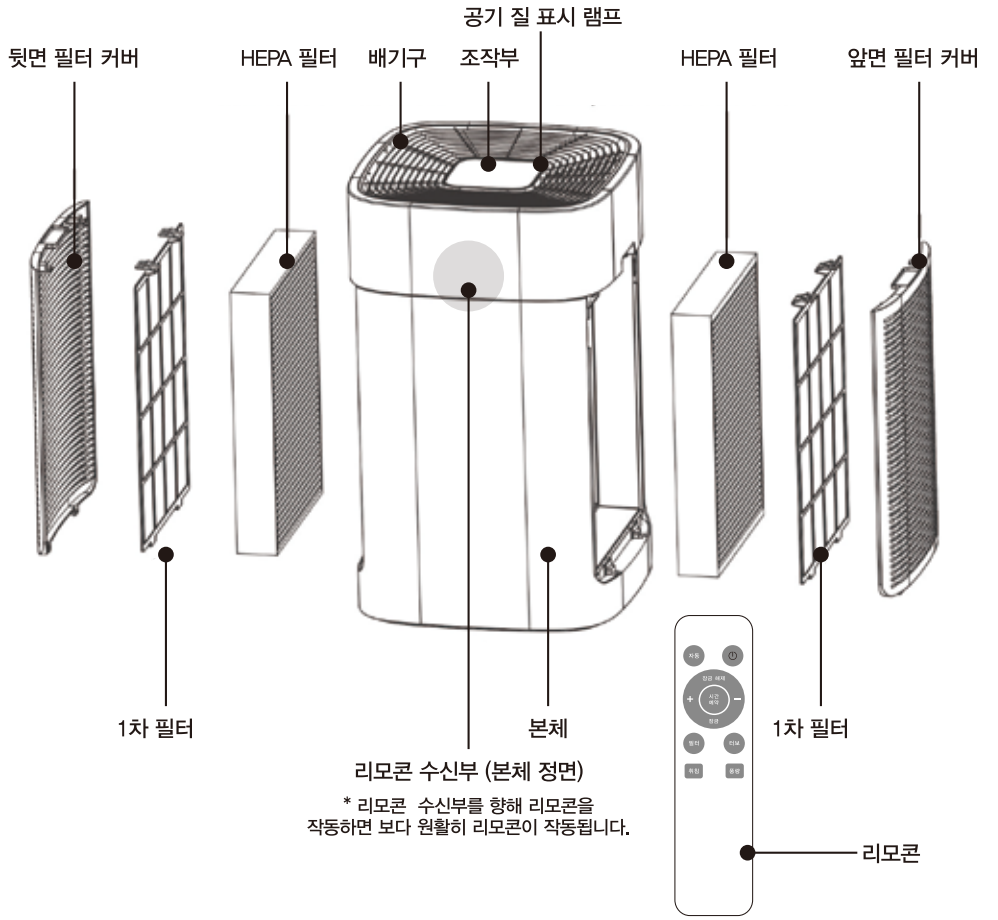

제품의 사양

제품의 외관 및 사양은 품질 향상을 위하여 변경될 수 있습니다.

품 명	공기 청정기		
색 상	백색	소비효율	3등급
소비전력	85 W	운전모드	취침 모드, 터보 모드, 자동 모드
정격전압	AC 220 V, 60 Hz	필터사양	HEPA필터 H13
사 이 즈	400 x 400 x 669 mm	중 량	14 kg

설치 하기

공기청정기를 작동할 때, 원활한 작동을 위해 벽으로부터 최소 20~30 cm 이상 띄워서 작동해 주십시오.

❶



* 필터 설치 중, 기기의 플러그를 콘센트에 연결하거나 전원을 켜지 마십시오.


앞면, 뒷면 필터 커버를 엽니다.

❷



상단의 홈에 손을 넣어 1차 필터를 꺼냅니다.


❸

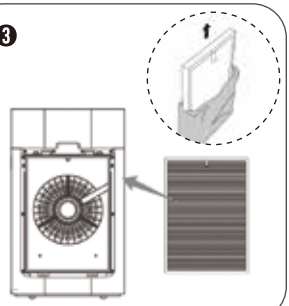

HEPA 필터를 꺼내 비닐을 제거하고 다시 조립해 주십시오.

* 비닐을 반드시 사용 전 제거하여 사용 하십시오.
* 손잡이가 있는 면이 바깥을 향하도록 하십시오.

❹

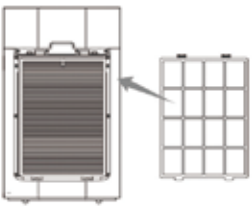

1차 필터를 조립해 주십시오.

* 손잡이가 있는 면이 바깥을 향하도록 하십시오.


❺



앞면, 뒷면 필터 커버를 조립해 주십시오.


* 필터 커버를 조립하지 않으면 작동이 되지 않습니다.

❻

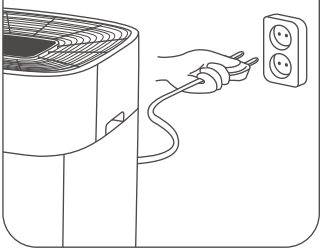

플러그를 콘센트에 꽂아 주십시오. 원활한 작동을 위해 벽이나 가구로부터 20~30 cm 이상 띄워 주십시오.

조작부 및 기능 설명

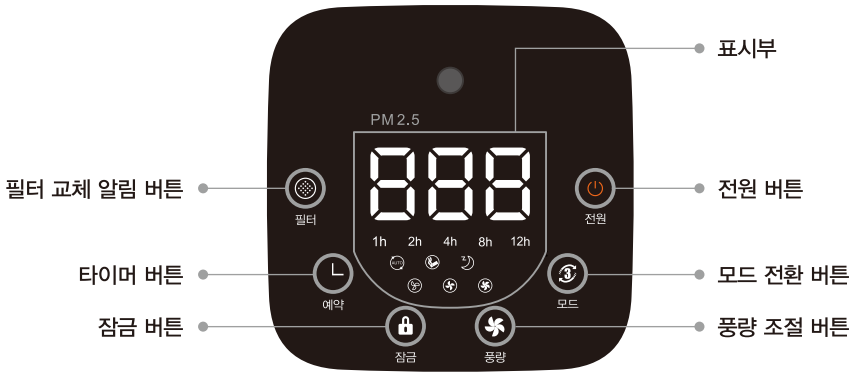

조작부 및 기능 설명

기기를 작동하면 자동 모드로 진입하며, 공기 질을 탐색하는 데 약 1분 정도 소요됩니다. 모든 기능은 리모콘으로 사용 가능합니다.

전원	전원 버튼을 누르면 부저음과 함께 기기가 작동합니다. 대기 상태에선 전원 버튼에 빨간색이 표시됩니다. 작동을 시작하면 녹색으로 전원 버튼이 변하고 자동모드로 진입하며 자동 모드 버튼이 점등됩니다.
모드	자동 모드가 켜지면 해당 기능 램프가 점등 됩니다. 터보 모드가 켜지면 급속 청정이 시작되고 해당 기능 램프가 점등 됩니다. 풍량은 3단계로 설정됩니다. 취침 모드가 켜지면 기기 불빛의 밝기가 절반으로 감소하며 디스플레이가 꺼집니다. 풍량 세기 1단계로 운전되며 풍량을 바꿀 수 있습니다.
풍량	기기가 작동할 때 풍량 버튼을 눌러 풍량 속도를 조절하십시오. 1단계~3단계까지 작동 가능합니다.
잠금	잠금 키를 한 번 누르면 잠금 모드가 되며 조작부의 어떤 버튼도 조작할 수 없습니다. 기기는 잠금 모드에 진입 전 상태로 계속 작동 됩니다. 다시 잠금키를 5초 동안 누르면 잠금 모드가 해제됩니다. 잠금 모드시 해당 기능 버튼이 점등 됩니다.
예약	1h 2h 4h 8h 12h 예약 버튼을 눌러 기기 작동이 종료되는 시간을 예약할 수 있습니다. 1시간–12시간 사이에서 예약이 가능하며 예약된 시간에 점등이 됩니다. (3시간 예약시 1h, 2h 에 동시에 표시등이 켜집니다.–더하면 3h) 한 번 누를때 마다 1시간씩 예약 시간이 추가되고, 13번째 눌렀을 때엔 예약 기능이 꺼집니다. 시간 설정 시 10초 후 설정이 완료되며, 시간 설정 후 예약 버튼을 한 번 누르면 설정된 시간이 분 단위로 디스플레이에 표시됩니다.
필터	필터 버튼을 한 번 누르면 제품 사용 시간이 디스플레이에 표시됩니다.필터 교체가 필요할 때 빨간색으로 점등됩니다. 필터의 수명은 3,000 시간입니다. 필터를 교체하고 난 후 필터 버튼을 3초 동안 길게 눌러 필터 수명 시간을 재시작 해주십시오.


공기 질 표시 램프




파 란 색	초 록 색	주 황 색	빨 간 색
공기질 좋음	공기질 보통	공기질 좋지 않음	공기질 매우 나쁨

리모콘 배터리 교체하기


최초 개봉 시 리모콘 배터리에 필름이 붙어 있을 수 있습니다. 반드시 필름을 제거하고 사용해 주십시오.

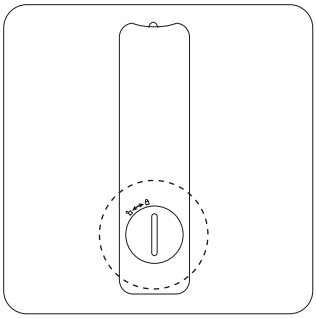

리모콘 뒷면의 홈에 공구나 납작한 물체를 끼워 자물쇠 잠금 해제 아이콘이 있는 방향 (반시계 방향)으로 회전시켜 배터리 덮개를 열어 주십시오.

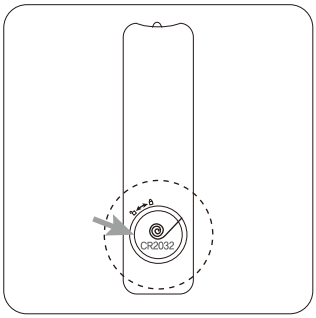

건전지의 왼쪽 홈을 납작한 공구로 살짝 들어올려 건전지를 꺼냅니다. 이 때 용수철을 세게 들어올리면 고장 날 수 있으니 유의해 주십시오.

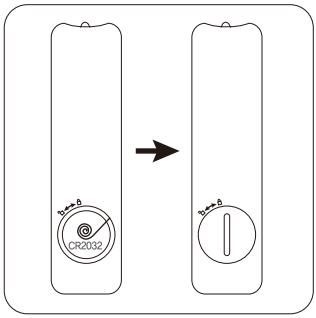


CR2032 건전지를 +, – 극에 유의하여 교체 후 다시 배터리 덮개를 닫아 리모콘을 사용해 주십시오. +극이 덮개 방향으로, –극이 바닥으로 향해야 합니다.

청소 및 유지 관리

기기를 청소하기 전 반드시 전원을 끄고 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.


1차 필터 청소하기

❶

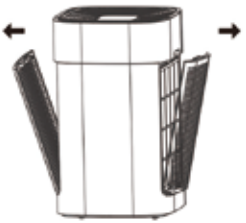


필터 커버를 열어 주십시오.

❷

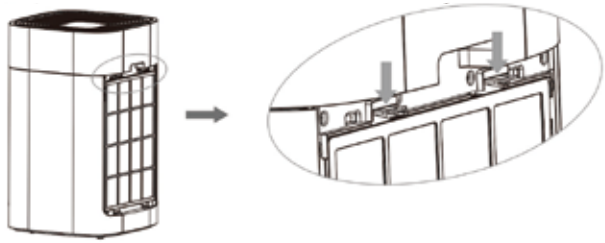


상단 홈의 버튼을 아래로 누르며 1차 필터를 분리해 주십시오. 먼지가 날릴 수 있으니 유의해 주십시오.

❸

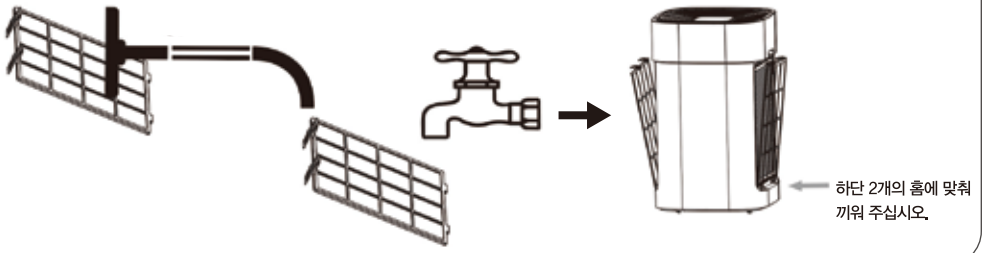

청소기나 청소용 솔로 먼지를 제거해 주십시오. 또, 필터가 너무 더러울 경우에는 물로 필터를 헹궈 주시고 완전히 건조시켜 주십시오.
청소하는 동안 필터가 손상되지 않게 주의해 주십시오. 청소가 끝난 후엔 역순으로 조립해 주십시오.

❹ 아래 그림을 참고하여 청소 후 조립해 주십시오. 순서에 맞지 않게 조립하면 기기 작동과 안전 상에 이상이 생깁니다.

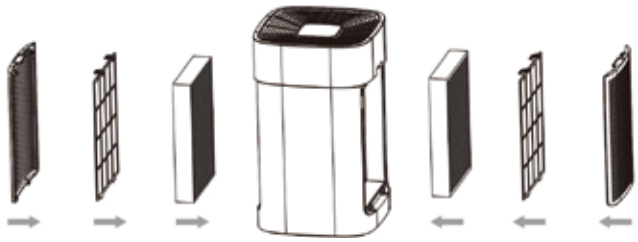

외관 청소 및 유지 관리

* 필터없이 제품을 사용하지 마십시오. 먼지가 부속품에 들어갈 경우 기기 작동에 이상이 있을 수 있습니다.
* 기기의 외관은 부드러운 헝겊으로 수시로 닦아 주십시오. 벤젠, 신나 같은 휘발성 물질을 절대 사용하지 마십시오.
* HEPA 필터는 절대로 물로 청소해서는 안됩니다. 물로 청소 시, 필터의 기능을 잃을 수 있습니다.
* 필터 커버는 수시로 청소해 주십시오. 필터 커버에 먼지가 쌓일 시 풍량 기능에 영향이 있습니다.

A/S를 의뢰하기 전에

사용중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S 센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 사 항
✖ 냄새가 납니다.	· 필터를 오랫동안 교체하지 않아 더러워 지지 않았습니까? · 습한 환경에서 사용해 물이 필터 안으로 유입되지 않았습니까? · 깨끗하지 않은 필터를 오랫동안 사용했거나 필터가 막히지 않았습니까? · 타는 냄새가 날 시, 즉각 작동 중지 후 전원을 차단하고, A/S센터로 연락하십시오.
✖ 송풍이 되지 않습니다.	· 취침 모드에서 작동하고 있지 않습니까? · 전원이 켜져 있는지 확인 후 문제 지속 시 A/S센터로 연락하십시오.
✖ 공기 정화가 되지 않습니다.	· 너무 넓은 공간에서 사용하고 있지 않습니까? · 가구나 벽과의 거리가 좁지 않은지 확인해 주십시오. 최소 20–30 cm 이상 거리를 두어 사용해 주십시오. · 필터가 막혔거나 수명이 다하지 않았는지 확인해 주십시오.

신일 A/S센터

전국 어디서나 1577-6667

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279

경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313

인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032)762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663

강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685
강원 기타 지역	033) 642-5459

대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751

충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/ 당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802

충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778

전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061

광주/전남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055

대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396

경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533

부 산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339

경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339

울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854

제 주	
제주	064) 755-7813

온 라 인

웹사이트
http://www.shinil.co.kr/

블로그
https://blog.naver.com/shinil1959

카페
https://cafe.naver.com/shinilsense

페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959

유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

인스타그램
https://www.instagram.com/shinil1959
@shinil1959

REV.27

신일 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우