SHINIL

www.shinil.co.kr

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

copyright © All Right Reserved by SHINIL

SHINIL

"SI" 로고는 신일산업주식회사의 고유의 상표입니다.
"SI" 로고가 없으면 애프터서비스를 받을수 없습니다.
"SI" 로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.

신일
트윈회전 스팀청소기
롤링스턴®
Shinil Twin Steam Cleaner



01 제품의 특장점
02 안전한 사용을 위한 주의사항
03 각 부분의 명칭 및 조립방법
04 제품의 사용방법
05 제품 사용 중 주의사항
06 제품의 보관 및 관리방법
07 고장신고 전 확인
08 제품 사양
제품보증서

가정용

사용하시기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 사용하여 주십시오.
사용설명서를 읽은 후 누구나 언제라도 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오.
본 제품은 국내용(대한민국) 입니다. 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용하실수 없습니다.
본제품의 사양은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될수 있습니다.

01 제품의 특장점

트윈회전 스팀청소기

1. 회전 물걸레청소기와 스팀청소기를 결합한 신개념 스마트 청소기
2. 다수의 스팀출구를 적용하여 패드 전체에 균일하게 분사시켜주는 시스템 (특허출원)
3. 바닥재에 따라 스팀량을 적절하게 조절하여 뽀송뽀송한 청소가능
4. 사용이 편리하고 세련된 디자인과 인체공학적 핸들
5. 약 20초 내에 스팀이 작동되는 스마트한 청소기 (몸체에 물이 있는 경우)
6. 넉넉한 길이(6m)의 코드선 적용으로 집안 구석구석 청소가능
7. 위생적이고 탈 부착이 편리한 대용량 물통 적용

02 안전한 사용을 위한 주의사항

꼭 확인하세요 !

다음에 표시된 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 사고를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.
지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 부상이나 재산피해가 발생할 수 있습니다.

⚠ 경 고 : 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.
⚠ 주 의 : 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 부상이나 재산피해가 발생할 수 있습니다.

02 안전한 사용을 위한 주의사항

전원에 관한 주의사항


⚠ 경 고 : 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.
⚠ 주 의 : 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 부상이나 재산피해가 발생할 수 있습니다.



전원 플러그나 스위치는 물기가 있는 손으로 조작 또는 취급하지 마십시오.

(감전의 원인이 됩니다.)


⚠ 경 고

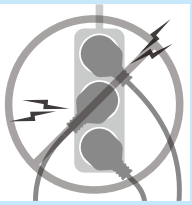

전압 220V, 전류 10A 이상의 콘센트를 단독으로 사용하십시오. 타 전열기와 같이 사용하지 마십시오.

(화재의 위험이 있습니다.)


⚠ 경 고

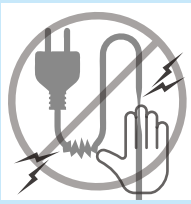

전원 플러그가 손상되거나 무리하게 잡아당겨 구부리거나 열이 발생하여 플러그나 코드가 녹게 되면 감전(화상) 및 화재의 위험이 있습니다.

(누전에 의한 감전의 위험이 있습니다.)


⚠ 경 고

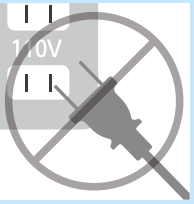

110V 전원을 승압용 변압기를 이용하여 변환된 220V 전원에 연결하여 사용하지 마십시오.

(화재, 감전의 원인이 됩니다.)


⚠ 경 고

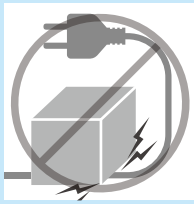

전원코드가 무거운 물건에 눌리거나, 날카로운 부위에 닿지 않도록 하십시오.

(화재, 감전의 원인이 됩니다.)


⚠ 경 고

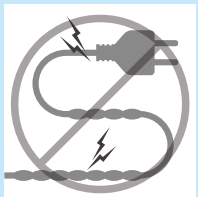

장기간 사용 후 전선 피복이 울퉁불퉁해지거나 닳아졌을 경우 당사 서비스센터를 통하여 전원 코드를 교체하십시오.

(화재, 감전의 원인이 됩니다.)


⚠ 경 고

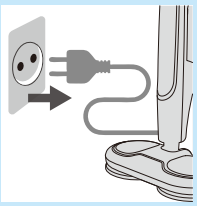

청소기를 사용하지 않을 때는 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

(전원 코드에 걸려 넘어지거나, 코드 단선으로 인하여 고장의 원인이 됩니다.)

⚠ 주 의

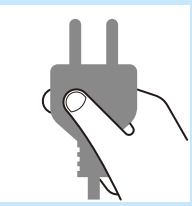

전원 플러그를 뽑을 때는 전원 코드를 잡지 말고 반드시 끝단의 전원 플러그 몸체를 잡고 뽑아 주십시오.

(단선, 발열, 화재의 원인이 됩니다.)

⚠ 경 고



전원코드에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 무리하게 잡아당기면 전원코드가 단선이 되어 고장의 원인이 됩니다.

(감전 및 화상의 위험이 있습니다.)

⚠ 경 고




제품 사용 중 누전 차단기가 작동하면 사용을 즉시 멈추고 고객센터로 연락하십시오.

(화재, 감전의 원인이 됩니다.)

⚠ 경 고

설치에 관한 주의사항

⚠경 고 : 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.
⚠주 의 : 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 부상이나 재산피해가 발생할 수 있습니다.

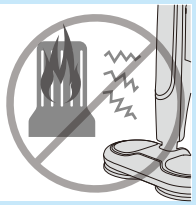

난로, 촛불 등의 화기 근처에 절대로 청소기를 두지 마십시오.

(플라스틱이나 전원선이 녹아 화재, 감전의 위험이 있습니다.)

⚠경 고



보관 시 제품에 물 등의 액체가 들어가거나 젖게 하지 마십시오.

(고장, 감전의 원인이 됩니다.)


⚠경 고



어린이가 청소기에 올라가거나, 청소기를 장난감처럼 사용하지 않도록 주의하십시오.

(청소기에서 떨어져 상해를 입을 위험이 있습니다. 칼, 가위, 등 날카로운 물건으로 제품 파손 주의)

⚠경 고

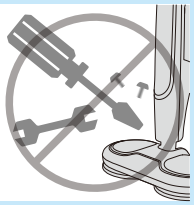

당사의 수리기사 이외에는 절대로 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.

(화재나 감전의 원인이 됩니다.)


⚠경 고



물통에 물 이외의 합성세제 석회질 제거제나 향료, 비누, 화학물질 및 기타 다른 물질을 넣지 마십시오.

(성능 저하의 원인이 됩니다.)

⚠경 고

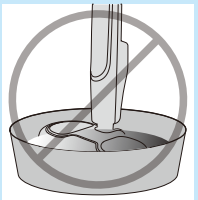

물이 담긴 통에 제품을 담그지 마십시오.

(화재나 감전의 원인이 됩니다.)


⚠경 고



도시가스 누출의 징후가 있을 때는 콘센트나 플러그를 만지지 말고, 환기를 시키십시오.

(폭발이나 화재의 원인이 됩니다.)

⚠경 고

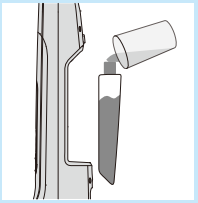

물통에 물 없이 스팀청소기를 사용하지 마십시오. 또한 물통 안에 먼지나 이물질등이 들어가면 펌프가 막힐 수 있습니다. 주의하십시오.


(고장의 원인이 됩니다.)

⚠주 의

02 안전한 사용을 위한 주의사항

보관에 관한 주의사항

⚠경 고 : 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.
⚠주 의 : 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 부상이나 재산피해가 발생할 수 있습니다.

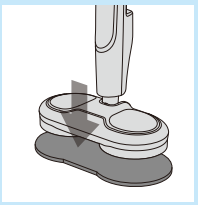

제품을 보관할 때에는 받침대 위에 올려놓으십시오.
사용 전, 후에는 받침대에 올려 놓으십시오.

⚠주 의



물기가 있는 곳에 보관하지 마십시오.


(화재 및 감전의 우려가 있습니다.)

⚠경 고



직사광선이나 열기구 가까운 곳은 피해주세요.제품 손상 및 모터가 쉽게 과열될 수 있습니다.

⚠주 의

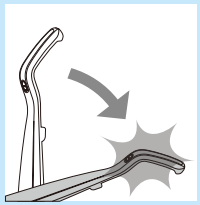

보관 시 손잡이가 넘어지지 않도록 주의하십시오.

⚠주 의



바닥이 뜨겁거나(약 40도 이상), 차가운(약 영하 5도 이하) 곳에 보관하지 마십시오. 차가운 곳에 보관하면 회전판의 구동장치가 굳어 일시 작동이 안될 수 있습니다. (실내 상온 보관)


조치방법 : 청소기를 바닥에 닿지 않게 들어주신 후 회전판이 연속 회전할 때까지 스위치를 조작하여 주십시오.

"연속회전"하면 20~30초간 청소기를 들고 공회전 하십시오.

⚠주 의


사용 중에 관한 주의사항

⚠경 고 : 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.
⚠주 의 : 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 부상이나 재산피해가 발생할 수 있습니다.

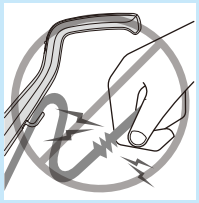


사용 중에는 전원 코드를 잡지 말고 사용해 주십시오.
전원코드가 손상되었을 때 화상 또는 감전의 위험이 있습니다.

⚠경 고

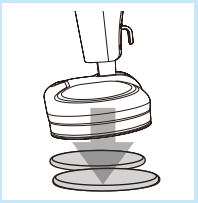


절대 패드 없이 제품을 작동시키지 마십시오.
스팀 발생 시 장판이나 나무마루판이 변형 또는 탈색 될 수 있고 바닥이 상처 날 수 있습니다.

⚠주 의

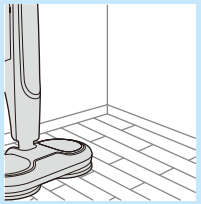

스팀을 사용할 때는 한곳에 오래 두거나 반복해서 사용하지 마십시오. 나무마루나 장판에서 사용할때 주의하십시오.
바닥재질에 따라서 탈색 혹은 변형이 될 수 있습니다.

⚠주 의

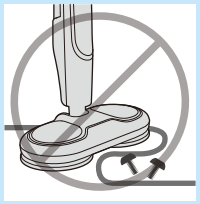

전원 코드 및 이물질 등이 회전판(패드)에 들어가지 않도록 하십시오.
전원코드가 회전판에 감겨 파손되거나 외관에 변형이 생긴 경우 당사 A/S를 통하여 교환하세요.

⚠경 고



스팀 사용 중 패드 고정판 밑으로 손이나 발을 넣지 마시고 초극세사패드는 뜨거우니 만지지 마십시오.

(스팀에 의하여 화상을 입을 수 있습니다.)


⚠경 고



스팀을 사용할 때 스팀 배출구를 사람이나 동물을 향해서 사용하지 마십시오.

(스팀에 의하여 화상을 입을 수 있습니다.)

⚠경 고

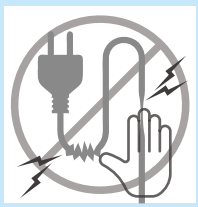

전원코드가 파손된 경우에는 즉시 사용을 중지하시고 당사 고객센터로 연락하셔서 전문기사에 의해 코드를 수리받으시기 바랍니다.

(임의로 교환 시 화상 및 감전의 원인이 됩니다.)

⚠경 고



스팀 청소기는 노약자, 어린이 등 제품 사용법을 모르는 사람이 사용하지 않도록 유의하십시오.

(화상의 위험이 있습니다.)


⚠경 고



제품 청소 시 각 부분에 물을 직접 뿌리지 마십시오.

(고장 및 화재 감전의 원인이 됩니다.)

⚠경 고

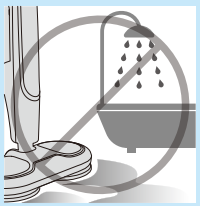

물기가 많은 바닥청소 (화장실, 베란다)는 금지해 주십시오.


(제품 고장 및 감전의 원인이 될 수 있습니다.)

⚠경 고

02 안전한 사용을 위한 주의사항


사용 중에 관한 주의사항

⚠경 고 : 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.
⚠주 의 : 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 부상이나 재산피해가 발생할 수 있습니다.

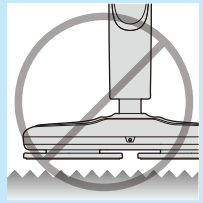

회전판(패드)에 심한 저항을 주는 바닥재나 무리한 힘을주어 사용하지 마십시오. 패드에 오염물질이 많이 묻게 되면 바닥재와 저항이 심해져 작동이 일시 정지 될 수 있습니다.

⚠주 의

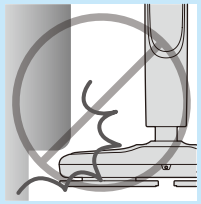


가구나 소파의 바닥 틈새에 청소기가 꽉 끼지 않도록 하십시오.
안전을 위해 과부하 감지 장치가 전원을 차단해주어 안전하지만 자주 반복될 시 회전판 구동장치에 손상 원인이 됩니다.

⚠주 의




어린이(유아)가 회전하는 양쪽 회전판(패드)에서 장난치지 않도록 해주십시오.
안전을 위해 회전판 사이의 간격을 넓혔으나 회전판의 회전력에 의해 다칠 수 있습니다.

⚠경 고

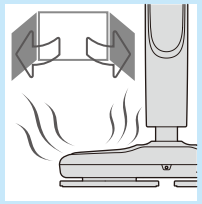

장시간 사용하여 모터가 과열되면 안전을 위해 모터 과열 방지장치가 전원을 차단하여 작동이 정지됩니다.
통풍이 잘되거나 서늘한 곳에서 2시간 정도 식혀주세요. 주변 온도에 따라 가감될 수 있습니다.

⚠경 고

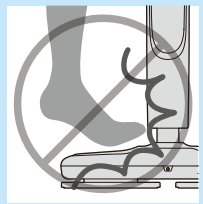

사용 중에 제품 연결부위에 충격을 가하거나 발로 누르지 마십시오.제품 파손의 위험이 있습니다.
강한 충격이 있었다면 사용하시기 전 고객센터에 문의 하신 후 조치에 따라주십시오.


⚠경 고



사용 직후 바로 패드를 맨손으로 만지지 마십시오. 스팀 사용 중 패드를 교체할 때는 반드시 전원을 끄고, 충분히 식은 후 패드를 분리해 주십시오.

(화상의 위험이 있습니다.)


⚠경 고

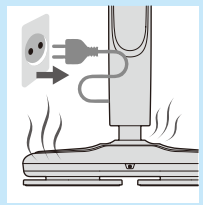

제품에서 이상한 소리 혹은 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 뽑은 후 고객센터로 연락하십시오.

(감전, 화재의 위험 및 제품 성능 저하의 원인이 됩니다.)


⚠경 고

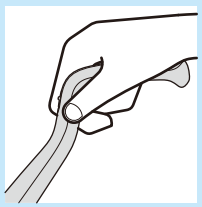

제품을 옮길 때는 반드시 손잡이를 잡고 이동하십시오.

(전원코드가 기둥 및 가구에 걸렸을때 무리한 힘을 가하면 전원코드의 단선 위험이 있습니다.)


⚠주 의

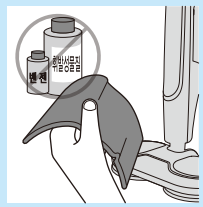

제품 청소 시 건조한 수건(걸레) 또는 중성세제를 묻힌 수건으로 닦아 주십시오.
벤젠 등 휘발성 물질로 닦지 마십시오.

(금이 가거나 변색이 됩니다.)

⚠주 의

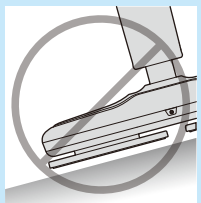

바닥재가 굴곡진 곳에서 사용하면 좌우 쏠림 현상이 발생할 수 있습니다.

(실내의 평평한 바닥에서 걸레 청소 이외의 사용을 금지해 주십시오.)

⚠주 의

02 안전한 사용을 위한 주의사항

사용 중에 관한 주의사항

⚠경 고 : 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.
⚠주 의 : 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 부상이나 재산피해가 발생할 수 있습니다.



사용 중 제품 연결 부분에 전기가 통하는 핀, 못 등의 물건을 손으로 잡고 넣지 마십시오.

(감전이나 제품 손상의 원인이 됩니다.)

⚠경 고




날카로운 곳에서 사용 시 걸레의 실이 풀릴 수도 있습니다. 주의하여 주십시오.

⚠주 의

03 각 부분의 명칭 및 조립방법

부분별 명칭

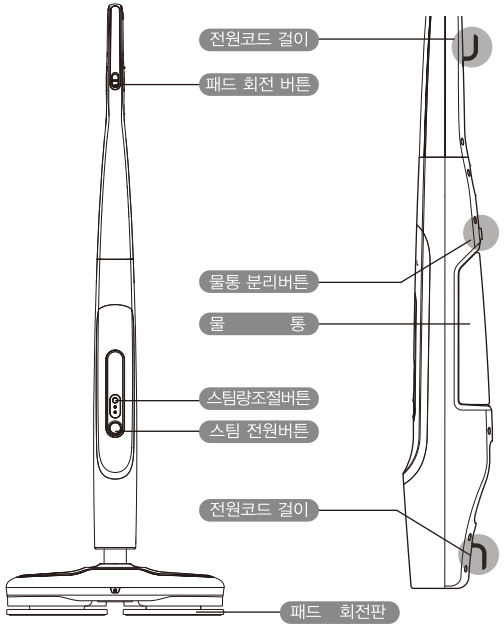

부 속 품

극세사 패드




모델에 따라 종류 및 수량이 임의로 변경 될 수 있습니다

고정용 나사



출고 시 제품에 고정되어 있습니다


받 침 대



용 도 – 초기 패드부착 및 대기
– 스팀청소 중 대기
– 제품사용 후 보관

03 각 부분의 명칭 및 조립방법

청소기 조립방법

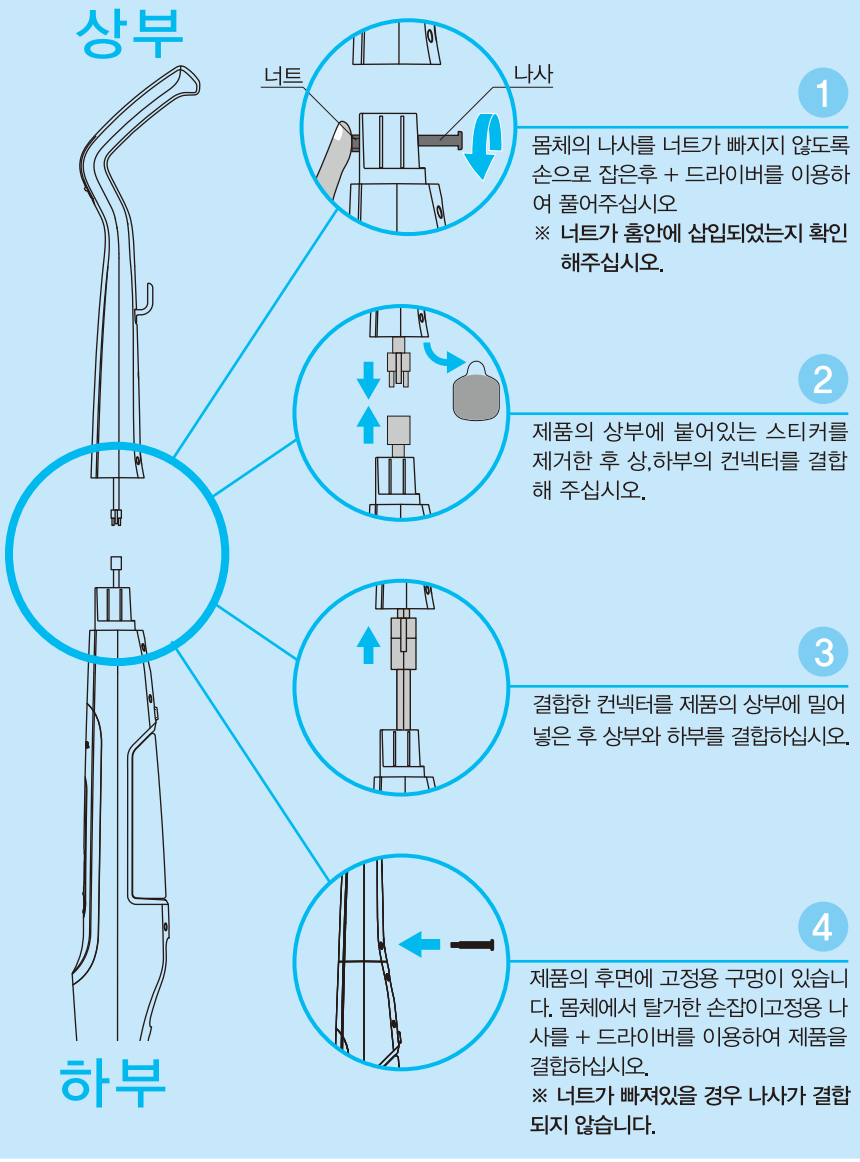

1

몸체의 나사를 너트가 빠지지 않도록 손으로 잡은후 + 드라이버를 이용하여 풀어주십시오

※ **너트가 홈안에 삽입되었는지 확인해주십시오.**

2

제품의 상부에 붙어있는 스티커를 제거한 후 상,하부의 컨넥터를 결합해 주십시오.

3


결합한 컨넥터를 제품의 상부에 밀어 넣은 후 상부와 하부를 결합하십시오.

4

제품의 후면에 고정용 구멍이 있습니다. 몸체에서 탈거한 손잡이고정용 나사를 + 드라이버를 이용하여 제품을 결합하십시오.

※ **너트가 빠져있을 경우 나사가 결합되지 않습니다.**

청소기 사용방법

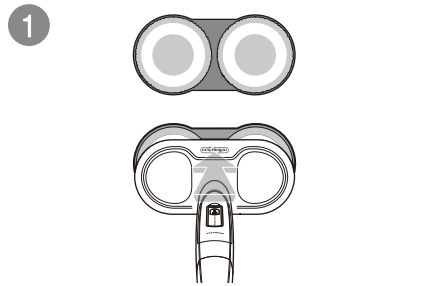


1. 패드를 받침대 양쪽 가장자리에 맞춰 올려놓은 후 제품을 들고 받침대 앞, 뒤, 양 옆 을 맞추고 내려놓으십시오.
(11 Page 패드의 사용방법 및 주의사항 참조)




2. 물통 분리 버튼을 눌러 물통을 뺀 뒤, 가급적 정수된 깨끗한 물을 넣어주십시오.
물을 다 채운 물통은 본체에 "딸각" 소리가 날 때까지 끼워주십시오.
(12 Page 물통 사용방법 및 주의사항 참조)



3. 스팀버튼을 눌러주십시오. 스팀분사는 펌프 소리가 "두두두—"난 후 스팀이 분사됩니다.
(12 Page 스팀 사용방법 및 주의사항 참조)

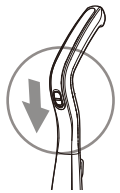

4. 스팀이 분사되기 시작하면 청소기를 들고 핸들에 위치한 패드 회전 버튼을 ON으로 하면 패드 회전판이 작동됩니다.
(13 Page 올바른 청소방법 및 주의사항 참조)

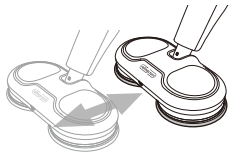



5. 손잡이를 잡고 가볍게 밀고 당기면서 반복하여 청소를 해주십시오. 너무 빠르게 밀고 당기면 힘이 들 수 있습니다.

04 제품의 사용방법

패드의 사용방법 및 주의사항

패드 부착방법

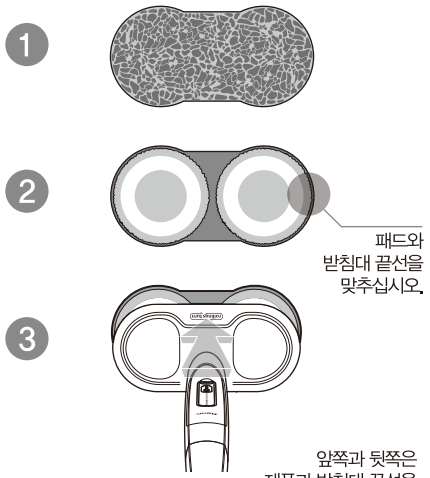

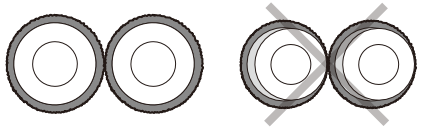

올바르게 부착된 모습 (O)　　잘못 부착된 모습 (x)

1. 받침대의 요철이 있는 면을 윗면으로 바닥에 놓으십시오.

※받침대 용도 – 초기 패드부착 및 대기
– 스팀청소 중 대기
– 제품사용 후 보관

2. 패드를 벨크로(찍찍이)가 보이도록 윗면으로 하여 받침대 양쪽 가장자리에 맞추어 놓으십시오.

※ 패드 세탁 후 변형되어 있으면 가장자리를 잡고 당겨서 원모양으로 만들어주세요.

3. 제품을 양손으로 들고 받침대 위로 위치하십시오. 제품과 받침대를 정렬한 후 가볍게 내려놓으십시오.


앞쪽과 뒷쪽은 제품과 받침대 끝선을 가지런히 맞추시고 좌,우측은 패드와 일정한 간격으로 맞추십시오. 패드부착은 받침대를 이용하면 올바르게 부착하실 수 있습니다.

※ 스팀 작동 중 청소기를 받침대 위에 오랫동안 올려 놓았을 경우, 받침대의 변형이 생길 수 있으나 성능의 문제는 없습니다.

광택기로 사용 방법

스팀기능을 작동시키지 마시고 마른패드로 사용하십시오. 광택제 사용 시 광택제 제조사 및 광택제 판매점에 광택제 사용방법과 장, 단점을 충분히 확인하신 후 사용하십시오.

패드 탈거방법

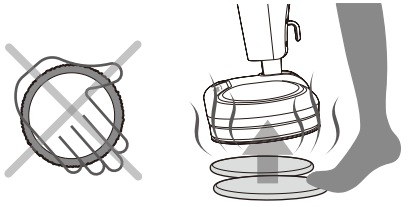

1. 청소를 마치고 충분히 식힌 후 제품뒷쪽의 패드를 발로 밟아 탈거해주십시오.

2. 패드탈거 후 제품보관 시 항상 받침대 위에 올려놓고 보관하십시오. 스팀청소를 막 끝낸 상태에서 손으로 탈거하시면 스팀의 열기로 화상을 입을 수 있습니다.

04 제품의 사용방법

물통 사용방법 및 주의사항


※ 물통 분리버튼을 눌러 물통을 뺀 뒤, 가급적 정수된 깨끗한 물을 넣어주십시오. 물을 다 채운 물통은 본체에 "딸각"소리가 날 때까지 끼워주십시오.



1. 물 보충 시에는 패드 회전버튼을 반드시 꺼주시고, 물 없이 1분 이상 작동시키지 마십시오.
2. 오염된 물을 사용하시거나 이물질이 들어갈 경우 펌프가 막힐수있습니다.
3. 물을 넣을 경우엔 물통을 본체에서 천천히 빼주십시오. 사용중간에 물을 채우려고 빨리 잡아 당길경우 물통에서 물방울이 떨어 질수가 있습니다.
4. 물통에 물 이외의 합성세제, 석회질 제거제나 향료, 비누, 화학물질 및 기타 다른물질을 넣지 마십시오.
   성능저하의 원인이 됩니다.

스팀 사용방법 및 주의사항

※ 본체에서 "두두두" 소리가 나는것은 펌프에서 물을 빨아들이는 소리로 제품 이상이 아닙니다.

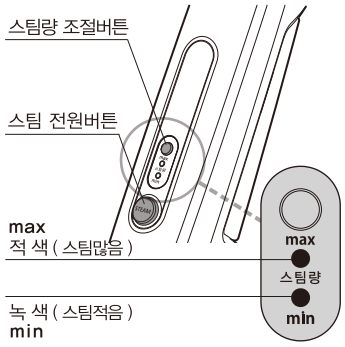

※ 본 제품은 고온의 스팀이 발생하는 청소기로 청소시 멈춤현상이나 같은곳을 오랫동안 청소할때는 바닥재의 탈색 및 변형을 유발할 수 있습니다. 청소를 일시중지 할 때에는 반드시 받침대 위에 올려놓으십시오. 또한 초기 사용시 플라스틱 타는 냄새가 날 수 있습니다.

1. 스팀 버튼을 켜기 전에 제품을 반드시 받침대 위에 올려놓으십시오.
2. 스팀버튼을 누르면 초록 또는 빨강 램프가 켜지며 펌프 작동과 동시에 예열이 시작되고, 약 20초 후에 스팀이 분사됩니다.

※ 처음 사용하시거나 경우에 따라 스팀 분사 시간이 조금 길어질 수 있습니다.


3. 처음 마른패드를 사용할 때에는 스팀량을 max (적색램프)로 하시고 바닥에 물기가 많아지면 min (녹색램프)으로 사용하십시오.

※ 바닥재질에 따른 알맞은 스팀량을 조절하여 사용하시고 청소중에도 수시로 조절하여 사용하십시오.

적색램프 사용환경 max (스팀량 많음)	녹색램프 사용환경 min (스팀량 적음)
타 일 비닐장판 찌든때 제거	목 재 / 합 판 석 재 / 대리석 일반때 제거

05 제품 사용 중 주의사항

올바른 사용방법 및 주의사항

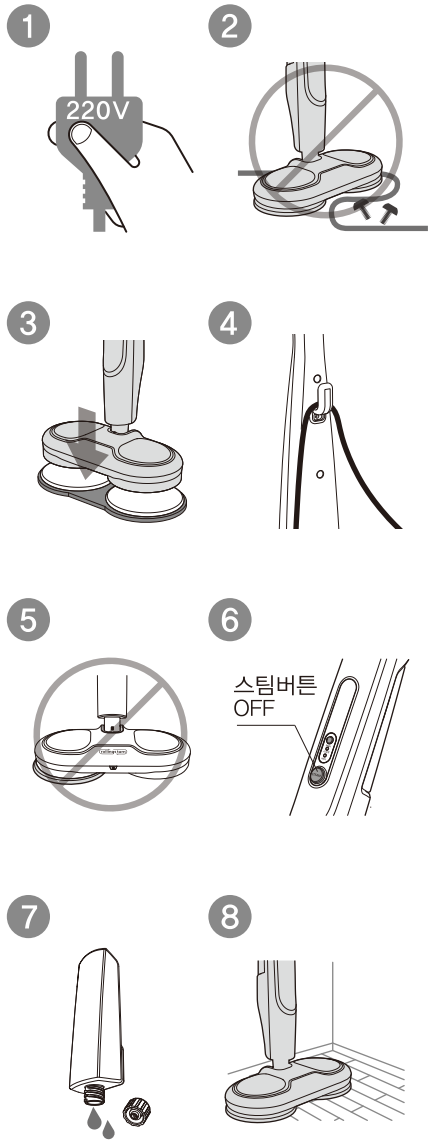

1. 전원을 연결하기 전 220V 전용 콘센트인지 확인하십시오.
2. 청소하실 공간의 바닥에 전선코드 및 이물질 등을 정리하십시오. 사용중 회전판에 전원코드가 감겨 전원코드 외관이 마모되거나 파손되었을 경우 즉시 당사 A/S를 통하여 교환하십시오.
3. 전원코드를 연결하기전 받침대 위에 전용패드를 올려놓고 그위에 청소기를 올려놓으십시오. 또한 손잡이의 패드 회전버튼이 OFF인 상태인지 확인하십시오.
4. 제품사용 전 전원코드선을 제품 뒷쪽의 전원코드 걸이에 걸어서 사용해주십시오.
5. 패드가 없거나 한쪽만 패드를 붙이고 제품을 사용하지 마십시오. 패드 없이 제품을 작동시킬경우 회전판의 벨크로(찍찍이)가 바닥을 상처낼 수 있습니다.
6. **제품을 다 사용하셨다면 보관하실때 꼭 스팀버튼을 끄고 보관해주십시오.**
7. 제품사용 후 에는 물통에 남아 있는 물을 모두 제거한 후 보관해주십시오.
8. 장시간 사용하지 않으실 때는 제품 내부에 남아있는 물이 얼지않도록 실내에 보관하십시오.
9. 패드를 삶거나 섬유유연제로 세탁하면 훼손 또는 기모에 피막을 형성하여 물 흡수력이 떨어지거나 닦임이 약해져서 패드를 교체하셔야 합니다.

06 제품의 보관 및 관리방법

패드의 보관 및 관리방법


1. 패드는 사용 후 바로 세탁을 권장합니다. (세탁 후 건조 시 패드를 펼쳐서 널어주세요.)
2. 세탁할 때는 중성세제를 넣은물에 5~10분 정도 담근 후 손세탁하거나 부드러운 솔로 세척하십시오.
3. 세탁기로 세탁 시 패드의 기모 부위에 세제를 묻혀 세탁기에 넣어주십시오.
4. 일반적으로 섬유류를 손세탁할 시 조직이 쉽게 변형되거나 사용 기간이 짧아질 수 있습니다.
5. 젖은 패드 및 노후화된 패드 사용 시, 바닥에 물기가 생겨 사고 및 부상이 발생할 수 있으니, 새 패드로 교체해서 사용하시기 바랍니다.
6. 약 20평기준 보통 1~2개, 30평 이상은 2~3개의 패드를 사용할것을 권장하며, 최적의 성능을 위해 사용 후 4~6개월 마다 새 패드로 교체해 주시기 바랍니다.
7. 교체 시에는 반드시 정품을 사용하여 주십시오.

	66㎡ (구 20평형)	100㎡ (구 30평형)
1회 청소시 패드 수량	1~2개	2~3개
교체시기	4개월	3개월


※ 패드 구입처 : 신일산업 주식회사 쇼핑몰과 각종 온라인 쇼핑몰, 고객센터(1577-6667)
또는 전자제품 전문점이나 할인점 등에서도 구매하실 수 있습니다.
※ 본 제품에 적용되는 패드의 모델명을 구매 전 확인해 주세요.
제품명 : 신일산업 롤링스턴 스팀청소 패드 (극세사 패드)

전원코드 관리방법

※ 제품 뒷면에 있는 전원코드 고리에 전원코드를 감아서 보관하여 주십시오.
※ 전원코드를 감을 때에는 윗쪽 방향을 향하도록 먼저 감아주시고 느슨하게 감아 주십시오.

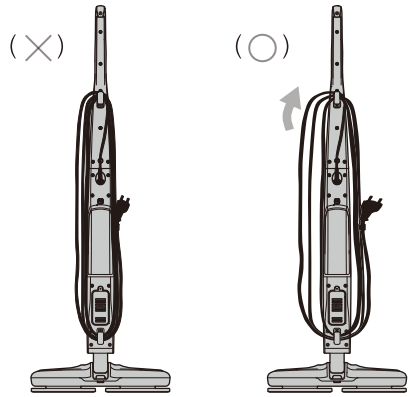

※ 전원코드를 그림과 같이 끼워 사용하십시오.

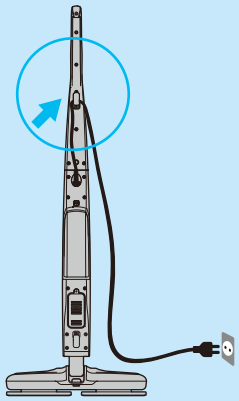

07 고장신고 전 확인

제품 사용 중 고장이 아닌 현상으로 인해 서비스를 요청하시는 경우가 있습니다.
다음 항목을 확인하시어 간단한 문제 해결 및 고장 유무를 판단하시어 불편을 줄이시기 바랍니다.

고장 증상	확인 사항	해결 방법
전원 플러그를 꽂아도 작동이 안될 때.	– 전원 플러그가 콘센트에 불완전하게 꽂혀있는지 확인하십시오.	– 전원 플러그를 확실히 꽂아주십시오.
	– 전원이 220V인지 확인하십시오.	– 전원을 220V에 꽂아주십시오.
	– 컨넥터의 연결상태를 확인하셨나요?	– 컨넥터의 록크를 결합시켜주십시오.
스팀사용 시 "두두두" 펌프소리가 날때.	– 처음 스팀 사용 시 펌프 소리가 납니다. – 물이 완전히 떨어지면 펌프 소리가 크게 납니다.	–스팀사용 시 " 두두두두 ' 소리는 펌프 작동에 의한 것으로 제품에는 이상이 없습니다.
이럴때는 물을 보충해 주세요.	– 사용 중 "두두두" 소리가 더 크게나면 물통을 확인 후 물을 보충해주십시오.	– 12 페이지 사용방법을 참조하십시오. (물통 사용방법 및 주의사항 참고)
스팀이 발생하지 않아요	– 전압이 220V 인지 확인하십시오. – 전원 플러그가 꽂혀있는지 확인하십시오. – 청소기 후면의 물통에 물이 주입되었는지 확인하십시오.	– 13 페이지 사용방법을 참조하십시오. (1번 사용방법 참고)
바닥재에 물기가 많이 남아있을 때.	– 새 패드인가요? – 스팀량 조절을 올바르게 하셨나요?	– 새 패드를 처음 사용 시 물 흡수력이 떨어져 물기가 많을 수 있습니다. – 12 페이지 사용방법을 참조하십시오. (물통 사용방법 및 주의사항 참고)
사용 중 모터 작동이 정지했을 때.	– 장시간 사용하셨나요?	– 모터가 과열되면 일시 정지 할 수 있습니다. 이때 전원 스위치를 OFF 하신 후 약 2시간 정도 (주변 온도에 따라 가감될 수 있습니다.) 통풍이 잘되는 서늘한 곳에서 식혀주신 후 사용하십시오.
사용 중 힘들어질 때. (작동이 일시 정지되는 고장의 원인이 될 수도 있습니다.) ※ 작동이 일시 정지 될 때는 원인 조치 후 패드 회전 버튼를 "OFF" 위치에서 "ON"으로 재조작 해주십시오.	– 너무 빨리 밀고 당기며 청소하시나요?	– 약간 천천히 밀고 당기면서 청소하십시오.
	– 너무 세게 누르면서 사용하지 않았나요?	– 패드가 바닥재와 마찰이 심해져 힘들어집니다. – 특히 벽면에 세게 밀며 사용하지 말아주십시오.
	– 바닥재가 마찰력이 높은 재질인가요?	– 거친 바닥재 이거나 패드와 마찰이 심한 바닥재에는 사용하지 말아주십시오.
	– 패드가 훼손 및 물기가 적거나 많이 오염됐나요?	– 장기간 사용하여 훼손된 패드는 정품으로 교환하여 주시고, 장기간 사용하여 물기가 적거나 많이 오염된 패드는 세탁하신 후 사용하십시오.
사용 중 본체커버가 따뜻할 때.	– 장시간 오래 사용하지 않았나요?	– 사용 중 모터 열로 인하여 본체커버가 따뜻해질 수 있습니다.
패드의 닦임 및 물의 흡수력이 떨어질 때.	– 삶거나 섬유 유연제로 세탁하셨나요?	– 패드를 삶거나 섬유유연제로 세탁하면 훼손 또는 기모에 피막을 형성하여 물 흡수력이 떨어지거나 닦임이 약해져서 패드를 교체하셔야 합니다.

08 제품 사양

제 품 명	신일 트윈 회전 스팀청소기 (전기표면세척기)
모 델 명	SDC-S7000WM (WR. WB. WG. WO. WV. WP. N. Y. S. K. L) SDC-S7000A (B. C. D. E. F. G. H)
전기안전인증번호	SK07051-15004
전자파적합등록번호	MSIP-REM-6si-SDC-S7000WM
정격전압	AC 220V, 60Hz
소비전력	1450 W
제품중량	약 4.6 kg (전원코드 포함)
코드길이	약 6 m
제품크기	(폭) 420 mm X (길이) 190 mm X (높이) 1150 mm
물통용량	330 ml
스팀 대기시간	약 20초
분당 스팀량	MAX 19 cc/min , MIN 13 cc/min
스팀 사용시간	MAX(강) 17분 / MIN(약) 25분
부속부품	극세사패드 / 받침대 / 고정용나사 (본체에 조립됨)
패드 회전수(무부하)	250 rpm
패드크기	직경 약 220 mm
패드재질	극세사
용 도	가정 실내용
제 조 원	신일산업주식회사
판 매 원	신일산업주식회사
제 조 국	대한민국

신일 제품보증서

제품 판매 시 공란의 내용을 꼭 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일	까지		전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다**

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구매하신 대리점이나 A/S 센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.


- **보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**
  1) 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
  2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**
  1) 보증기간이 경과 되었을 경우
  2) 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
  3) 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
  4) 신일 A/S 센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
  5) 소정 항복의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

신일 트윈회전 스팀청소기 올바른 사용방법 !!

※ 반드시 아래의 올바른 청소기 사용방법을 지켜서 사용해 주시기 바랍니다

올바른 청소기 사용방법

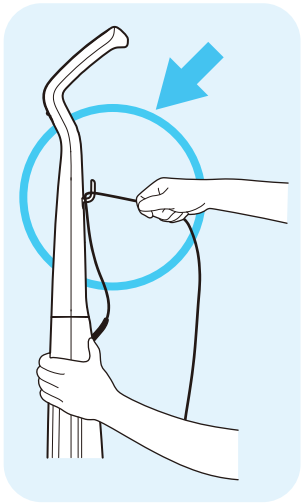


제품 사용 시 전원코드선은 항상 고리에
걸고 사용해 주십시오
또한 전원코드선은 제품에서
멀리 떨어뜨려 주십시오

위 공간에는 전원코드가 놓여있지 않도록 해주십시오

사용전 꼭 확인!!!

잘못된 청소기 사용방법

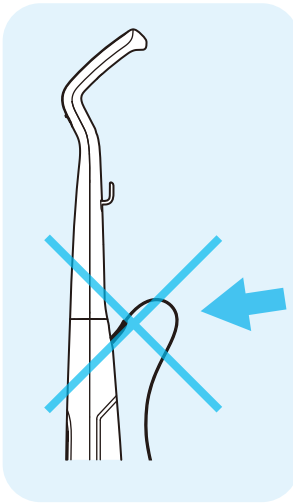

잘못된 청소기 사용방법으로 사용하시면
패드회전판에 전원코드선이
감길 수 있으니 주의하시기 바랍니다