# 신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품명 | | 보증기간 | 고객주소 | 성명 | |
| 모델명 | | 년 | | 전화 | |
| 구입일자 | 년 월 일 | | 판매점.주소(상호) | 성명 | |
| 보증기간 | 년 월 일 까지 | | | 전화 | |

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA


**신일산업주식회사**
소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667


고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

www.shinil.co.kr

사용설명서

"SI" 로고는 신일산업주식회사의 고유 상표입니다.
"SI" 로고가 없으면 에프터서비스를 받을 수 없습니다.
"SI" 로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.
본 제품은 220V 전용 제품입니다.

★★★★★ KS-QEI
선풍기부문
품질만족지수 1위

# 신일선풍기

## 지상용 전자식

**신일산업주식회사**

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하시기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용하실 수 있습니다.

K004

# 안전상의 주의

## 표시설명

**⚠ 경 고** 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.

**⚠ 주 의** 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.

기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)

기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 "플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오"의 지시사항입니다.)

## ⚠ 경 고

**분해금지** 신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오.
화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.



**금 지** 선풍기를 조립하기 전에 상하조절나사, 선풍기 작동 버튼을 누르지 마십시오.
파손되거나 다칠 위험이 있습니다.
반드시 전원 연결이 안된 상태에서 조립하여 주십시오.



⊙ 부상의 위험이 있습니다.

**플러그뺌** 외출하거나 사용하지 않을경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.



⊙ 화재의 위험이 있습니다.

**물접촉 금 지** 침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오.
또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 선풍기 위에 올려놓지 마십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.





## ⚠ 주 의

**금 지** 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.



⊙ 가스렌지나 열원이 가까운곳 (제품의 변색,변형 및 화재의 위험이 있습니다.)



⊙ 인화성 가스가 있는곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)



⊙ 통풍이 되지 않는곳 (호흡 곤란을 유발하여 위험 합니다.)



⊙ 출입구나 사람의 왕래가 많은곳(코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)



⊙ 비가 들이치거나 습기가 높은 장소(감전, 화재의 위험이 있습니다.)




⊙ 직사광선이 비추는곳 (제품의 변형,변색의 원인 이됩니다.


**금 지** 선풍기를 강한바람으로 장시간 사용하지 마십시오.
취침시 강한바람으로 사용하면 호흡곤란 및 체온저하로 매우 위험합니다.
특히 어린이나 노약자에게 강한바람은 매우 위험합니다.



**금 지** 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오.
전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오.

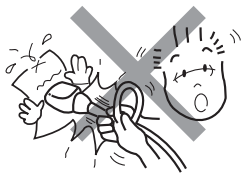

**금 지** 선풍기를 바닥이 평탄하고 수평인곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할때에는 선풍기가 넘어져 안전사고가 발생할 수 있습니다.

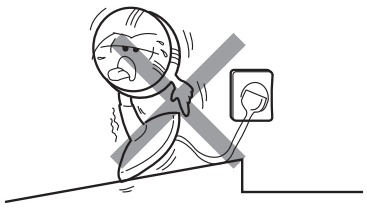

**금 지** 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.





**접촉금지** 작동중에는 망부분에 손가락이나 젓가락등을 넣지 마십시오.
손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.




**플러그뺌** 전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오.
젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

**물접촉 금 지**

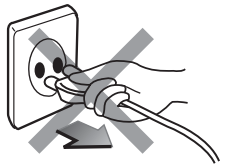

# 각부의 명칭 / 조립방법

## 각부의 명칭

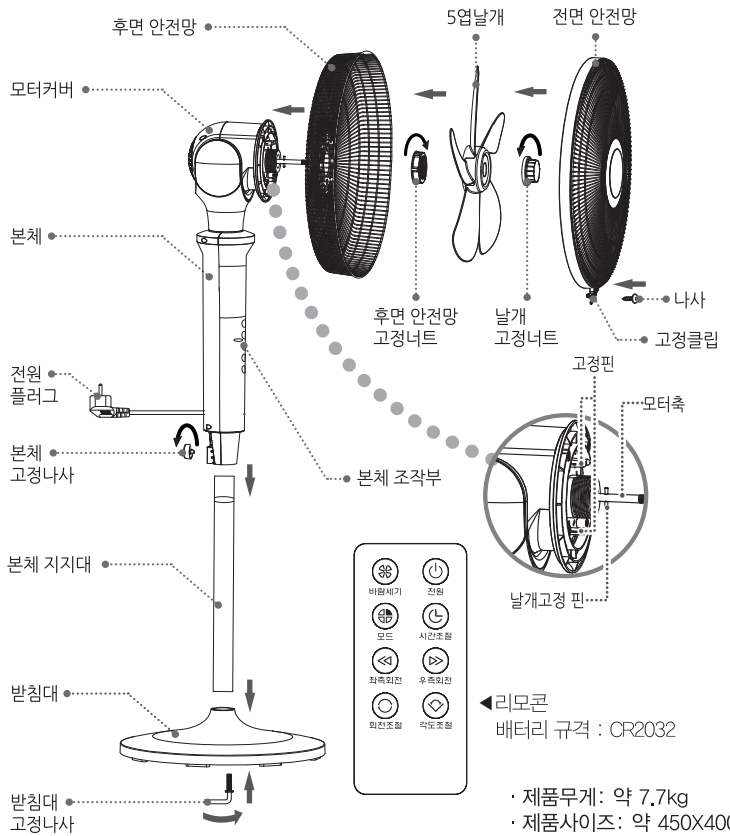


◀리모콘
배터리 규격 : CR2032

· 제품무게: 약 7.7kg
· 제품사이즈: 약 450X400X1360mm

## 조립방법

❶ 포장박스에서 분리되어 있는 제품을 꺼내십시오.

❷ 본체 지지대 아래 부분과 받침대의 홈을 일렬로 맞춰 끼운 후 받침대 고정나사를 돌려 단단히 고정시켜 주십시오.

❸ 제품 본체를 본체 지지대의 홈에 잘 맞추어 결합한 후 본체 고정나사를 돌려 단단히 고정시켜 주십시오. ※너무 무리하게 돌리지 마십시오.


❹ 전면 모터커버의 고정핀에 맞추어 후면 안전망을 결합한 후 고정너트를 시계방향으로 돌려 후면 안전망을 단단히 고정시켜 주십시오.

❺ 모터축에 날개를 결합한 후 날개 고정너트를 시계 반대방향으로 돌려 날개를 단단히 고정시켜 주십시오.(모터축의 날개고정 핀에 날개 홈을 정확히 맞추어 결합하여 주십시오.)


❻ 후면 안전망 위쪽에 전면 안전망의 고정후크를 걸고 전면 안전망을 결합하신 후 전면 안전망 아래쪽의 고정클립을 위쪽으로 밀어 완전히 고정시킨 후 클립부에 나사를 조여 주십시오.



# 사용방법

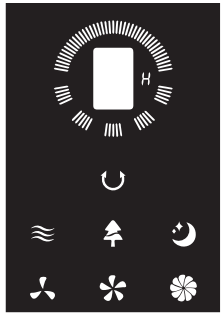

▲본체 조작부 표시창

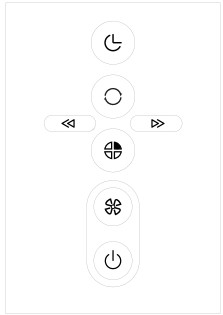

▲본체 조작부




▲리모콘

## 전원열결 및 풍속선택



▲본체 조작부 ▲리모컨

- 전원 플러그를 220V전용콘센트에 바르게 꽂아 주십시오.
- 제품을 작동시키려면 본체 조작부 또는 리모콘의 '전원'버튼을 누르십시오.



▲본체 조작부 ▲리모컨

- 처음 전원이 켜지면서 표시창에 ≋와 가 선택됩니다. 본체 조작부 또는 리모콘의 '바람세기'버튼을 누를 때 마다 풍량이 , , 로 반복되어 켜지며 원하시는 풍속으로 선택하시면 됩니다.
- 선풍기의 작동을 중지 시키려면 본체 조작부 또는 리모콘의 '전원'버튼을 눌러 주십시오.

- 선풍기의 작동을 중지 시키려면 본체 조작부 또는 리모콘의 '전원'버튼을 눌러 주십시오 .

## 상 · 하 각도조절



- 본 제품은 그림과 같이 –8 ° ~ 90 ° 까지 상, 하 각도 조절이 가능합니다. 원하시는 각도로 조절하여 사용해 주십시오.

## 모드



▲본체 조작부 ▲리모컨

- 본 제품은 일반풍 외에 '자연풍'과 '수면풍' 두가지 모드가 있습니다.
- '자연풍'은 자연상태의 바람, '수면풍'은 취침시의 바람을 제공합니다.
- 기능선택을 하시려면, 전원이 켜져있는 상태에서 본체 조작부 또는 리모콘의 '모드'버튼을 누르십시오.
- '모드'버튼을 누를 때마다 '≋(일반풍)', '(자연풍)', '(수면풍)'이 반복 됩니다. 이때 원하시는 모드를 선택하시면 됩니다. (자연풍과 수면풍은 바람의 사이클에 차이가 있습니다.)

자연풍
강풍 : 강풍(5초)→미풍(5초)→약풍(5초)→3초 정지→약풍(10초)→강풍(10초)→약풍(5초)→미풍(5초)→3초 정지→약풍(5초)→강풍(10초)→약풍(5초)→미풍(5초)
약풍 : 약풍(5초)→미풍(5초)→약풍(5초)→미풍(5초)→약풍(5초)→미풍(5초)→3초 정지→약풍(10초)→미풍(10초)→3초 정지→약풍(5초)→미풍(10초)→3초 정지
미풍 : 미풍(10초)→약풍(5초)→미풍(10초)→약풍(5초)→3초 정지→미풍(10초)→약풍(5초)→미풍(5초)→3초 정지→미풍(5초)→5초 정지→미풍(5초)→3초 정지
수면풍
강풍 : 강풍에서 약 30분 자연풍으로 작동 → 약풍에서 약 30분 자연풍으로 작동 → 미풍에서 지속적으로 자연풍으로 작동
약풍 : 약풍에서 약 30분간 자연풍으로 작동 → 미풍에서 지속적으로 자연풍으로 작동
미풍 : 미풍에서 지속적으로 자연풍 작동

# 사용방법

## 방향조절

- 본 제품은 팬이 수직일때 수동으로 −8°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90° 각도 조절이 가능합니다.
- 본 제품은 팬이 수평일때 수동으로 0~360° 모든 각도 조절이 가능합니다.

▲본체 조작부 ▲리모컨

- 본 제품은 5단계로 (0°, 60°, 90°, 180°, 360°) 회전이 가능합니다.
- 전원이 켜져있는 상태에서 본체 조작부 또는 리모콘의 '회전'버튼을 누르면 ↻이 켜지고 회전을 시작합니다.

▲리모컨

- 회전을 하는 상태에서 리모콘의 '각도조절'버튼을 누르면 누를 때 마다 본체 조작부의 표시창에 그림 1과 같이 회전 각도램프가 순서대로 켜지며, 원하시는 각도를 선택하시면 됩니다.

[그림1]



▲본체 조작부

▲리모컨

- 본 제품은 좌, 우 원하시는 만큼 버튼으로 방향조절이 가능합니다.
  본체 조작부 또는 리모콘의 ⏻, ⏪버튼을 누르고 있으면 선풍기가 시계 방향으로 돌아갑니다. 버튼에서 손을 떼면 멈춥니다.
- 본체 조작부 또는 리모콘의 ⏻, ⏩버튼을 누르고 있으면 선풍기가 반시계 방향으로 돌아갑니다. 버튼에서 손을 떼면 멈춥니다.

## 시간조절

▲본체 조작부 ▲리모컨

- 본 제품은 1, 2, 4, 8의 4가지 시간을 설정할 수 있으며, 그 시간만큼 작동하게 하는 타이머 기능이 있습니다.
- 타이머를 설정하시려면, 전원이 켜져있는 상태에서 본체 조작부 또는 리모콘의 '시간조절'버튼을 누르십시오.
- '시간조절'버튼을 누를 때마다 본체 조작부의 표시창에 1H, 2H, 4H, 8H이 순서대로 켜지고, 이때 원하는 시간을 설정하시면 됩니다. (8H 다음 타이머 기능은 해제됩니다.)
  다시 '시간조절'버튼을 누르면 위의 순서대로 반복됩니다.



# 손질 및 보관 / A/S관련

## 손질 및 보관

- 선풍기를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
- 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.
  (제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)

1. 전기가 통하는 부분 (모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
2. 선풍기를 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 맑은물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아내십시오.
3. 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
4. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

## A/S를 의뢰하기전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

| 증 상 | 점 검 사 항 |
|---|---|
| ⊙선풍기가 작동하지 않는다. | ⊙전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까?<br>⊙스위치가 정위치에 있지 않습니까?<br>⊙정전이 되지 않았습니까? |
| ⊙소음 및 진동소리가 크다. | ⊙날개를 모터샤프트에 단단히 고정시켜 주십시오.<br>⊙전망을 후망에 단단히 부착시켜 주십시오.<br>⊙후망을 모터부에 단단히 고정시켜 주십시오. |

## A/S에 대하여

⊙당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신 후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.

# 신일 A/S 센터

## 전국 어디서나 : 1577-6667

| 지역 | 해 당 지 역 | 전 화 번 호 |
|---|---|---|
| 서울 | 성동구, 서대문구, 광진구 | |
| | 종로구, 동대문구, 중구, 성북구 | |
| | 02) 922-3683/3684 | |
| | 도봉구, 노원구 | 02) 956-8121 |
| | 은평구 | 02) 355-1654 |
| | 송파구, 강동구 하남시 | 02) 408-4911 |
| | 중랑구,답십리 | 02) 2247-7176 |
| | 강남구 | 02) 576-8580 |
| | 양천구, 강서구 | 02) 2606-0652 |
| | 구로구, 금천구 | 02) 857-5318 |
| | 용산구 관악구 동작구 | 02) 833-4583 |
| | 영등포구 마포구 | 02) 841-5103 |
| | 서초구, 과천시 | 02) 583-8279 |
| 경기 | 여주,이천 | 031) 634-9798 |
| | 구리시, 남양주, 가평군 | |
| | 02) 922-3683 | |
| | 의정부 | 02) 956-8121 |
| | 광명시 | 02) 2614-7748 |
| | 안양,군포,의왕 | 031) 477-7837 |
| | 안산시(시흥,정왕) | 031) 409-4554 |
| | 성남, 분당 | 02) 576-8580 |
| 부산 | 부산지역 총괄서비스 | |
| | 051) 809-5776 | |
| | 연제구,동래구,서구, 금정구,중구,영도구, 기장군,강서구, 양산시,김해시,밀양시 | 051) 809-5776 |
| | 사상구 , 북구 | 051) 301-7309 |

| 지역 | 해 당 지 역 | 전 화 번 호 |
|---|---|---|
| 경기 | 발안,오산,평택 | 031) 651-7894 |
| | 수원전역 | 031) 238-9020 |
| | 용인,안성,신갈 | 02) 576-8580 |
| | 일산,원당 파주,금촌 | 031) 919-7030 |
| | 철원,화천,동두천 | 02) 922-3684 |
| 인천 | 인천지역 | 032) 766-1537 |
| | 계양구,부평구 | 032) 525-5511 |
| | 부천시,신천리 | 032) 344-7647 |
| | 김포, 강화 인천서구, 동구 중구, 남구 | 032) 762-2663 |
| | 인천(남동,연수구) | 032) 766-1537 |
| 강원 | 춘천시 | 033) 256-3602 |
| | 원주시 | 033) 746-2572 |
| | 강릉 | 033) 642-5459 |
| 충남 | 충남/충북 전역 | 042) 635-4752 |
| | 대전시 세종시 당진군 | 042) 635-4751 |
| | 천안,아산,온양 | 041) 575-9298 |
| | 서산,태안 | 041) 662-1802 |
| | 홍성,광천 | 041) 632-2953 |
| 충북 | 청주시(충북일원) | 043) 288-7216 |
| | 충주,음성,제천 | 043) 843-7778 |
| 부산 | 사하구 | 051) 243-0146 |
| | 진구, 동구 | 051) 802-5132 |
| | 남구, 수영구 해운대구 | 051) 757-1321 |
| 울산 | 울산전역(언양) | 052) 265-8854 |

| 지역 | 해 당 지 역 | 전 화 번 호 |
|---|---|---|
| 경남 | 마산/경남(전지역) | 055) 245-2339 055)247-2339 |
| | 함안 | 055 -583- 1088 |
| 경북 | 대구/경북(전지역) | 053) 424-8396 |
| | 경산, 수성구 | 053) 424-8396 |
| | 동구, 북구 | 053) 942-0139 |
| | 달서구 | 053) 651-5729 |
| | 포항 | 054) 231-9988 |
| | 경주 | 054) 742-7157 |
| | 구미 | 054) 458-0357 |
| | 안동 | 053) 424-8396 |
| 전남 | 전남전지역 광주시 | 062) 362-5051 |
| | 순천,여수,광양 | 061) 723-6618 |
| | 목포,신안,무안 | 061) 282-1222 |
| | 광주(동구,남구) | 062) 381-3831 |
| 전북 | 전주(전북전역) | |
| | 063) 244-6061 | |
| | 정읍,고창,부안 완산구 | 063) 244-6062 |
| 제주 | 제주시 | 064) 755-7813 |
| | 서귀포 | 064) 763-7813 |

**직영서비스센터**

서울 강남 02) 576-8580
서울,경기북부 02)922-3683
서울 남부 02)833-4583
경기 남부 031)354-9313
인천 032)766-1537
대전/충남 042)635-4751
광주/전남 062)362-5051
전주/전북 063)244-6061
부산 051)809-5776
대구 053)424-8396
마산/경남 055)247-2339
울산 052) 265-8854

REV.26

# MEMO