"SI" 로고는 신일산업주식회사의 고유 상표입니다.
"SI" 로고가 없으면 에프터서비스를 받을 수 없습니다.
"SI" 로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.

보이스피싱
전화로 입금 요구시
100% 사기 전화
경찰청 ☎112
금융감독원 ☎1332

신일선풍기

블로워팬

KS-QEI
선풍기 부문
사용품질지수 1위

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!


사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오.

각 부의 명칭



사용 방법

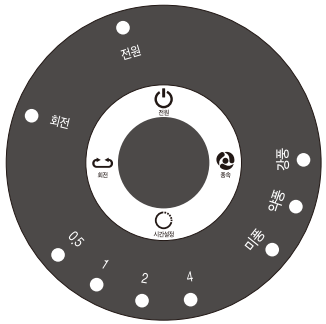

작 동 방 법

풍속조절
리모컨의 속도조절 기능을
이용하여 미풍, 약풍, 강풍의
3단계 조절을 하실 수 있습니다.

회전조절
리모컨의 회전버튼을 이용하여
회전기능을 사용하실 수 있습니다.

시간설정
리모컨의 시간설정 버튼을 이용하여
0.5시간-1시간-2시간-4시간(최대 7.5시간)까지
설정하여 사용하실 수 있습니다.



※본 제품은 리모컨 및 본체 조작부를 겸용하여 사용하실 수 있습니다.
※본 제품은 0.5시간에서 최대 7.5시간 까지 설정하여 사용하실 수 있습니다.

안전상의 주의

다음에 표시되어 있는 안전을 위한 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

- 주의사항은 '경고' 와 '주의' 의 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

⚠ 이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

⚠ 경고 표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

⚠ 주의 표시사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우

⚠ 경고

제품을 분해 및 개조하지 마십시오.
화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.




날개가 회전 중일 때는 안전망 안에 절대로 물건이나 손을 넣지 마십시오.
날개의 파손, 고장의 원인이 되며 심각한 상해를 입을 수 있습니다. 특히 어린이가 있는 가정에서는 주의하십시오.



콘센트를 단독으로 사용하십시오.
하나의 콘센트로 여러가지 전자제품을 동시에 사용하면, 콘센트 발열로 화재의 원인이 됩니다.



전원플러그 손상시 반드시 본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 제품을 임의로 분해하거나 수리, 개조 하지 마십시오.
화재, 감전의 원인이 됩니다.
– 전원코드를 연장하지 마십시오.
– 전원코드 위에 물건을 올려놓지 마십시오.

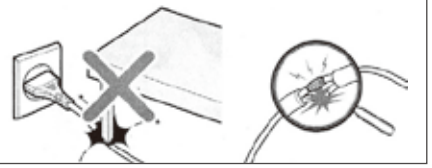

⚠ 경고

습기가 많은 곳에서 사용하지 마시고, 젖은 손으로 플러그를 만지지 마십시오.
감전의 원인이 될 수 있습니다.



전원플러그를 뺄 때, 플러그를 잡고 빼 주십시오.
코드선을 잡고 당기면 코드선이 단선되어 발열, 발화의 원인이 될 수 있습니다.



작동 중 커튼 등이 날개에 말려 들어가지 않도록 주의 하십시오.
커튼이나 다른 물체가 망안으로 들어가면 고장의 원인이 되며, 날개가 구속되어 발열로 인한 화재의 가능성이 있습니다.



오랜 시간 가까이에서 사용하지 마십시오.
수면시 밀폐된 공간에서 장시간 사용시, 질식사의 우려가 있으며 특히 어린이, 환자, 노약자에게는 더욱 좋지 않습니다.



⚠ 주의

온도가 높은 화기 근처에서 사용하지 마세요.
날개, 몸체 등의 부품은 플라스틱이므로 변형될 수 있습니다.



분무식 살충제, 벤젠, 신나 등을 사용하지 마십시오.
플라스틱이 변질되거나 금속물이 녹스는 원인이 됩니다.



사용시 반드시 사용전압을 확인 하십시오.
이 제품은 교류 220V 전용입니다.



사용 중에는 주위에 위험한 물건이 없는지 확인해 주십시오.
물건이 날리거나 떨어져 다칠 수 있습니다.



손질 및 보관

- 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- 손질할 때, 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오. (제품의 표면이 변질 또는 변형될 수 있습니다.)
- 선풍기를 깨끗이 손질할 때에는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아낸 후, 깨끗한 물에 적신 헝겊으로 거품이 남아있지 않도록 닦아 내십시오.
- 손질 후, 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
- 전기가 통하는 부분(모터부, 스위치부등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오.
- 손질 후, 비닐커버를 씌워 상자에 넣고 습기가 없는 장소에 보관해 주십시오.

필터 청소 방법

- 필터를 청소하려면 제품 좌우에 위치한 그릴캡을 돌려 분리 후, 내부의 필터망을 꺼냅니다. 꺼낸 필터를 청소하여 주십시오. 제품 성능을 위해 필터는 정기적으로 청소하여 주시기 바랍니다.



신일 제품보증서

제품명			보증기간	고객 주소	
모델명			년	성명	전화
구입일자	년	월 일		판매점 상호(주소)	
보증기간	년	월 일 까지		성명	전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
전국 어디서나 : 1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우