신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**


1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL

보이스피싱
전화로 입금 요구시
100% 사기 전화
경찰청 ☎112
금융감독원 ☎1332

신일 PTC 히터

SHINIL Electric PTC Heater

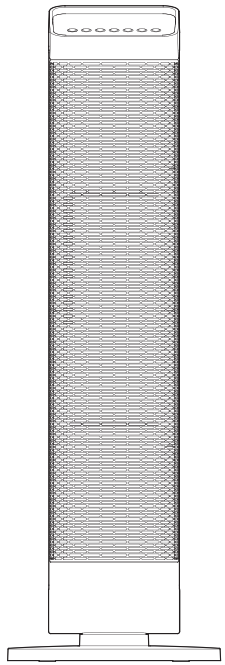

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

안전상의 주의

표시설명

⚠ 경 고 표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

⚠ 주 의 표시사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우


기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)

기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 "플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오"의 지시사항입니다.)

⚠ 경 고


분해금지

신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상작동 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

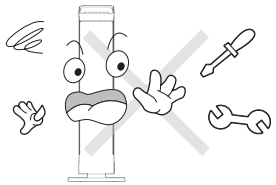


덮지마시오

히터가 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 히터의 스위치가 자동적으로 작동하는 프로그래머 등 기타의 장치로 임의조작하여 사용하지 마십시오.

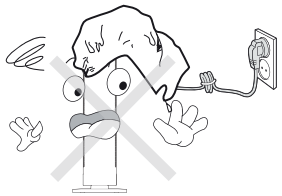

플러그뺌


외출하거나 사용하지 않을경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

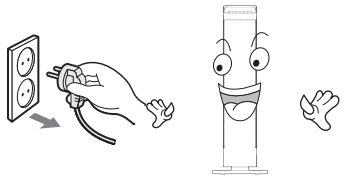

⊙ 화재의 위험이 있습니다.

물접촉 금 지


침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오.
또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건, 빨래 등을 히터 위에 올려놓지 마십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.

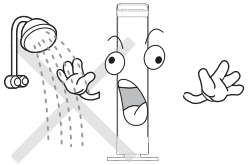


⚠ 주 의

금 지

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

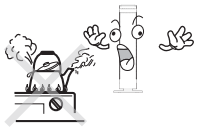

- 가스렌지나 열원이 가까운곳 커텐이나 가연성 물질이 있는곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- 청소할 때 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 사용하거나 주위에 보관하지 마세요. 폭발, 화재의 위험이 있습니다.

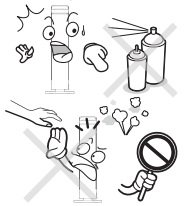

- 흡입구를 주기적으로 청소해 주세요. 흡입구에 먼지가 많으면 흡입률이 나빠져 작동이상, 고장의 위험이 있습니다.
- 공기배출구에 손이나 다른 물체를 대지 마십시오. (화상의 위험이 있습니다.)



- 절대로 공기배출구를 떼어 내고 사용하지 마십시오.
- 사람이 다니는 출입구에 설치하지 마십시오. (안전사고 및 화재의 원인이 됩니다.)




- 제품을 청소, 점검시에는 전원 플러그를 반드시 뽑아주세요. 감전의 위험이 있습니다.
- 송풍구에서 나오는 온풍을 직접적으로 신체, 사물에 접촉하지 마세요. 신체, 사물에 나쁜 영향을 끼칠 수 있습니다.



- 의류나 타올 등의 건조용으로 사용하지 마시고, 히터위에 물건을 올려 놓지 마십시오.

금 지

히터를 강한세기로 장시간 사용하지 마십시오. 취침시 사용하면 매우 위험하며 화재의 위험이 있습니다. 특히 어린이나 노약자에게 매우 위험합니다.

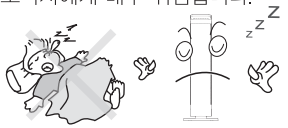

금 지


플러그와 코드선을 점검하여 주십시오.
전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S 센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오.
플러그를 손상시키지 마세요.

*전원 코드를 연장하지 마세요.
*전원코드 위에 물건 등을 놓지마세요.



금 지

바닥이 불안정한 곳이나 전기제품, 가구 등의 위에 올려놓고 사용하지 마십시오. (화재의 우려가 있습니다.)

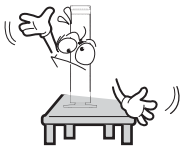


금 지

본 제품은 8살 이하 어린이, 신체적, 감각적, 정신적으로 장애가 있는 사람 또는 지식과 경험 이 없는 사람은 이들의 안전에 책임이 있는 사람 으로부터 지도를 받거나 제품 사용에 관하여 지침을 받았더라도 사용할 수 없습니다.


금 지

교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



접촉금지

어린이의 손이 닿지 않게 해주시고, 온풍을 신체에 직접적으로 접촉하지 마세요. 심각한 부상 및 고장의 위험이 있습니다.



접촉금지


작동 중 손가락이나 막대기 등 이물질을 넣지 마십시오. 제품고장 및 화재, 부상의 위험이 있습니다.



플러그뺌

물접촉 금 지

전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오.
젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

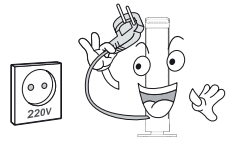



각부의 명칭

제품사양

· 제품명: PTC 히터
· 정격전압: AC220/60Hz
· 제품 사이즈: 260x260x800mm (WxDxH)
· 제품 무게 : 약 3.7kg

* 처음 사용시에는 약간의 기름타는 냄새 및 연기가 날 수도 있으나 이상이나 고장은 아닙니다.

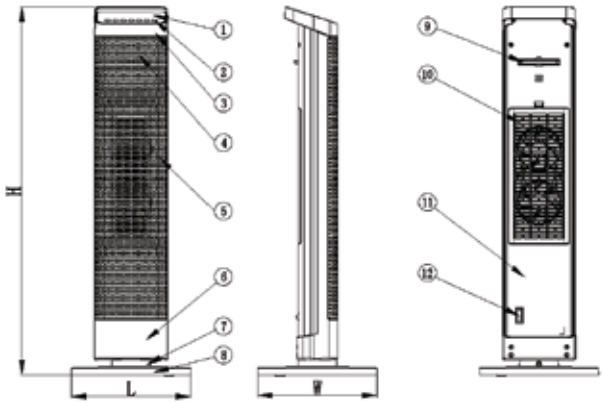


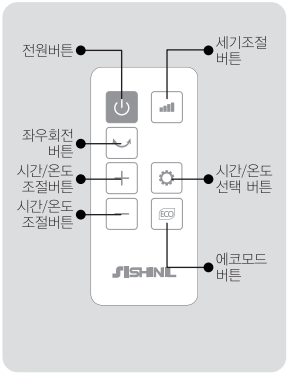


리모컨

①LED디스플레이 ②조작부 ③손잡이 ④리모컨 수신부 ⑤철망 ⑥전면커버
⑦회전받침대 ⑧받침대 ⑨리모컨 거치대 ⑩필터 ⑪후면커버 ⑫전원스위치


조작부

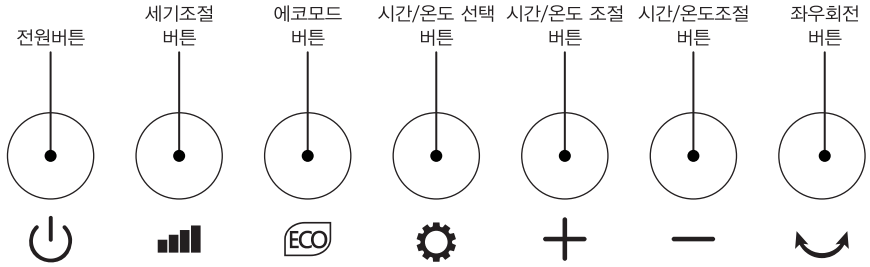

사용방법

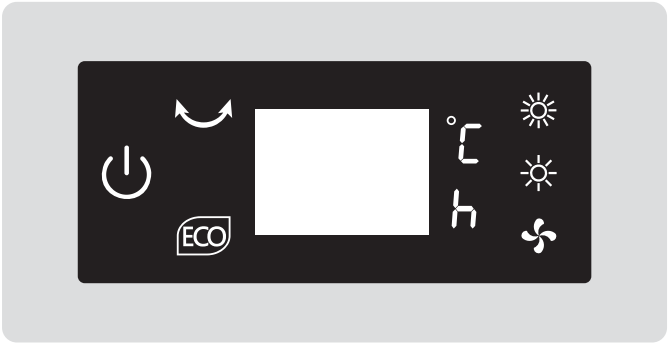

LED 디스플레이 패널

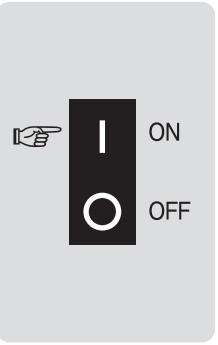

전원 스위치

1. 플러그를 연결하고, 본체 뒷면 하단에 위치한 전원스위치를 ON으로 위치 해주십시오.
알림음이 울리고 대기상태가 됩니다. (대기상태:전원표시등이 켜지고 다른 기능과 디스플레이는 꺼집니다.)
대기상태에서 전원버튼을 누르고, 기능버튼을 선택하여 사용합니다.

2. 조작부 버튼 기능 설명

– 전원버튼 : 플러그 연결 후 대기상태에서 전원버튼을 누르면 기기 작동이 준비됩니다.

– 세기조절 버튼 : 세기조절 버튼을 한번 누르면 송풍이 작동되고, 두번 누르면 히터가 약으로 작동되며,
세번 누르면 히터가 강으로 작동됩니다.

– 에코모드 버튼 : 에코모드의 기본 설정 온도는 22℃입니다.
실내온도가 22℃까지 올라가면 작동 대기상태이고 실내온도가 18℃~21℃ 일때는
약으로 작동, 실내온도가 18℃ 이하일때는 강으로 작동됩니다.

– 시간/온도 선택 버튼 : 시간/온도 선택 버튼을 한번 누르면 시간조절 설정이 되고,
두번 누르면 온도조절 설정이 됩니다.

– 시간/온도 조절 버튼 : 시간조절 선택 후 버튼을 누르면 1시간 단위로 시간조절이 가능합니다.
최대 12시간까지 시간설정이 가능합니다.
온도조절 선택 후 버튼을 누르면 1℃ 씩 온도조절이 가능합니다.
5℃부터 35℃까지 온도설정이 가능합니다.


– 좌우회전 버튼 : 좌우회전 버튼을 누르면 좌우회전 기능이 켜지거나 꺼집니다.

※주의 : 작동중 전원버튼을 누르면 디스플레이에 “10”부터 타이머가 작동되며,
“0”이 되면 제품이 완전히 꺼집니다. 제품이 완전히 꺼질때까지 플러그를 뽑지 마십시오.

사용방법


* 작동 중에 제품이 매우 뜨거우므로 화상에 주의하십시오.

1. 전원플러그를 220V 콘센트에 확실하게 꽂아 주십시오.

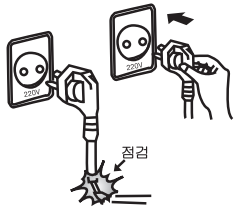

- 사용전압은 220V를 사용하시고 반드시 전용 콘센트를 사용 하십시오.
- 플러그를 꽂거나 뽑을 때에는 반드시 전원플러그를 잡고 사용 하십시오. 불량한 플러그는 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 히터를 콘센트 바로 아래에 설치 하지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.

2. 히터사용시 벽면, 커텐등에 일정거리를 유지바랍니다.

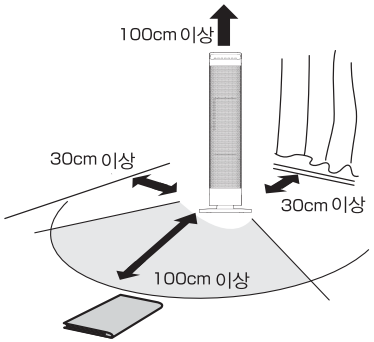

- 히터사용시 천장과 100cm 이상 벽면과 30cm 이상 종이 등 타는 물질과 100cm이상 거리를 두고 사용하십시오.

경고	외출시나 장시간 사용하지 않을 경우에는 전원플러그를 뽑아 주십시오	

- 사용하기 전에 먼저 사용전압을 확인 하여 주시고, 히터 전용 콘센트를 사용하십시오.
- 설치할 장소의 바닥이 평평한 곳인가를 확인 하시고, 만약 바닥이 고르지 않은 곳에서는 난방기를 올려놓을 수 있는 충분한 크기의 딱딱한 깔판을 사용하십시오.
- 푹신한 방석이나 카페트 위에서는 절대로 사용하지 마십시오.

손질 및 보관 / A/S관련

손질 및 보관

- 히터를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
- 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오. (제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)

1. 전기가 통하는 부분 (히터, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의 하여 주십시오.(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
2. 히터를 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 맑은물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
3. 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
4. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
▫ 히터가 작동하지 않는다.	▫ 전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까? ▫ 전원스위치가 꺼짐위치에 있지 않습니까? ▫ 정전이 되지 않았습니까? ▫ 본체 밑바닥 면의 굴곡이 심하거나 다른물체가 끼어있어 전도안전장치가 작동을 못하고 있지는 않습니까?
▫ 타는 냄새 및 "윙" 소리가 난다.	▫ 처음 사용한 경우 열선에 전기가 전달 될 때의 증상입니다. 열선이 발산되면 없어집니다.

A/S에 대하여

▪ 당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.