신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**


1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL

보이스피싱
전화로 입금 요구시
100% 사기 전화
경찰청 ☎112
금융감독원 ☎1332

신일
무선 티 포트

Wireless Tea Pot

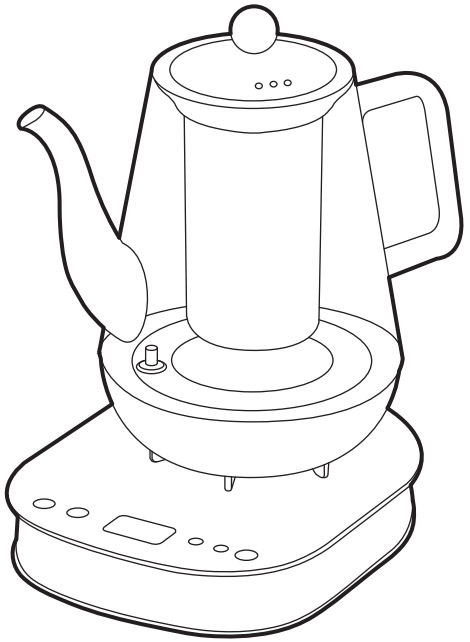

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

안전상의 주의

표시설명

⚠ 경 고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.

⚠ 주 의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.


기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)

기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 "플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오"의 지시사항입니다.)

⚠ 경 고

분해금지

신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상작동 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

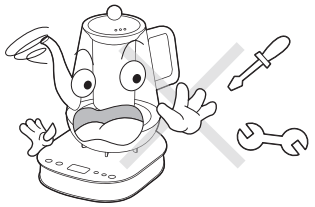

플러그뺌


외출하거나 사용하지 않을경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.



⊙ 화재의 위험이 있습니다.


덮지마시오

제품이 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 제품을 자동적으로 작동하는 프로그래머, 타이머 등 기타의 장치로 임의조작하여 사용하지 마십시오.

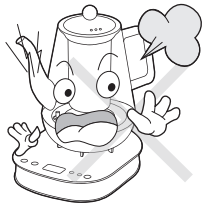

물접촉 금 지


침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오. 또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건, 빨래 등을 제품 위에 올려놓지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

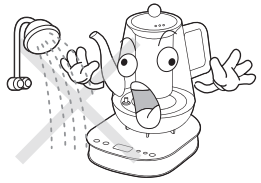

⚠ 주 의

금 지 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- 가스렌지나 열원이 가까운곳 커텐이나 가연성 물질이 있는곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- 인화성 가스가 있는곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- 비가 들이치거나 습기가 높은 장소(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- 목욕탕, 샤워실, 수영장 (감전, 화재의 위험이 있습니다)
- 출입구나 사람의 왕래가 많은곳(코드선에 걸려 넘어져 히터가 넘어져 다칠 위험이 있습니다.)
- 푹신한 방석이나 카페트 위에서는 절대로 사용하지 마십시오.
- 가연성 물질로부터 멀리 떨어진 곳에서 사용하십시오. 화재의 위험이 있습니다.

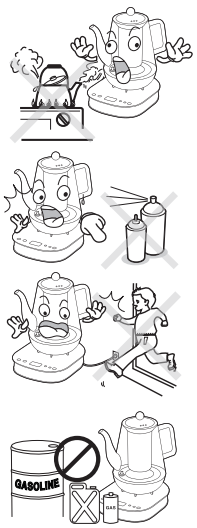

금 지 본 제품은 8살 이하 어린이, 신체적, 감각적,정신적으로 장애가 있는 사람 또는 지식과 경험 이 없는 사람은 이들의 안전에 책임이 있는 사람 으로부터 지도를 받거나 제품 사용에 관하여 지침을 받았더라도 사용할 수 없습니다.

금 지 최고 수위를 초과하여 물을 넣지마십시오. 본체 전기 부속품에 물이 흘러 누전 또는 다른 사고의 원인이 될 수 있습니다.

금 지 전기 감전과 누전으로 인한 기계 화재를 예방하기 위해 주전자와 본체를 물에 담그지 마십시오.

금 지 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S 센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 플러그를 손상시키지 마세요.

*전원 코드를 연장하지 마세요.
*전원코드 위에 물건 등을 놓지마세요.



금 지 제품을 바닥이 평탄하고 수평인곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할때에는 제품이 넘어져 안전사고가 발생할 수 있으며 화상의 위험이 있습니다.



금 지 제품을 콘센트 바로아래 위치에 설치하지 마십시오. 콘센트를 단독으로 사용해 주십시오. 하나의 콘센트에 여러개의 플러그를 동시에 꽂아 사용하면 콘센트 내부의 발열로 인한 화재가 발생할 우려가 있습니다.



금 지 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



접촉금지 물이 끓고 있는 동안에는 뚜껑을 열지 마십시오. 주전자가 뜨거울때 이동시 손잡이를 사용하십시오. 화상 예방을 위해 특히 어린이가 사용장소에 가까이 하지 않도록 하십시오.



금 지 이 제품은 커피와 차를 만드는 데만 사용할 수 있습니다. 뜨거운 스프 또는 기타 액체 가열에 사용하지 마십시오.

플러그뺌 전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.


물접촉 금 지



각부의 명칭

제품사양

· 제품명: 전기주전자
· 정격전압: AC220/60Hz
· 제품 사이즈: 220*170*220mm
· 제품 무게 : 약 1.24kg

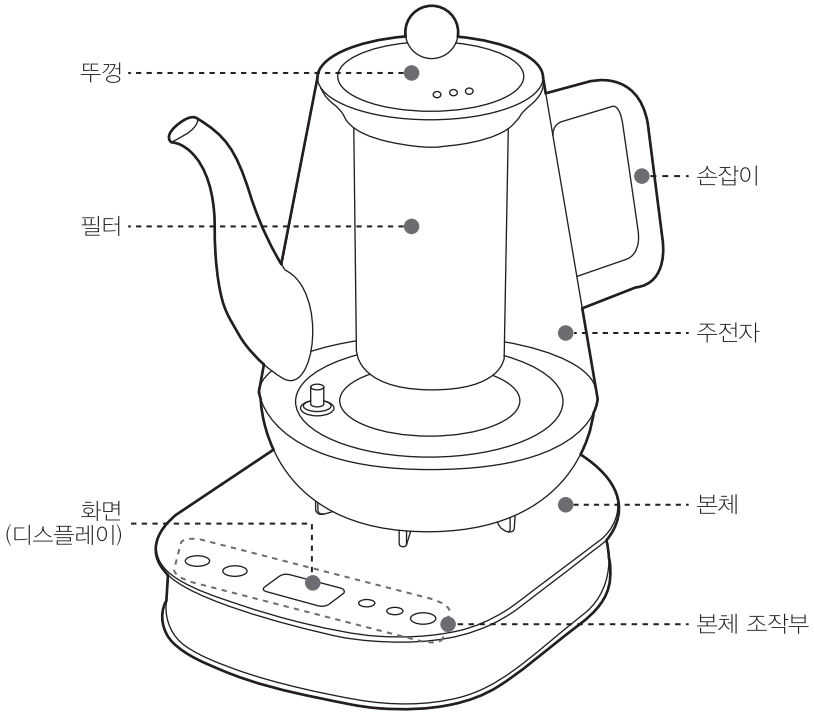

과열 안전장치

주 의

작동 중 물이 떨어지거나 과열이 되면 안전장치가 작동하여 전원을 자동으로 차단합니다.
건조 현상을 방지하기 위해 물은 최저 수위와 최고 수위에 있어야 합니다.
과열이 발생하여 작동을 멈추게 되면 주전자의 열이 충분히 식은 후 다시 사용하십시오.
사용 시 장시간 자리를 비울 경우에는 전원 플러그를 뽑아주십시오.

사용방법

▫ 제품을 사용하기 전에
처음 사용 시 물을 넣고 2~3회 끓인 후 물을 버려 주시면 내부 먼지 등이 제거됩니다.
청결을 위하여 2~3회 사용 후에는 세척을 하시기 바랍니다. (내부 석회질 제거)



※해당 모델에는 자동, 수동 기능이 없습니다.

▫ 건강차 달임 작동법
1. 뚜껑을 열고 주전자에 표시된 눈금에 맞추어 MAX와 MIN 눈금 사이에 물의 양을 알맞게 넣어 주십시오.
2. 약 10g 정도 적당량의 차를 스테인리스 필터에 넣습니다.
3. 뚜껑을 닫고 주전자를 본체에 놓습니다.
4. 본체의 "전원" 버튼을 누르면 화면이 "000"으로 깜빡이며 제품이 대기 모드가 됩니다.
(10초 후 화면이 꺼지고 자동으로 종료됩니다.)
"전원" 버튼을 누른 다음 "선택" 버튼을 누르면 건강차 모드가 됩니다.
화면에 오른쪽의 두개의 00이 표시되고 3초 후 건강차 모드로 가열이 시작됩니다.
물이 끓은 후 화면에 "00" 이 표시되고 자동으로 전원이 꺼집니다.

■보온기능
1. "전원"버튼을 누르면 화면이 "000"으로 깜빡이며 제품이 대기 모드가 됩니다.
2. "선택"버튼을 누르면 화면이 "00"으로 깜빡입니다.
3. "보온"버튼을 눌러 온도를 선택해줍니다. (순차적으로 80도→60도→40도)
4. 가열이 완료되면 선택한 온도가 화면에 표시됩니다.
5. 보온 시간은 4시간 유지 후 자동으로 전원이 꺼집니다.

▫ 수동 온도조절장치 기능
1. 주전자에 적당량의 물을 넣습니다.
2. 약 10g 정도 적당량의 차를 스테인리스 필터에 넣습니다.
3. 뚜껑을 덮고 주전차를 본체에 놓습니다.
4. 본체의 "전원" 버튼을 누르면 화면이 "000"으로 깜빡이며 제품이 대기 모드가 됩니다.
(10초 후 화면이 꺼지고 자동으로 종료됩니다.)
"전원" 버튼을 누른 다음 "보온" 버튼을 누르면 수동 온도 모드가 됩니다.
80도, 60도, 40도를 설정하려면 순차적으로 "보온" 버튼을 눌러줍니다.
제품은 설정 온도로 가열됩니다. 화면에는 보온 온도가 표시됩니다.

손질 및 보관

- 제품을 세척하기 전 먼저 작동을 멈추고 플러그를 뽑은 후 제품이 완전히 식은 다음 손질하십시오.
- 주전자와 본체를 물에 담그지 말고 직접 물로 씻지 마십시오. 화상 및 누수의 위험이 있습니다.

1. 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.
   (제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
2. 전기가 통하는 부분 (본체, 코드선, 스위치부 등)에는 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.
3. 주전자와 본체 표면은 부드러운 젖은 천으로 닦아줍니다. 부식성 세제, 화학 가루 세정제, 철수세미, 솔 세척은 제품 표면에 손상을 주어 제품 수명에 영향을 주고 위험할 수 있습니다.
4. 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
5. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

Tip. 주전자 속 물때 제거

- 주전자 속의 물때를 제거 할 때 주전자에 반 정도의 물을 채우신 후 식초 3~5방울 정도 떨어뜨린 후 1~2시간 지나서 찬물로 헹구어 내십시오.
- 주전자에 반 정도의 물을 채우고 물을 끓인 다음 구연산 25g을 섞고 15분 정도 지난 후 찬물로 헹구어 내십시오.

A/S를 의뢰하기전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
▫ 물이 끓기 전에 전원이 꺼진다. ▫ 제품이 작동하지 않는다.	▫ 전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까? ▫ 정전이 되지 않았습니까? ▫ 본체의 접촉단자부에 물기나 먼지가 있다면 깨끗이 청소하십시오. ▫ 주전자 안에 물을 알맞게 넣었습니까? ▫ 5분 정도 지난 후 재작동 하십시오.
▫ 물에서 냄새가 난다.	▫ 물을 최대 양만큼 넣고 5g 정도의 소다를 넣고 끓인 후 여러번 헹구어 내십시오.

A/S에 대하여

- 당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.

전국 어디서나 : 1577-6667

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
서울	성동구, 서대문구, 광진구	
	종로구, 동대문구, 중구, 성북구	
	02) 922-3683/3684	
	도봉구, 노원구	02) 956-8121
	은평구	02) 355-1654
	송파구, 강동구 하남시	02) 408-4911
	중랑구,답십리	02) 2247-7176
	강남구	02) 576-8580
	양천구, 강서구	02) 2606-0652
	구로구, 금천구	02) 857-5318
	용산구 관악구 동작구	02) 833-4583
	영등포구 마포구	02) 841-5103
	서초구, 과천시	02) 583-8279
경기	여주,이천	031) 634-9798
	구리시, 남양주, 가평군	
	02) 922-3683	
	의정부	02) 956-8121
	광명시	02) 2614-7748
	안양,군포,의왕	031) 477-7837
	안산시(시흥,정왕)	031) 409-4554
	성남, 분당	02) 576-8580
부산	부산지역 총괄서비스	
	051) 809-5776	
	연제구,동래구,서구, 금정구,중구,영도구, 기장군,강서구, 양산시,김해시,밀양시	051) 809-5776
	사상구 , 북구	051) 301-7309

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
경기	발안,오산,평택	031) 651-7894
	수원전역	031) 238-9020
	용인,안성,신갈	02) 576-8580
	일산,원당 파주,금촌	031) 919-7030
	철원,화천,동두천	02) 922-3684
인천	인천지역	032) 766-1537
	계양구,부평구	032) 525-5511
	부천시,신천리	032) 344-7647
	김포, 강화 인천서구, 동구 중구, 남구	032) 762-2663
	인천(남동,연수구)	032) 766-1537
강원	춘천시	033) 256-3602
	원주시	033) 746-2572
	강릉	033) 642-5459
충남	충남/충북 전역	042) 635-4752
	대전시 세종시 당진군	042) 635-4751
	천안,아산,온양	041) 575-9298
	서산,태안	041) 662-1802
	홍성,광천	041) 632-2953
충북	청주시(충북일원)	043) 288-7216
	충주,음성,제천	043) 843-7778
부산	사하구	051) 243-0146
	진구, 동구	051) 802-5132
	남구, 수영구 해운대구	051) 757-1321
울산	울산전역(언양)	052) 265-8854

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
경남	마산/경남(전지역)	055) 245-2339 055)247-2339
	함안	055-583-1088
경북	대구/경북(전지역)	053) 424-8396
	경산, 수성구	053) 424-8396
	동구, 북구	053) 942-0139
	달서구	053) 651-5729
	포항	054) 231-9988
	경주	054) 742-7157
	구미	054) 458-0357
	안동	053) 424-8396
전남	전남전지역 광주시	062) 362-5051
	순천,여수,광양	061) 723-6618
	목포,신안,무안	061) 282-1222
	광주(동구,남구)	062) 381-3831
전북	전주(전북전역)	
	063) 244-6061	
	정읍,고창,부안 완산구	063) 244-6062
제주	제주시	064) 755-7813
	서귀포	064) 763-7813
직영서비스센터	서울 강남 02) 576-8580 서울.경기북부 02)922-3683 서울 남부 02)833-4583 경기 남부 031)354-9313 인천 032)766-1537 대전/충남 042)635-4751 광주/전남 062)362-5051 전주/전북 063)244-6061 부산 051)809-5776 대구 053)424-8396 마산/경남 055)247-2339 울산 052) 265-8854	

REV. 26