신일 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
전국 어디서나 : 1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

www.shinil.co.kr
사용설명서

"SI" 로고는 신일산업주식회사의 고유 상표입니다.
"SI" 로고가 없으면 에프터서비스를 받을 수 없습니다.
"SI" 로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.
본 제품은 220 V 전용 제품입니다.

신일선풍기

좌석용 전자식

A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

KS-QEI
선풍기 부문
품질만족지수 1위

신일 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하기 전, 반드시 설명서를 잘 읽어보고 성능을 충분히 이해하신 후 정확하게 사용해 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용하실 수 있습니다.

신일산업주식회사

신일 A/S 센터

전국 어디서나 1577-6667

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032)762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685
강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/ 당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주/전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813

온 라 인

웹사이트
http://www.shinil.co.kr/

블로그
https://blog.naver.com/shinil1959

카페
https://cafe.naver.com/shinilsense

페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959

유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

인스타그램
https://www.instagram.com/shinil1959
@shinil1959

REV.27

MEMO

제품의 특징

1 마이콤 방식 채택

■ 첨단 마이크로 회로를 이용한 전자식 선풍기입니다.

2 소프트 터치 방식

■ 첨단의 마이콤방식 채택으로 버튼을 가볍게 터치해도 스위치가 작동하여 선풍기가 작동합니다.

3 자연풍/수면풍 기능

■ 자연풍은 강풍, 약풍, 미풍, 정지가 자연스럽게 혼합되어 빠르게 혹은 느리게 변속되며 자연에서 부는 바람과 같은 바람을 즐길 수 있습니다. 수면풍은 수면을 편안하게 도와 드립니다.

4 기능 램프 부착

■ 기능마다 램프가 부착되어 어둠속에서도 직접 작동상태를 눈으로 확인할 수 있습니다.

5 기억 기능

■ 동작 정지후 다시 버튼을 누르면 정지하기 이전의 동작상태로 동작합니다.
(코드선이 뽑히거나 정전 등으로 인한 동작 정지 시에는 기억 기능이 적용되지 않습니다.)

6 리모콘 기능

■ 본체에 부착된 스위치를 누르지 않고 최대 약 3m정도 떨어진 거리에서 리모콘을 이용하여 선풍기의 전체 기능을 편리하게 조작하여 사용하실 수 있습니다.

7 전자 부저음 기능

■ 스위치를 누를때마다 「삑.삑」 하는 전자음이 울려 선풍기의 작동 변화를 소리로 듣고 확인할 수 있습니다.

손질 및 보관

■ **선풍기를 손질하기 전, 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.**

■ **손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 같은 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질, 변형될 수 있습니다.**

■ **전기가 통하는 부분(모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.**

1 선풍기를 손질할 때에는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦은 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.

2 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.

3 깨끗이 손질한 다음 비닐 커버를 씌워 상자에 포장한 후, 직사광선이 비추지 않고 습기가 없는 장소에 보관해 주십시오.

A/S에 관하여

A/S를 의뢰하기 전에

사용중 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인해 주십시오.
아래 사항을 점검한 후에도 이상 작동이 계속된다면, 즉시 사용을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않아요.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ 타이머 기능을 사용 후, 자동으로 종료된게 아닌지 확인해 주십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오.
소음 및 진동 소리가 커요.	➔ 날개를 모터 샤프트에 단단히 고정시켜 주십시오. ➔ 전망을 후망에 단단히 부착시켜 주십시오. ➔ 후망을 모터부에 단단히 고정시켜 주십시오.
리모콘이 작동되지 않아요.	➔ 리모콘에 건전지가 올바르게 넣어졌는지 확인하여 주십시오. ➔ 수신부나 송신부가 가려지지 않게 해주십시오. ➔ 리모콘을 3m 이내에서 작동시켜 주십시오. ➔ 리모콘 건전지가 소모되었는지 확인해 주십시오.

A/S에 대하여

당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요 부품을 5년동안 보유하고 있습니다.
본 제품을 구입하신 후 사용중 고장이 발생했을 경우에는 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다.
7페이지의 신일 A/S센터 연락처를 참고 하십시오.

표시 사항

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

⚠ 경 고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용입니다.

⚠ 주 의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용입니다.

- 금지 (그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.)
- 분해금지 (제품을 임의로 분해하지 말라는 표시입니다.)
- 접촉금지
- 물접촉 금지
- 반드시 지켜야할 것
- 전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것

⚠ 경 고

분해금지

본사가 지정한 서비스센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오 .



플러그뺌

기기를 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 전원 플러그를 뽑아 주십시오.




※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.


금 지

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

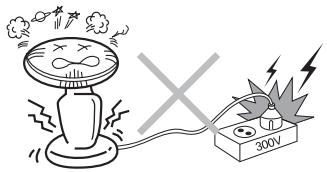


금 지

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

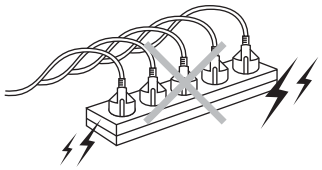

금 지

플러그와 코드선을 상시 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

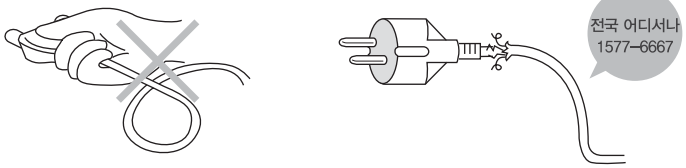


⚠ 주 의


금 지

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.


✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색,변형 및 화재의 위험이 있습니다.)

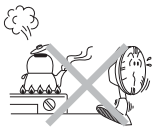

✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)

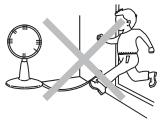

✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 사워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)



✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)



✖ 수평이 맞지 않은 곳이나 책상, 테이블 위에 올려놓고 사용하지 마십시오. (기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)



✖ 직사광선이 비추는 곳이나 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.) 0 ℃미만 50 ℃이상인 장소



✖ 통풍이 되지 않는 곳 (호흡 곤란을 유발해 위험할 수 있습니다.)



물접촉 금 지

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 물기가 묻은 수건이나 무거운 물건 등을 기기, 전원 플러그 위에 올려놓지 마십시오.



※ 감전, 화재의 위험이 있습니다.

플러그뺌

선풍기를 조립하기 전에 상하조절 나사, 선풍기 작동 버튼을 만지거나 누르지 마십시오. 파손되거나 다칠 위험이 있습니다. 반드시 전원 플러그를 뽑은 채 조립해 주십시오.




※ 부상의 위험이 있습니다.

플러그뺌

물접촉 금 지

전원 플러그를 뽑을 때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

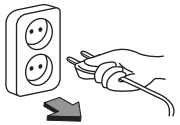


접촉금지

작동 중 망 부분에 손가락이나 젓가락같은 이물질을 넣지 마십시오. 손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.



금 지

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

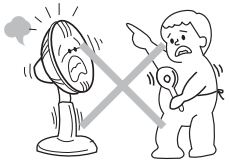

금 지

선풍기를 강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침시 강한 바람을 사용하면 호흡 곤란 및 체온 저하로 위험할 수 있습니다. 특히 어린이나 노약자에게 위험할 수 있으니 유의하십시오.



※ 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

조립 방법


지주와 스탠드를 조립하기 전에

스탠드의 홈 부분에 위치를 잘 맞추어 조립 하십시오. 지주에 고정너트가 조립되어 있으면 풀어내고 스탠드와 조립 후 조여 주십시오.


1 **지주와 스탠드를 조립하기 전, 지주의 바닥에 조립되어 있는 고정 너트를 분해 하십시오. (반시계 방향으로 회전)**



2 **지주의 돌기부와 스탠드의 홈을 맞춰 조립 하십시오.**

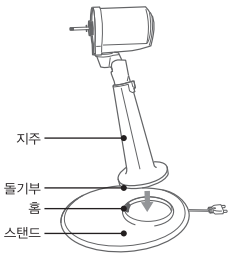

3 **스탠드의 홈에 지주를 끼우고 뒷쪽을 눌러 완전히 조립 하세요.** 이 때 무리한 힘을 주어 누르지 마시고 지주를 앞쪽으로 당긴 후 뒷부분을 누르십시오.

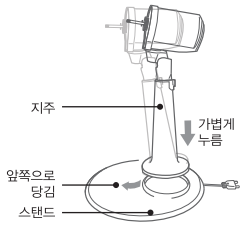

4 **스탠드를 고정 너트로 꼭 조여 주십시오.**




* 분해는 조립의 역순으로 하십시오.
* 쉽게 풀리지 않게 적당한 힘으로 조립하십시오.

선풍기 조립하기


1 후망을 조립해 주십시오.

- 후망을 상부 표시용 구멍이 위쪽으로 오게 하고, 모터 앞커버 2개의 돌출부와 후망 구멍이 일치하도록 끼워 주십시오.
- 후망 고정 너트를 [고정] 방향으로 돌려 후망이 흔들리지 않도록 끼워 주십시오.

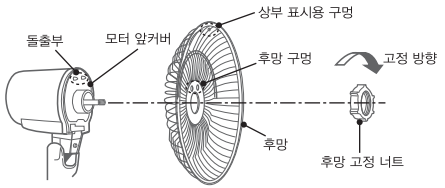


2 날개를 조립해 주십시오.

- 날개를 모터 샤프트에 끼워 주십시오. 이 때, 날개의 –자 홈이 샤프트의 핀과 일치하도록 맞추어 주십시오.
- 스핀너를 [잠김]방향으로 돌려 날개가 흔들리지 않도록 잘 고정해 주십시오.

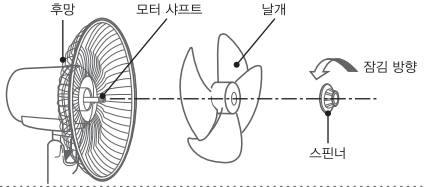

3 전망을 조립해 주십시오.


- 망외링의 상부에 있는 걸고리를 상부 중앙에 걸어 주십시오. (일부 모델에는 걸고리가 없을 수 있습니다.)
- 전망(망외링)과 후망을 눌러 망외링에 후망이 걸리도록 고정시켜 주십시오.
- 망외링의 하부에 있는 클립을 끼우고 클립 고정 나사를 드라이버를 이용해 고정시켜 주십시오.
  클립 있는 모델 : 클립 끼우고 고정 나사로 체결
  클립 없는 모델 : 드라이버로 고정 나사 체결
- 전망이 후망에 확실히 고정 되었는지 확인해 주십시오. 확실하게 고정되어 있지 않으면 선풍기가 해체되며 부상당할 위험이 있습니다.

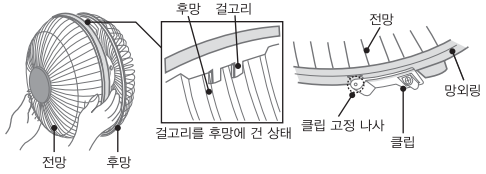

전망의 분해방법

❶ 클립 고정 나사를 드라이버를 이용해 먼저 풀어 주십시오.

❷ 클립을 아래로 당겨 뺀 후에, 망외링의 하부에 있는 돌출부를 당겨 분해해 주십시오.




각부의 명칭 및 사용방법

선풍기를 이동할 때에는 전원 플러그를 뽑고 모터 뒷커버의 운반 손잡이를 이용해 주십시오.


좌우 조절

날개가 완전히 정지한 후 조절해 주십시오.
한 손으로 지주를 잡고 다른 한 손으로 모터 뒷커버를 가볍게 좌우로 밀면 약 150° 범위 내에서 바람의 방향을 마음대로 조절할 수 있습니다.

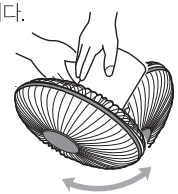


경사 조절


날개가 완전히 정지한 후 조절해 주십시오.
한 손으로 지주를 잡고 다른 한 손으로 모터 뒷커버를 가볍게 올리거나 내리면 바람의 상하 경사를 조절할 수 있습니다.

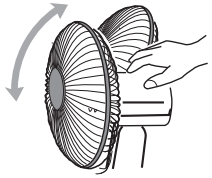

상하 조절

위아래로 높이를 조절할 때에는 수지 파이프를 잡고 상하 조절 버튼을 누른 후 위아래로 조절해 주십시오.



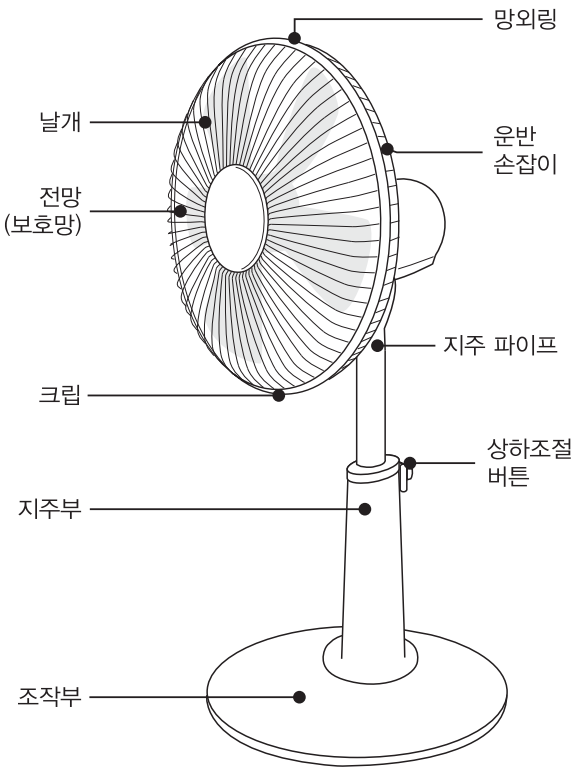



리모콘

사용방법

정 지

- 전원 버튼을 누를 때 기능이 정지합니다.
  *콘센트에 플러그를 접속하여 처음 버튼을 누르면 전원램프만 켜지고 동작을 준비합니다.
- 전원 버튼을 3초 길게 누르면 잠금되며 다시 3초 길게 누르면 잠금이 해제됩니다.
- 주의
  장시간 사용하지 않을 때는 안전과 절전을 위해 전원플러그를 콘센트에서 빼내어 주십시오.

회 전 조 절

- 회전조절 버튼을 누를 때마다 좌우회전, 정지로 전환됩니다.

좌우회전 → 정지



시 간 선 택

- 선풍기를 동작시킨 후 시간선택 버튼을 누르면 동작 잔여시간이 순서대로 변합니다.
  표시램프를 보면서 조작하여 주십시오.
  30분당 0.5로 시간이 표시됩니다.
  0.5 → 1 → 1.5 ····· → 7.5 → 8
- 시간의 경과와 함께 표시램프가 변하여 남은 시간을 표시합니다.
- 설정시간이 경과하면 표시램프가 꺼지고 자동적으로 운전이 정지합니다.

자 연 풍 / 수 면 풍

- 바람종류 버튼을 누르면 자연풍 수면풍 표시램프가 켜지며 표시한 바람세기로 (자연풍/수면풍)이 작동합니다.

○ → ○
자연풍 수면풍

- 수면풍은 미풍, 약풍을 변화시키면서 2시간 동작 후 자동으로 꺼집니다.
  (시간설정이 되지 않습니다.)
- 자연풍은 바람의 속도를 변화시키면서 자연바람에 가까운 바람을 만들어 냅니다.

바 람 세 기

- 바람세기 버튼은 미풍, 약풍, 중풍, 강풍 4단계로 되어 있습니다.
  원하는 바람세기로 맞추어 사용해 주십시오.
- 바람세기 버튼을 누르면 바람세기가 순서대로 변합니다.
  표시램프를 보면서 조작해 주십시오.

○ → ○ → ○ → ○
미풍 약풍 중풍 강풍

리모콘 사용방법


동작 및 정지 중에도 조작 판넬 부분이 따뜻해지는 것은 마이콤 등의 전원대기 소비전력에 의한 것이며 고장이 아니므로 안심하고 사용하십시오.

리모콘 기능




- 켜짐/바람세기:버튼을 누를 때마다 선풍기가 켜지고 바람세기를 조절할 수 있습니다.
- 꺼짐:버튼을 누르면 선풍기가 꺼지게 됩니다.
- 자연풍/수면풍:버튼을 누를 때마다 바람 종류가 수면풍, 자연풍으로 변경되어 운전합니다.
- 시간선택:선풍기를 동작시킨 후 버튼을 누르면 동작 잔여시간이 순서대로 변합니다.
- 회전조절:버튼을 누를 때마다 좌우회전 · 정지로 전환됩니다.

리모콘 사용시 주의사항

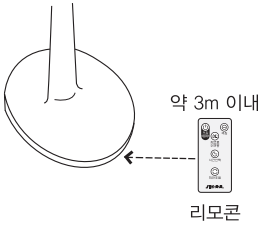

- 리모콘의 송신부를 본체의 수신부를 향하여 원하는 버튼을 눌러 주십시오.
  (리모콘 조작할 수 있는 거리는 본체의 수신부 정면으로부터 약 3m 이내 입니다.)
- 리모콘을 계속해서 누르지 마십시오. 오동작의 원인이 됩니다.
- 리모콘을 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 마십시오.
- 건전지는 규격에 맞는 것을 사용하시고 장기간 사용하지 않을 때에는 건전지를 빼내어 주십시오.
- 건전지 규격 : CR2025 의 규격을 사용해 주십시오. (건전지가 포함되어 있습니다.)


리모콘 건전지 교체방법

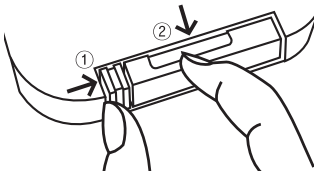

1 오른쪽 그림 ①을 화상표 방향(오른쪽)으로 밀어 낸 상태에서 그림 ②를 화살표 방향으로 당겨 빼내어 주십시오.

2 건전지의 + 부분이 위로 보이게 넣은 후 뚜껑을 밀어서 닫아 주십시오.

리모콘 홀더 착탈방법

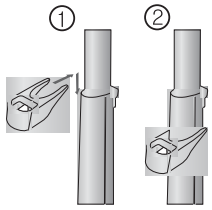

- 리모콘 홀더를 그림 ①의 방향으로 끼운 후 아래 방향으로 내려서 고정하시기 바랍니다.
  홀더를 빼실 때에는 역순으로 분리해 주십시오.