# 신일 제품 보증서

| 제품명 | | 보증기간 | 고객 주소 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | | | 성명 전화 |
| 구입일자 | 년 월 일 | 년 | 판매점 상호(주소) |
| 보증기간 | 년 월 일 까지 | | 성명 전화 |

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
전국 어디서나 : 1577-6667

**고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.**

**※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

**※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

www.shinil.co.kr
사용설명서

"SI" 로고는 신일산업주식회사의 고유 상표입니다.
"SI" 로고가 없으면 에프터서비스를 받을 수 없습니다.
"SI" 로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.
**본 제품은 220 V 전용 제품입니다.**

# 신일선풍기

## 지상용 전자식

A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

KS-QEI
선풍기 부문
품질만족지수 1위

신일 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하기 전, 반드시 설명서를 잘 읽어보고 성능을 충분히 이해하신 후 정확하게 사용해 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용하실 수 있습니다.

신일산업주식회사

# MEMO



# 신일 A/S 센터

## 전국 어디서나 1577-6667

| 서 울 | |
|---|---|
| 동대문구/중랑구 | 02) 2247-7176 |
| 광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구 | 02) 922-3683 |
| 도봉구/노원구 | 02) 956-8121 |
| 은평구 | 02) 355-1654 |
| 송파구/강동구 | 02) 408-4911 |
| 중랑구/답십리 | 02) 2247-7176 |
| 강남구 | 02) 576-8580 |
| 양천구/강서구 | 02) 2606-0652 |
| 구로구/금천구 | 02) 857-5318 |
| 용산구/관악구/마포구 | 02) 833-4583 |
| 영등포구/동작구 | 02) 841-5103 |
| 서초구/과천시 | 02) 583-8279 |
| 경 기 | |
| 구리/남양주 | 031) 594-0834 |
| 의정부/양주/동두천/포천/연천 | 02) 922-3684 |
| 고양/파주 | 031) 919-7030 |
| 광명 | 02) 2614-7748 |
| 하남 | 02) 408-4911 |
| 성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕 | 02) 576-8580 |
| 수원 | 031) 238-9020 |
| 안산 | 031) 409-4554 |
| 부천/시흥 | 032) 766-1537 |
| 오산/화성/평택/안성 | 031) 651-7894 |
| 여주/이천 | 041) 583-9313 |
| 인 천 | |
| 동구/서구 | 032) 766-1537 |
| 김포/강화 | 032)762-2663 |
| 연수구 | 032) 819-0365 |
| 부평 | 032) 762-2663 |
| 강 원 | |
| 원주 | 033) 746-2572 |
| 춘천 | 033) 256-3602 |
| 철원/화천 | 02) 922-3685 |
| 강원 기타 지역 | 033) 642-5459 |
| 대 전 | |
| 서구/대덕구 동구/중구/유성구 | 042) 635-4751 |
| 충 남 | |
| 천안/아산 | 041) 575-9298 |
| 충남 기타 지역/ 당진 | 042) 635-4751 |
| 홍성/예산 | 041) 632-2953 |
| 세종시/공주시 | 042) 635-4752 |
| 서산/태안 | 041) 662-1802 |
| 충 북 | |
| 청주/괴산/증평/진천/청원 | 043) 288-7216 |
| 충주/음성/단양/제천 | 043) 843-7778 |
| 전 북 | |
| 전주 | 063) 244-6062 |
| 전북 기타 지역 | 063) 244-6061 |
| 광 주/전 남 | |
| 광주(동구/남구) | 062) 381-3831 |
| 광주(서구/북구/광산구) | 062) 362-5051 |
| 목포/무안/진도 | 061) 282-1222 |
| 순천/광양/여수 전남 기타 지역 | 062) 362-5055 |
| 대 구 | |
| 동구 | 053) 942-0139 |
| 달서구 | 053) 651-5729 |
| 북구/서구/남구/수성구 | 053) 424-8396 |
| 경 북 | |
| 구미 | 054) 458-0357 |
| 포항 | 054) 231-9988 |
| 경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역 | 053) 381-4533 |
| 부 산 | |
| 북구/사상 | 051) 301-7309 |
| 남구/수영/해운대/기장군 | 051) 728-2782 |
| 사하 | 051) 243-0146 |
| 진구/동구 | 051) 802-5132 |
| 양산 | 051) 809-5776 |
| 서구/영도/중구 | 051) 809-2063 |
| 강서 | 055) 245-2339 |
| 경 남 | |
| 창원/김해/밀양 거제/통영/고성 | 055) 245-2339 |
| 함안 | 055) 585-8853 |
| 진주/사천 | 055) 745-7889 |
| 양산(부산직영전화) | 051) 809-5776 |
| 경남 기타 지역 | 055) 247-2339 |
| 울 산 | |
| 동구/북구/울주군 중구/남구 | 052) 265-8854 |
| 제 주 | |
| 제주 | 064) 755-7813 |

### 온 라 인

**웹사이트**
http://www.shinil.co.kr/

**블로그**
https://blog.naver.com/shinil1959

**카페**
https://cafe.naver.com/shinilsense

**페이스북**
https://www.facebook.com/shinil1959

**유튜브**
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

**인스타그램**
https://www.instagram.com/shinil1959
@shinil1959

REV.27

## 손질 및 보관

- 선풍기를 손질하기 전, 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 같은 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질, 변형될 수 있습니다.
- 전기가 통하는 부분(모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.

1 선풍기를 손질할 때에는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦은 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.

2 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.

3 깨끗이 손질한 다음 비닐 커버를 씌워 상자에 포장한 후, 직사광선이 비추지 않고 습기가 없는 장소에 보관해 주십시오.

## A/S에 관하여

### A/S를 의뢰하기 전에

**사용중 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인해 주십시오.**
**아래 사항을 점검한 후에도 이상 작동이 계속된다면, 즉시 사용을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.**

| 증 상 | 점 검 내 용 / 조 치 |
|---|---|
| **제품이 작동하지 않아요.** | ➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오.<br>➔ 타이머 기능을 사용 후, 자동으로 종료된게 아닌지 확인해 주십시오.<br>➔ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오. |
| **소음 및 진동 소리가 커요.** | ➔ 날개를 모터 샤프트에 단단히 고정시켜 주십시오.<br>➔ 전망을 후망에 단단히 부착시켜 주십시오.<br>➔ 후망을 모터부에 단단히 고정시켜 주십시오. |
| **리모콘이 작동되지 않아요.** | ➔ 리모콘에 건전지가 올바르게 넣어졌는지 확인하여 주십시오.<br>➔ 수신부나 송신부가 가려지지 않게 해주십시오.<br>➔ 리모콘을 3m 이내에서 작동시켜 주십시오.<br>➔ 리모콘 건전지가 소모되었는지 확인해 주십시오. |

### A/S에 대하여

**당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요 부품을 5년동안 보유하고 있습니다.**
**본 제품을 구입하신 후 사용중 고장이 발생했을 경우에는 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다.**
**7페이지의 신일 A/S센터 연락처를 참고 하십시오.**



## 안전상의 주의

### 표시 사항

**다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.**

**⚠ 경 고** 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용입니다.

**⚠ 주 의** 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용입니다.

- 금지 (그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.)
- 분해금지 (제품을 임의로 분해하지 말라는 표시입니다.)
- 접촉금지
- 물접촉 금지
- 반드시 지켜야할 것
- 전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것

### ⚠ 경 고

분해금지


본사가 지정한 서비스센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오 .



**※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.**

플러그뺌

기기를 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

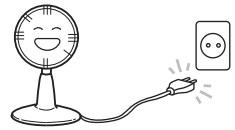

**※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.**


금 지

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.





금 지


한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

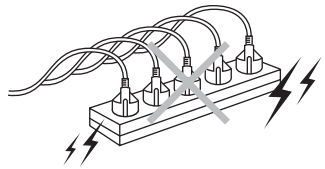

금 지

플러그와 코드선을 상시 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

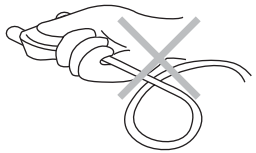


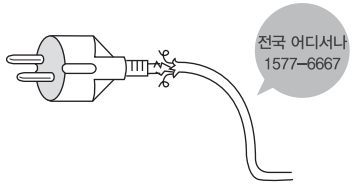


## ⚠ 주 의

금 지

**다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.**

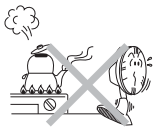

✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳
(제품의 변색,변형 및 화재의 위험이 있습니다.)

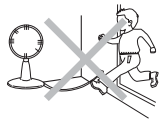

✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳
(코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)



✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소
(감전, 화재의 위험이 있습니다.)

✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳
(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)




✖ 수평이 맞지 않은 곳이나 책상, 테이블 위에 올려놓고 사용하지 마십시오.
(기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)



✖ 직사광선이 비추는 곳이나 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
0 ℃미만 50 ℃이상인 장소



✖ 통풍이 되지 않는 곳
(호흡 곤란을 유발해 위험할 수 있습니다.)



물접촉 금 지

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 물기가 묻은 수건이나 무거운 물건 등을 기기, 전원 플러그 위에 올려놓지 마십시오.



**※ 감전, 화재의 위험이 있습니다.**

플러그뺌

선풍기를 조립하기 전에 상하조절 나사, 선풍기 작동 버튼을 만지거나 누르지 마십시오. 파손되거나 다칠 위험이 있습니다. 반드시 전원 플러그를 뽑은 채 조립해 주십시오.




**※ 부상의 위험이 있습니다.**

플러그뺌


물접촉 금 지

전원 플러그를 뽑을 때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

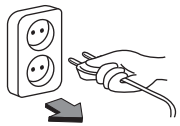


접촉금지

작동 중 망 부분에 손가락이나 젓가락같은 이물질을 넣지 마십시오. 손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.

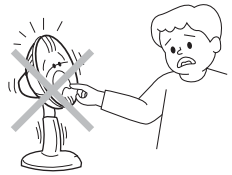

금 지

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

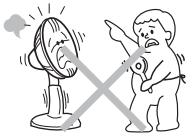

**※ 제품이 무게가 무거우니 사용하거나 이동시 주의하십시오.**

금 지

선풍기를 강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침시 강한 바람을 사용하면 호흡 곤란 및 체온 저하로 위험할 수 있습니다. 특히 어린이나 노약자에게 위험할 수 있으니 유의하십시오.



**※ 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.**




# 조립 방법

## 베이스와 스탠드 파이프를 조립하기 전에


### 1 베이스와 스탠드 파이프의 조립

1 상자에서 베이스과 스탠드 파이프, 너트, 나사를 모두 꺼냅니다.
2 수지 파이프를 스탠드 파이프 내부에 넣어 주십시오.
3 스탠드 파이프의 밑면에 있는 홈과 베이스의 홈을 일치시켜 스탠드 파이프를 베이스에 끼워 넣습니다.
4 스탠드 파이프 끝에 있는 홈과 베이스에 있는 홈을 잘 맞춘 후 베이스 고정 너트를 나사로 잠궈 고정시켜 주십시오.

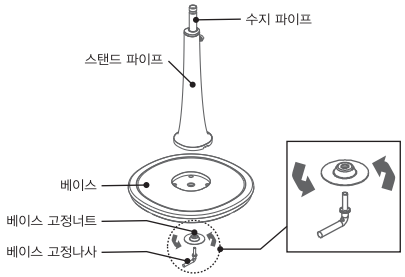


### 2 콘트롤 박스(선풍기 몸체)와 스탠드 파이프 조립하기


1 스탠드 파이프 상단의 조임기를 왼쪽으로 돌려 풀어줍니다.
2 수지 파이프를 끼우고 콘트롤 박스가 스탠드 파이프의 정위치에 서게 합니다.
3 고정나사를 조여 컨트롤 박스와 스탠드 파이프를 고정해 주십시오.
4 조임기를 오른쪽으로 돌려 흔들리지 않게 조여 고정해 주십시오. 원하시는 높이에 맞게 조절해 주십시오.

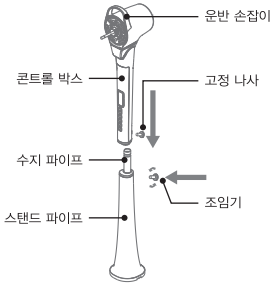


## 선풍기 조립하기


### 1 후망을 조립해 주십시오.

■ 후망 고정 홀이 위쪽으로 오게 하고, 모터 앞커버 2개의 돌출부와 후망 고정 홀이 일치하도록 끼워 주십시오.
■ 후망 고정 너트를 [고정] 방향으로 돌려 후망이 흔들리지 않도록 끼워 주십시오.

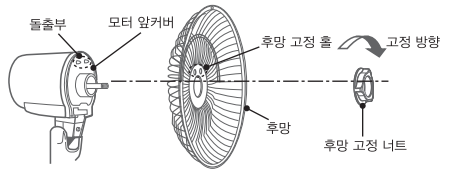



### 2 날개를 조립해 주십시오.

■ 날개를 모터 샤프트에 끼워 주십시오. 이 때, 날개의 –자 홈이 샤프트의 핀과 일치하도록 맞추어 주십시오.
(오른쪽 이미지 날개는 5엽 날개입니다. 7엽 날개의 조립 방식도 동일합니다.)
■ 스핀너를 [잠김] 방향으로 돌려 날개가 흔들리지 않도록 잘 고정해 주십시오.

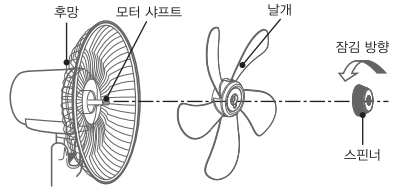



### 3 전망을 조립해 주십시오.

■ 망외링의 상부에 있는 걸고리를 상부 중앙에 걸어 주십시오.
■ 전망과 후망을 눌러 망외링에 전망이 걸리도록 고정시켜 주십시오.
■ 망외링의 하부에 있는 클립을 끼우고 클립 고정 나사를 드라이버를 이용해 고정시켜 주십시오.
■ 전망이 후망에 확실히 고정 되었는지 확인해 주십시오. 확실하게 고정되어 있지 않으면 선풍기가 해체되며 부상당할 위험이 있습니다.

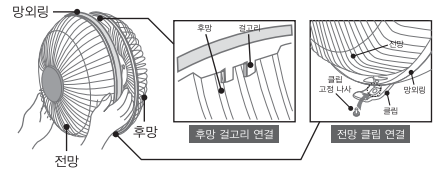


**전망의 분해방법**

❶ 클립 고정 나사를 드라이버를 이용해 먼저 풀어 주십시오.
❷ 클립을 아래로 당겨 뺀 후에, 망외링의 하부에 있는 돌출부를 당겨 분해해 주십시오.

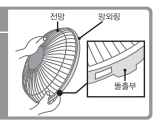


# 각부의 명칭 및 사용방법

**선풍기를 이동할 때에는 전원 플러그를 뽑고 모터 뒷커버의 운반 손잡이를 이용해 주십시오.**

### 좌우 조절/경사 조절


■ 좌우 조절
날개가 완전히 정지한 후 조절해 주십시오. 한 손으로 지주를 잡고 다른 한 손으로 모터 뒷커버를 가볍게 좌우로 밀면 바람의 방향을 범위 내에서 마음대로 조절할 수 있습니다.

■ 경사 조절
날개가 완전히 정지한 후 조절해 주십시오. 한 손으로 지주를 잡고 다른 한 손으로 모터 뒷커버를 가볍게 올리거나 내리면 바람의 상하 경사를 조절할 수 있습니다.



### 상하 조절

위, 아래로 높이를 조절할 때에는 상하 조절 조임기를 왼쪽으로 돌려서 풀고, 본체를 잡아 위로 올려 주십시오.

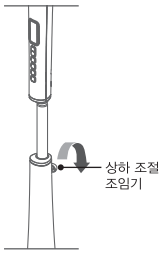


### 자연풍/수면풍

■ [자연풍] 버튼을 누르면 표시램프 가 켜지며 자연풍 기능이 작동합니다.

■ [수면풍] 버튼을 누르면 표시램프 가 켜지며 수면풍 기능이 작동합니다.

### 바람 세기 조절

■ 바람 세기는 [미풍] [약풍] [강풍] 3 단계로 되어 있습니다. 조작부에서 원하는 바람 세기의 버튼을 눌러 사용해 주십시오.

■ [전원] 버튼을 누르면 선풍기 작동이 멈춥니다.

### 회전 조절

■ [회전 조절] 버튼을 누르면 표시램프 가 켜집니다.

■ [회전 조절] 버튼을 누를 때마다 좌우회전, 정지로 전환됩니다.


### 시간 선택


■ [시간 조절] 버튼을 OFF 상태에서 한번 누르면 ON 타이머 기능이 켜집니다. 지정된 시간 뒤에 작동하는 예약을 할 수 있습니다. 바람 세기 버튼을 눌러 1시간, 2시간, 4시간, 8시간 까지 조절이 가능합니다.

■ [시간 조절] 버튼을 ON 상태에서 누르면 OFF 타이머 기능이 켜집니다. 지정된 시간동안 작동하다가 자동으로 정지하므로 취침 전에 사용하면 편리합니다. 바람 세기 버튼을 눌러 1시간, 2시간, 4시간, 8시간 까지 조절이 가능합니다.

■ 설정 시간이 경과하면 표시램프가 꺼지고 자동적으로 운전이 정지합니다.

### 조작부

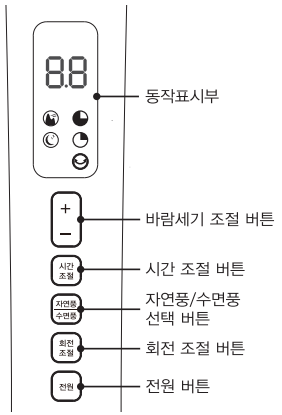

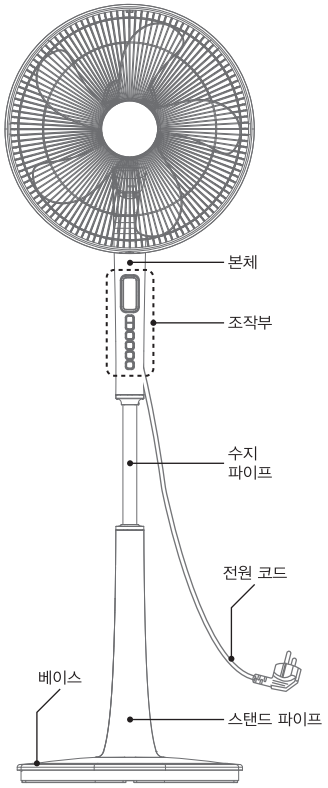


# 리모콘 사용방법

**동작 및 정지 중에도 조작 판넬 부분이 따뜻해지는 것은 마이콤 등의 전원대기 소비전력에 의한 것이며 고장이 아니므로 안심하고 사용하십시오.**

## 리모콘 기능




■ 전원:버튼을 누를 때마다 선풍기가 켜지고 꺼집니다.


■ 회전 조절:버튼을 누를 때마다 좌우회전 · 정지로 전환됩니다.

■ 바람 세기 조절:버튼을 누르면 바람세기를 조절할 수 있습니다.

■ 자연풍/수면풍 선택:버튼을 누르면 자연풍, 수면풍을 선택할 수 있습니다.

■ 시간 조절:선풍기를 동작 시킨 후 버튼을 누르면 동작 잔여 시간이 순서대로 변합니다.

## 리모콘 사용시 주의사항

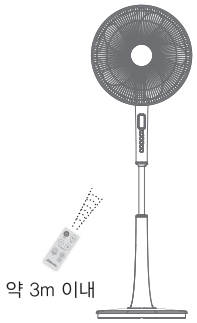


■ 리모콘의 송신부를 본체의 수신부를 향하여 원하는 버튼을 눌러 주십시오.
(리모콘 조작할 수 있는 거리는 본체의 수신부 정면으로부터 약 3m 이내 입니다.)


■ 리모콘을 계속해서 누르지 마십시오. 오동작의 원인이 됩니다.

■ 리모콘을 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 마십시오.

■ 건전지는 규격에 맞는 것을 사용하시고 장기간 사용하지 않을 때에는 건전지를 빼내어 주십시오.

■ 건전지 규격 : CR2032 의 규격을 사용해 주십시오. (건전지가 포함되어 있습니다.)

## 리모콘 건전지 교체방법

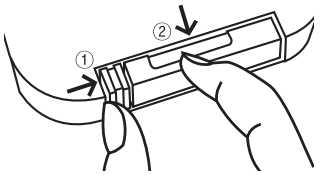


**1** 오른쪽 그림 ①을 화상표 방향(오른쪽)으로 밀어 낸 상태에서 그림 ②를 화살표 방향으로 당겨 빼내어 주십시오.

**2** 건전지의 + 부분이 위로 보이게 넣은 후 뚜껑을 밀어서 닫아 주십시오.

